



AVH-X595BT **AVH-X395BT**

DVD RDS AV RECEIVER
RADIO AV RDS CON DVD
DVD PLAYER COM RDS

Owner's Manual
Manual de Instrucciones
Manual do proprietário

English

Español

Português (B)

Contents

Thank you for buying this Pioneer product. Please read through these instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, keep this document in a safe place for future reference.

Important

The screens shown in the examples may differ from actual screens, which may be changed without notice for performance and function improvements.

■ Precaution4

Important safety information	4
To ensure safe driving	4
When using a display connected to V OUT	4
To avoid battery exhaustion	5
Rear view camera	5
Handling the USB connector	5
In case of trouble	5
Visit our website	5
Protecting the LCD panel and screen	5
Notes on internal memory	5
About this manual	5
Use and care of the remote control	6

■ Basic operation6

Checking part names and functions	6
Remote control	7
Notes on using the LCD panel	7
Adjusting the LCD panel angle	7
Inserting/ejecting/connecting media	7
On first-time startup	8
How to use the screens	9
Supported AV source	10
Displaying the AV operation screen	10
Selecting a source	10
Changing the display order of sources	10
Using the touch panel	10

■ Registration and connection of Bluetooth® device11

Displaying the "Bluetooth" screen	11
---	----

Registering your Bluetooth devices	11
Connecting a registered Bluetooth device manually	11
Switching visibility	12
Entering the PIN code for Bluetooth wireless connection	12
Displaying the device information	12
Clearing the Bluetooth memory	12
Updating Bluetooth software	12
Displaying the Bluetooth software version	12
Switching the connected Bluetooth device	12

■ Hands-free phoning13

Displaying the Phone menu screen	13
Making a phone call	13
Receiving a phone call	14
Minimising the dial confirmation screen	14
Changing the phone settings	14
Using the voice recognition function (for iPhone)	14
Setting phone book auto synchronisation	14
Notes for hands-free phoning	14

■ Setup for iPod / iPhone or smartphone15

The basic flow of iPod / iPhone or smartphone setup	15
Setting the device connection method	15
iPod compatibility	15
Android™ device compatibility	15
Information on the connections and functions for each device	16

■ Radio17

Starting procedure	17
Searching by PTY information	17
Storing the strongest broadcast frequencies	17
Displaying the "Radio settings" screen	17
Tuning into strong frequencies	17
Setting the FM or AM tuning step	17
Setting the alternative frequency search	18
Setting the Auto PI search	18
Limiting stations to regional programming	18
Receiving traffic announcements (TA)	18
Receiving news announcements	18
Receiving alarm broadcasts	18

■ TV tuner18

Starting procedure	18
--------------------------	----

Storing stations	19
------------------------	----

■ Disc19

Starting procedure	20
Selecting files from the file name list	20
Switching the media file type	20
Searching for the part you want to play	21
Operating the DVD menu	21
Switching the subtitle/audio language	21
Operating the DVD menu using touch panel keys	21

■ Compressed files21

Starting procedure (for Disc)	23
Starting procedure (for USB)	23
Operations common to all file types	24
Audio file operations	24
Still image file operations	24

■ iPod25

Connecting your iPod	26
Starting procedure	26
Selecting song or video sources from the playlist screen	26
Using this product's iPod function from your iPod	26
Selecting a song from the list related to the song currently playing (link search)	26

■ AppRadioMode26

Using AppRadioMode	26
Using the audio mix function	27

■ Pandora®28

Pandora operations	28
Starting procedure	29
Selecting a Pandora station from the list	29
Adding a station	29
Storing the preset stations	29

■ Spotify®29

Using Spotify with your Pioneer car audio/video	31
Starting procedure	31
Selecting a track or station from the list	31

■ Bluetooth audio player31

Starting procedure	32
Selecting files from the file name list	32

■ AUX source32

Starting procedure	32
Setting the video signal	33

■ AV input33

Starting procedure	33
Setting the video signal	33

■ MIXTRAX34

MIXTRAX operation	34
MIXTRAX EZ operation	34
Displaying the "MIXTRAX Settings" screen	34
Setting the flash pattern	34

■ System settings35

Displaying the "System" setting screen	35
Setting the steering wheel control	35
Setting Bluetooth audio source activation	35
Setting Spotify source activation	35
Setting the ever scroll	35
Setting the beep tone	35
Setting the auto audio mix function	35
Setting AppRadioMode Sound	35
Setting the rear view camera	36
Setting the demo mode	36
Selecting the system language	36
Selecting the using location	36
Setting the keyboard language with the application for iPhone	36
Adjusting the response positions of the touch panel (touch panel calibration)	36
Setting the dimmer	37
Adjusting the picture	37
Displaying the firmware version	37
Displaying the open source licences	38
Updating firmware	38

■ Audio adjustments38

Displaying the "Audio" setting screen	38
Using fader/balance adjustment	38
Switching sound muting/attenuation	38
Adjusting source levels	39
Using the auto level control	39
Adjusting loudness	39
Setting the subwoofer output	39
Adjusting the cutoff frequency value	39
Switching the rear speaker output	39
Using BASS Boost	39
Selecting the listening position	39

Contents

Adjusting the speaker output levels finely	40	This product	48
Adjusting the time alignment	40	Power cord	48
Switching the time alignment preset	40	Speaker leads	48
Using the equaliser	40	Power amp (sold separately)	49
Adjusting the equaliser curve automatically (Auto EQ)	41	iPhone and smartphone	49
Saving the sound settings	42	iPhone with Lightning connector	49
Loading the sound settings	42	iPhone with 30-pin connector	50
■ Theme menu	42	Android device	50
Selecting the background display	42	Camera	50
Setting the illumination colour	42	External video component and the display	51
Selecting the theme colour	43	■ Installation	51
Selecting the clock image	43	Precautions before installation	51
■ Setting up the video player	43	Before installing	51
Setting the top-priority languages	43	Installation notes	51
Setting the angle icon display	43	Installation using the screw holes on the side of this product	52
Setting the aspect ratio	43	Installing the microphone	52
Setting parental lock	44	Mounting on the sun visor	52
Displaying your DivX VOD registration code	44	Installation on the steering column	52
Displaying your DivX VOD deregistration code	44	Adjusting the microphone angle	53
Automatic playback of DVDs	44	■ Appendix	54
Setting the video signal for the rear view camera	44	Troubleshooting	54
■ Favourite menu	45	Error messages	55
Creating a shortcut	45	Handling and care of discs	56
Selecting a shortcut	45	Playable discs	57
Removing a shortcut	45	Detailed information for playable media	57
■ Common operations	45	Bluetooth	59
Setting the time and date	45	WMA	60
Setting the "Sound Retriever" function	46	FLAC	60
Changing the wide screen mode	46	DivX	60
■ Other functions	46	AAC	60
Restoring this product to the default settings	46	Android™	60
■ Connection	47	Detailed information regarding connected iPod devices	60
Precautions	47	Using app-based connected content	60
Precautions before connecting the system	47	Pandora®	61
Before installing this product	47	Spotify®	61
To prevent damage	47	Notice regarding video viewing	61
Notice for the blue/white lead	48	Notice regarding DVD-Video viewing	61
		Notice regarding MP3 file usage	61
		Using the LCD screen correctly	61
		Specifications	61

Precaution

CAUTION:
USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:
THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

CAUTION

This product is a Class 1 laser product classified under the Safety of laser products, IEC 60825-1:2007, and contains a class 1M laser module. To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer all servicing to qualified personnel.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

Important safety information

⚠ WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ WARNING

- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and

automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.

- Do not allow this product to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to the product, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- If liquid or foreign matter should get inside this product, park your vehicle in a safe place, turn the ignition switch off (ACC OFF) immediately and consult your dealer or the nearest authorised Pioneer Service Station. Do not use this product in this condition because doing so may result in a fire, electric shock, or other failure.
- If you notice smoke, a strange noise or odour from this product, or any other abnormal signs on the LCD screen, turn off the power immediately and consult your dealer or the nearest authorised Pioneer Service Station. Using this product in this condition may result in permanent damage to the system.
- Do not disassemble or modify this product, as there are high-voltage components inside which may cause an electric shock. Be sure to consult your dealer or the nearest authorised Pioneer Service Station for internal inspection, adjustments or repairs.

Before using this product, be sure to read and fully understand the following safety information:

- Do not operate this product, any applications, or the rear view camera option (if purchased) if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product or reading the display, park your vehicle in a safe location and apply the handbrake before making the necessary adjustments.
- Never set the volume of this product so high that you cannot hear outside traffic and emergency vehicles.
- To promote safety, certain functions are disabled unless the vehicle is stopped and/or the handbrake is applied.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and safety information.
- Do not install this product where it may (i) obstruct the driver's vision, (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including air bags or hazard lamp buttons or (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
- Please remember to fasten your seat belt at all times while operating your vehicle. If you are ever in an accident, your injuries can be considerably more severe if your seat belt is not properly buckled.
- Never use headphones while driving.

⚠ CAUTION

This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements, IEC 60065.

To ensure safe driving

⚠ WARNING

- **LIGHT GREEN LEAD AT POWER CONNECTOR IS DESIGNED TO DETECT PARKED STATUS AND MUST BE CONNECTED TO THE POWER SUPPLY SIDE OF THE PARKING BRAKE SWITCH. IMPROPER CONNECTION OR USE OF THIS LEAD MAY VIOLATE APPLICABLE LAW AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE.**
- Do not take any steps to tamper with or disable the handbrake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the handbrake interlock system could result in serious injury or death.
- To avoid the risk of damage and injury and the potential violation of applicable laws, this product is not for use with a video image that is visible to the driver.
- In some countries the viewing of video image on a display inside a vehicle even by persons other than the driver may be illegal. Where such regulations apply, they must be obeyed.

If you attempt to watch video image while driving, the warning "**Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.**" will appear on the screen. To watch video image on this display, stop the vehicle in a safe place and apply the handbrake. Please keep the brake pedal pushed down before releasing the handbrake.

When using a display connected to V OUT

The video output terminal (**V OUT**) is for connection of a display to enable passengers in the rear seats to watch video images.

⚠ WARNING

NEVER install the rear display in a location that enables the driver to watch video images while driving.

Precaution

To avoid battery exhaustion

Be sure to run the vehicle engine while using this product. Using this product without running the engine can drain the battery.

▲WARNING

Do not install this product in a vehicle that does not have an ACC wire or circuitry available.

Rear view camera

With an optional rear view camera, you are able to use this product as an aid to keep an eye on trailers, or backing into a tight parking spot.

▲WARNING

- SCREEN IMAGE MAY APPEAR REVERSED.
- USE INPUT ONLY FOR REVERSE OR MIRROR IMAGE REAR VIEW CAMERA. OTHER USE MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE.

▲CAUTION

The rear view mode is to use this product as an aid to keep an eye on the trailers, or while backing up. Do not use this function for entertainment purposes.

Handling the USB connector

▲CAUTION

- To prevent data loss and damage to the storage device, never remove it from this product while data is being transferred.
- Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data on media players, iPhone, smartphone, or other devices while using this product.

In case of trouble

Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorised Pioneer Service Station.

Visit our website

Visit us at the following site:

In Mexico
<http://www.pioneer-mexico.com.mx/>
In Singapore
<http://www.pioneer.com.sg/>

In Malaysia

<http://www.pioneer.my/>

In Thailand

<http://www.pioneer-thailand.com/>

In Philippines

<http://www.pioneer.ph/>

In Vietnam

<http://www.pioneer.vn/>

In Indonesia

<http://www.pioneer.co.id/>

In Australia

<http://www.pioneer.com.au/>

In Israel

<http://www.pioneerisrael.co.il/>

In Middle East / Africa

<http://www.pioneer-mea.com/en/>

In Latin

<http://www.pioneer-latin.com/en/about-pioneer.html>

In Hong Kong

<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

In Taiwan

<http://www.pioneer-twn.com.tw/>

- We offer the latest information about PIONEER CORPORATION on our website.
- Pioneer regularly provides software updates to further improve it's products. Please check the support section of the Pioneer website for all available software updates.

Protecting the LCD panel and screen

- Do not expose the LCD screen to direct sunlight when this product is not used. This may result in LCD screen malfunction due to the resulting high temperatures.
- When using a mobile phone, keep the aerial of the mobile phone away from the LCD screen to prevent disruption of the video in the form of spots, coloured stripes, etc.
- To protect the LCD screen from damage, be sure to touch the touch panel keys only with your finger and do so gently.

Notes on internal memory

Before removing the vehicle battery

- Some of the settings and recorded contents will not be reset.

Data subject to erasure

The information is erased by disconnecting the yellow lead from the battery (or removing the battery itself).

- Some of the settings and recorded contents will not be reset.

Resetting the microprocessor

▲CAUTION

Pressing the **RESET** button resets settings and recorded contents to the factory settings.

- Do not perform this operation when a device is connected to this product.
- Some of the settings and recorded contents will not be reset.

The microprocessor must be reset under the following conditions:

- Prior to using this product for the first time after installation.
- If this product fails to operate properly.
- If there appears to be problems with the operation of the system.
- If your vehicle position is shown on the map with a significant positioning error.

1 Turn the ignition switch OFF.

2 Press the RESET button with a pen tip or other pointed implement.

➤ Refer to *Checking part names and functions* on page 6
Settings and recorded contents are reset to the factory settings.

About this manual

This manual uses diagrams of actual screens to describe operations. However, the screens on some units may not match those shown in this manual depending on the model used.

Meanings of Symbols Used in This Manual

	This indicates model name that are supported the described operations.
	This indicates to touch an appropriate soft key on the touch screen.

Precaution


	This indicates to touch and hold an appropriate soft key on the touch screen.
	This indicates that there is a reference or supplementary for the key or screen.

Use and care of the remote control

Installing the battery

Slide the tray on the back of the remote control out and insert the battery with the plus (+) and minus (-) poles aligned properly.

- When using for the first time, pull out the film protruding from the tray.

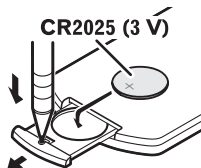

⚠ WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product, including the supplied remote control, contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just two hours and can lead to death.
- Keep new or used batteries out of the reach of children. If the battery is swallowed or placed inside any part of the body, consult a doctor immediately.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

⚠ CAUTION

- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.
- There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic objects.
- If the battery leaks, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institutions' rules that apply in your country/area.
- "Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Applicable to California, U.S.A.)"

Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate.


- The remote control may not function properly in direct sunlight.

❗ Important

- Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator.


Basic operation

Checking part names and functions

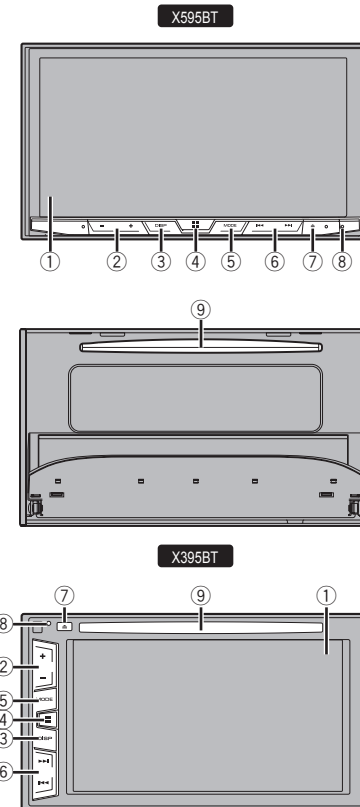

Basic operation

Remote control

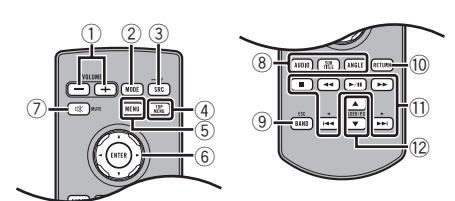

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Notes on using the LCD panel

! WARNING

Do not use with the LCD panel left open. It may result in injury in the event of an accident.

CAUTION

- Keep hands and fingers clear of this product when opening, closing, or adjusting the LCD panel. Be especially cautious of children's hands and fingers.
- Do not open or close the LCD panel by force. It may cause a malfunction.
- Do not operate this product until the LCD panel has completely opened or closed. The LCD panel may stop at that angle for safety.
- Do not place a glass or can on the open LCD panel.

Adjusting the LCD panel angle



- 1 Press the **▲** button.
- 2 Touch **[↗]** or **[↖]** to adjust the angle of the LCD panel.
- 3 Touch **[X]**.
Returns to the previous screen.

Inserting/ejecting/connecting media

CAUTION

Do not insert anything other than a disc into the disc-loading slot.

Inserting and ejecting a disc

Inserting a disc



- 1 Press the **▲** button.
- 2 Touch  to open the LCD panel.
- 3 Insert a disc into the disc-loading slot.

Basic operation

Ejecting a disc

X595BT

- 1 Press the **▲** button.
- 2 Touch **Ⓢ** to open the LCD panel.
- 3 Remove the disc, and press the **▲** button.

Inserting a disc

X395BT

- 1 Insert a disc into the disc-loading slot.

Ejecting a disc


X395BT

- 1 Press **▲** button to eject a disc.

Plugging and unplugging a USB storage device

- ❑ This product may not achieve optimum performance with some USB storage devices.
- ❑ Connection via a USB hub is not possible.
- ❑ A USB cable is required for connection.

- 1 Pull out the plug from the USB port of the USB cable.
- 2 Plug a USB storage device into the USB cable.

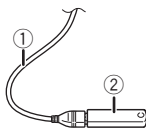

- ① USB cable
- ② USB storage device
- ❑ Check that no data is being accessed before pulling out the USB storage device.

On first-time startup

- 1 Start the engine to boot up the system.

The "Select Program Language" screen appears.

- ❑ From the second time on, the screen shown will differ depending on the previous conditions.

2 Touch the language.

3 Touch **→**.

The "Location Setting" screen appears.

4 Touch the item to select the using location.

5 Touch **→**.

The "Speaker Mode Settings" screen appears.

6 Touch the speaker modes.

● Standard Mode

4-speaker system with front and rear speakers, or a 6-speaker system with front and rear speakers and subwoofers.

● Network Mode

3-way system with a high range speaker, middle range speaker and subwoofer (low range speaker) for reproduction of high, middle and low frequencies (bands).

⚠ WARNING

Do not use the unit in standard mode when a speaker system for 3-way network mode is connected to this unit. This may cause damage to the speakers.

7 Touch [OK].

The "Smartphone Setup" screen appears.

8 Touch the item.

- ➡ Refer to *Information on the connections and functions for each device* on page 16

9 Touch **→**.

The top menu screen appears.

- ❑ Once the speaker mode is set, the setting cannot be changed unless this product is restored to the default settings. Restore the default settings to change the speaker mode setting.

- ➡ Refer to *Restoring the default settings* on page 46

Switching the speaker mode

To change the speaker mode, you need to restore this product to the default settings.


1 Restore the default setting.

- ➡ Refer to *Restoring the default settings* on page 46

Basic operation


How to use the screens

Application menu screen *4

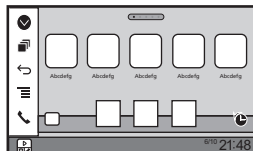


Depending on the connection method, the "smartphone setup" screen is displayed.

Application operation screen *4

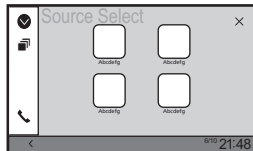


You can control the iPhone or smartphone applications directly on this product.

Time and date setting screen

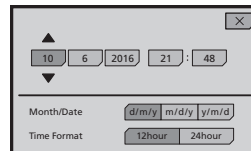


Top menu screen *1 *2

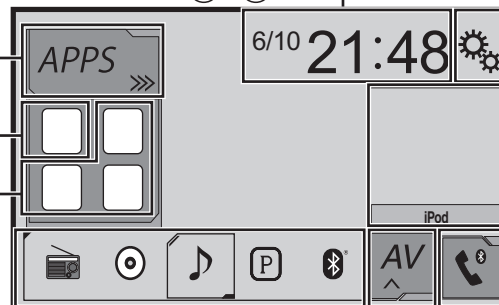

Recent application icons

favourite source icons *3


Setting menu screen

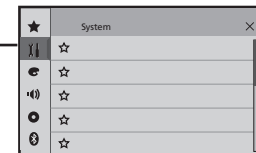

AV operation screen



Phone menu screen

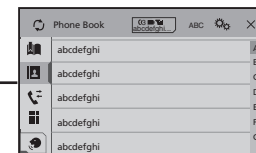

AV source selection screen *5



Basic operation

- *1 The top menu screen of this manual is the screen when using the **AppRadioMode**. The items displayed on the screen may vary depending on the connecting device or mode. When you connect an iPhone via Bluetooth wireless technology or a smartphone via USB cable, **"Smartphone Setup"** screen appears by touching [APPS].
- *2 By pressing the **⏏** button on any screen you can display the Top menu screen.
- *3 When you connect the external navigation system to this unit, the navigation mode key is displayed at the left bottom of the display.
- *4 By pressing the **MODE** button you can switch between the Application screen and the AV operation screen.
- *5 If you select **"Power OFF"**, you can turn off almost all functions. The **"Power OFF"** mode is released in the following cases:
- An incoming call is received.
 - A rear view camera image is input when the vehicle back up.
 - A button on this product is pressed.
 - The ignition switch is turned off (ACC OFF), then turned on (ACC ON).

Supported AV source

You can play or use the following sources with this product.


- Radio
- CD
- ROM (compressed audio files)
- DVD-Video
- USB

The following sources can be played back or used by connecting an auxiliary device.

- iPod
- Spotify®
- Pandora®
- Bluetooth audio
- AV input (AV)
- AUX

Displaying the AV operation screen

- 1 Press **⏏**.
- 2 Touch the **AV operation key**.
The AV operation screen appears.

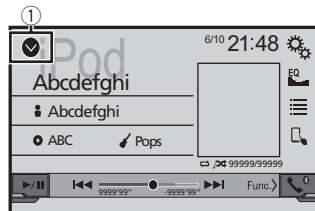

- ① Displays the source list.

Selecting a source

Source on the AV source selection screen

- 1 Display the **"AV source selection"** screen.



- 2 Touch the **source icon you want to select**.
☐ When you select **"Source OFF"**, the AV source is turned off.

Source on the source list

- 1 Display the **source list**.
➡ Refer to *Displaying the AV operation screen* on page 10
- 2 Touch the **source key**.
☐ When you select **"Source OFF"**, the AV source is turned off.

Changing the display order of sources

Changing the display order of source icons

- 1 Display the **"AV source selection"** screen.



- 2 Touch and hold a source icon, and drag the icon to the desired position.

Changing the display order of source keys

- 1 Display the **source list**.
➡ Refer to *Displaying the AV operation screen* on page 10
- 2 Touch **[Source icon]**.
- 3 Drag the source key to the desired position.

Using the touch panel

You can operate this product by touching the keys on the screen directly with your fingers.


- ☐ To protect the LCD screen from damage, be sure to touch the screen only with your finger gently.

Common touch panel keys

- Returns to the previous screen.
- Closes the screen.


Basic operation

Operating list screens

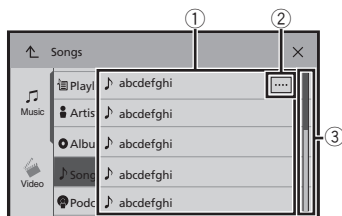

- ① Touching an item on the list allows you to narrow down the options and proceed to the next operation.
- ② Appears when all characters are not displayed on the display area.
If you touch the key, the rest are scrolled for display.
- ③ Appears when items cannot be displayed on a single page.
Drag the slider bar or the list to view any hidden items.

Operating the time bar



- ① You can change the playback point by dragging the key.
 - ❑ Playback time corresponding to the position of the key is displayed while dragging the key.

Switching the operation panel

- 1 Touch [Func.].

The hidden function keys appears.

- ❑ This key does not appear for some AV sources.

Registration and connection of Bluetooth® device

Displaying the "Bluetooth" screen

- 1 Press **⏏**.
- 2 Touch **[Bluetooth]**, and then **[On]**.
The "Bluetooth" screen appears.

Registering your Bluetooth devices

- ❑ If three devices are already paired, "Memory Full" is displayed. Delete a paired device first.
- ➡ Refer to *Deleting a registered device* on page 11

- 1 **Activate the Bluetooth wireless technology on your devices.**

- 2 **Display the "Bluetooth" screen.**

- ➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

- 3 **Touch [Connection].**

- 4 **Touch [Q].**

The system searches for Bluetooth devices waiting for a connection and displays them in the list if a device is found.

- 5 **Touch the Bluetooth device name.**

After the device is successfully registered, a Bluetooth connection is established by the system. Once the connection is established, the device name is displayed on the list.

- ❑ If your device supports SSP (Secure Simple Pairing), a six-digit number appears on the display of this product. Touch [Yes] to pair the device.
- ❑ The Bluetooth connection can be also made by detecting this product from the Bluetooth device. Before registration, make sure that "Visibility" in the "Bluetooth" menu is set to "On". For details on a Bluetooth device operations, refer to the operating instructions supplied with the Bluetooth device.
 - ➡ Refer to *Switching visibility* on page 12
- ❑ Two mobile phones can be connected to this product at the same time.
 - ➡ Refer to *Switching the connected Bluetooth device* on page 12
- ❑ If you try to connect an unconnected mobile phone while two mobile phones are already connected, the first one of the two connected mobile phones will be disconnected and the unconnected mobile phone will be connected instead.

Setting Bluetooth device auto connection

This function connects the last connected Bluetooth device to this product automatically as soon as the two devices are less than a few metres apart.
The default setting is "On".

- ❑ If two Bluetooth devices were connected the last time, the two devices are connected to this product automatically in the order that they are registered in the device list.

- 1 **Display the "Bluetooth" screen.**

- ➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

- 2 **Touch [Auto Connect] to switch "On" or "Off".**

Deleting a registered device

⚠ CAUTION

Never turn this product off while the paired Bluetooth device is being deleted.

- 1 **Display the "Bluetooth" screen.**

- ➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

- 2 **Touch [Connection].**

- 3 **Touch [Delete].**

Connecting a registered Bluetooth device manually

Connect the Bluetooth device manually in the following cases:

- Two or more Bluetooth devices are registered, and you want to manually select the device to be used.
- You want to reconnect a disconnected Bluetooth device.
- Connection cannot be established automatically for some reason.

- 1 **Activate the Bluetooth wireless technology on your devices.**

- 2 **Display the "Bluetooth" screen.**

- ➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

- 3 **Touch [Connection].**

- 4 **Touch the name of the device.**

- ❑ To disconnect the device, touch the name of the connected device in the list.

Registration and connection of Bluetooth® device

Switching visibility

This function sets whether or not to make this product visible to the other device.

The default setting is "On".

1 Display the "Bluetooth" screen.

➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

2 Touch [Visibility] to switch "On" or "Off".

Entering the PIN code for Bluetooth wireless connection

To connect your Bluetooth device to this product, you need to enter a PIN code.

You can change the PIN code with this function.

❑ The default PIN code is "0000".

1 Display the "Bluetooth" screen.

➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

2 Touch [PIN Code Input].

3 Touch [0] to [9] to input the pin code (up to 8-digits).

4 Touch .

Displaying the device information

1 Display the "Bluetooth" screen.

➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

2 Touch [Device Information].

The device name and address of the Bluetooth device on this product are displayed.

Clearing the Bluetooth memory

❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.

⚠CAUTION

Never turn this product off while the Bluetooth memory is being cleared.

1 Display the "Bluetooth" screen.

➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

2 Touch [Bluetooth Memory Clear].

3 Touch [Clear].

The confirmation screen appears.

Updating Bluetooth software

This function is used to update this product with the latest Bluetooth software. For details on Bluetooth software and updating, refer to our website.

- ❑ The source is turned off and the Bluetooth connection is disconnected before the process starts.
- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.
- ❑ You need to store the version update file to the USB storage device in advance.

⚠CAUTION

Never turn this product off and never disconnect the phone while the software is being updated.

1 Connect the USB storage device stored the version update file to this unit.

➡ Refer to *Plugging and unplugging a USB storage device* on page 8

2 Display the "Bluetooth" screen.

➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

3 Touch [BT Software Update].

4 Touch [Start].

Follow the on-screen instructions to finish updating the Bluetooth software.

Displaying the Bluetooth software version

If this product fails to operate properly, you may need to consult your dealer for repair.

In such cases, perform the following procedure to check the software version on this unit.

1 Display the "Bluetooth" screen.

➡ Refer to *Displaying the "Bluetooth" screen* on page 11

2 Touch [Bluetooth Version Information].

The version of this product's Bluetooth module appears.


Switching the connected Bluetooth device

After registering and connecting the Bluetooth devices to this product, you can switch among the devices using the switch devices key in the phone function and some audio sources.

- ❑ You can register up to three Bluetooth devices on this product.
 - ➡ Refer to *Registering your Bluetooth devices* on page 11
- ❑ You can connect one of the registered devices to this product. In cases where the registered device is equipped with a phone function, a total of two devices can be connected at the same time when using the phone function. If two of the three registered devices are already connected, you can connect the remaining third device to use the audio function only from the switch devices key on the audio source screen.
- ❑ The icon for the mobile phone currently being used is displayed on the "Phone menu" screen. If you connect two mobile phones to this product at the same time, you can switch between the mobile phones using the switch devices key. The contents of the phone menu are memorised for each connected mobile phone.
 - ➡ Refer to *Hands-free phoning* on page 13
- ❑ The switch devices key will appear for some audio sources. The audio source may automatically switch to another source depending on the selected device.

Hands-free phoning

 Synchronizes the contacts on this product's phone book with the contacts on your phone manually.

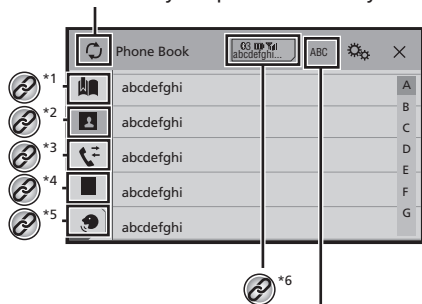

 Switches the search language to English or system language.

-  *1 Switches to the preset dial screen.
➔ Refer to *Using the preset dial lists* on page 13
-  *2 Switches to the phone book list.
➔ Refer to *Calling a number in the phone book* on page 13
-  *3 Switches to the missed, received and dialled call lists.
➔ Refer to *Dialling from the history* on page 13
-  *4 Switches the mode to enter the phone number directly.
➔ Refer to *Direct dialling* on page 13

-  *5 Switches to the voice recognition function (for iPhone).
➔ Refer to *Using the voice recognition function (for iPhone)* on page 14
-  *6 If you connect two mobile phones to this product at the same time, you can switch between the mobile phones using the switch devices key. The following items are displayed on the key.
 - Name of the current mobile phone
 - List number of the current mobile phone
 - Battery status of the current mobile phone
 - Reception status of the current mobile phone➔ Refer to *Switching the connected Bluetooth device* on page 12

⚠CAUTION

For your safety, avoid talking on the phone as much as possible while driving.

To use this function you need to connect your mobile phone to this product via Bluetooth in advance.

- ➔ Refer to *Registration and connection of Bluetooth® device* on page 11

Displaying the Phone menu screen

- 1 Press .
 - 2 Touch .
- The Phone menu screen appears.

Making a phone call

You can make a phone call in many different ways.

Direct dialling

- 1 Display the "Phone menu" screen.
➔ Refer to *Displaying the Phone menu screen* on page 13
 - 2 Touch .
 - 3 Touch the number keys to enter the phone number.
 - 4 Touch  to make a call.
 - 5 Touch  to end the call.
- ☐ You may hear a noise when you hang up the phone.

Calling a number in the phone book

- ☐ The contacts on your phone will be automatically transferred to this product.
- ☐ "Visibility" of the "Bluetooth" screen should be on.
➔ Refer to *Switching visibility* on page 12
- ☐ If two mobile phones are automatically connected to this product with the Bluetooth device auto connect function, the phone book of the second phone is displayed.

- 1 Display the "Phone menu" screen.
➔ Refer to *Displaying the Phone menu screen* on page 13
 - 2 Touch .
 - 3 Touch the desired name on the list.
 - 4 Touch the phone number.
- The dial screen appears and dialling starts.
- 5 Touch  to end the call.

Dialling from the history

- 1 Display the "Phone menu" screen.
➔ Refer to *Displaying the Phone menu screen* on page 13
 - 2 Touch .
 - 3 Touch the item to switch the history list.
- The following items are available:
-  Received call list
 -  Dialled call list
 -  Missed call list
- 4 Touch the desired entry on the list to make a call.
- The dial screen appears and dialling starts.
- 5 Touch  to end the call.

Using the preset dial lists

Registering a phone number

You can easily store up to six phone numbers per device as presets.

- 1 Display the "Phone menu" screen.
➔ Refer to *Displaying the Phone menu screen* on page 13
 - 2 Touch  or .
- On the "Phone Book" screen, touch the desired name to display the contact's phone number.

Hands-free phoning

3 Touch .

Dialling from the preset dial list

1 Display the “Phone menu” screen.

➤ Refer to *Displaying the Phone menu screen* on page 13

2 Touch .

3 Touch the desired item.

The dial screen appears and dialling starts.

Receiving a phone call

- ❑ When two phones are connected at the same time, if an incoming call is received on the second phone while you are talking on the first phone, the dial confirmation screen for the second phone will be displayed.

1 Touch to answer the call.

- If you touch  while getting a call waiting, you can switch to the talking person.

- Touch  to reject the call.

2 Touch to end the call.

Minimising the dial confirmation screen

- ❑ The dial confirmation screen cannot be minimised on the AV operation screen.
- ❑ AV sources cannot be selected even if the dial confirmation screen is minimised while talking on the phone or receiving an incoming call.

1 Touch .

- Touch  to display the dial confirmation screen again.

Changing the phone settings

Setting auto answering

You can select whether or not to answer a call automatically. The default setting is “Off”.

- ❑ Even if an incoming call is received on the other connected phone while you are talking on the phone, the incoming call will not be answered automatically.

1 Display the “Bluetooth” screen.

➤ Refer to *Displaying the “Bluetooth” screen* on page 11

2 Touch [Auto Answer] to switch “On” or “Off”.

Switching the ring tone

You can select whether or not to use this product’s ring tone. The default setting is “On”.

1 Display the “Bluetooth” screen.

➤ Refer to *Displaying the “Bluetooth” screen* on page 11

2 Touch [Ring Tone] to switch “On” or “Off”.

Inverting names in the phone book

You can use this function to change the order of the first and last names in the phone book.

1 Display the “Bluetooth” screen.

➤ Refer to *Displaying the “Bluetooth” screen* on page 11

2 Touch [Invert Name].

Setting the private mode

During a conversation, you can switch to private mode (talk directly on your mobile phone).

1 Touch or to turn private mode on or off.

- ❑ If two mobile phones are connected to this product and the first phone is set to private mode, you can receive incoming calls on the second phone while maintaining the call in progress on the first phone.
- ❑ When two mobile phones are connected to this product and private mode of the first phone is turned off, if an incoming call on the second phone is answered while a call is in progress on the first phone or while dialling or receiving a call on the first phone, the call, dialling, or receiving on the first phone is ended.

Adjusting the other party’s listening volume

This product can be adjusted to the other party’s listening volume.

1 Touch to switch between the three volume levels.

Using the voice recognition function (for iPhone)

By connecting your iPhone to this product, you can use the voice recognition function (Siri Eyes Free Mode) on this product.

- ❑ When an iPhone running iOS 6.1 or higher is used, Siri Eyes Free Mode is available with this product.
- ❑ In this chapter, iPhone and iPod touch will be referred to as “iPhone”.

1 Display the “Phone menu” screen.

➤ Refer to *Displaying the Phone menu screen* on page 13

2 Touch .

The voice recognition function launches and the voice control screen appears.

- ❑ You can also launch the voice recognition function by pressing and holding .
- ❑ If two mobile phones are automatically connected to this product with the Bluetooth device auto connect function, the voice recognition function (Siri Eyes Free Mode) will be set on the second phone.
- ❑ If you want to use the voice recognition function (Siri Eyes Free Mode) on another connected iPhone, touch // to switch to the other iPhone. The iPhone that you switch to will be set as the current device.

Setting phone book auto synchronisation

You can select whether or not to synchronise the the phone book with the contacts on your phone automatically when you connect the phone to this product.

The default setting is “Off”.

1 Display the “Bluetooth” screen.

➤ Refer to *Displaying the “Bluetooth” screen* on page 11

2 Touch [Phone Book Auto Synchronize] to switch “On” or “Off”.

Notes for hands-free phoning

General notes

- Connection to all mobile phones featuring Bluetooth wireless technology is not guaranteed.
- The line-of-sight distance between this product and your mobile phone must be 10 metres or less when sending and receiving voice and data via Bluetooth technology.

Hands-free phoning

- With some mobile phones, the ring sound may not be output from the speakers.
- If private mode is selected on the mobile phone, hands-free phoning may be disabled.

Registration and connection

- Mobile phone operations vary depending on the type of mobile phone. Refer to the instruction manual that came with your mobile phone for detailed instructions.
- When phone book transfer does not work, disconnect your phone and then perform pairing again from your phone to this product.

Making and receiving calls

- You may hear a noise in the following situations:
 - When you answer the phone using the button on the phone.
 - When the person on the other end of the line hangs up the phone.
- If the person on the other end of the line cannot hear the conversation due to an echo, decrease the volume level for hands-free phoning.
- With some mobile phones, even after you press the accept button on the mobile phone when a call comes in, hands-free phoning may not be performed.
- The registered name will appear if the phone number is already registered in the phone book. When one phone number is registered under different names, only the phone number will be displayed.

The received call and the dialled number histories

- You cannot make a call to the entry of an unknown user (no phone number) in the received call history.
- If calls are made by operating your mobile phone, no history data will be recorded in this product.

Phone book transfers

- If there are more than 1 000 phone book entries on your mobile phone, not all entries may download completely.
- Depending on the phone, this product may not display the phone book correctly.
- If the phone book in the phone contains image data, the phone book may not be transferred correctly.
- Depending on the mobile phone, phone book transfer may not be available.

Setup for iPod / iPhone or smartphone

When using an iPod / iPhone or a smartphone with this product, configure the settings of this product according to the device to be connected.

This section describes the settings required for each device.

The basic flow of iPod / iPhone or smartphone setup

- ① Select the method for connecting your device.
 - ➔ Refer to *Setting the device connection method* on page 15
- ② Connect your device to this product.
 - ➔ Refer to *Connection* on page 47
- ③ If necessary, connect your device to this product via Bluetooth connection.
 - ➔ Refer to *Registration and connection of Bluetooth® device* on page 11

Setting the device connection method

To use the application for iPhone or smartphone on this product, select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

1 Display the “System” setting screen.



2 Touch [Input/Output settings].

3 Touch [Smartphone Setup].

4 Touch the following settings.

- **Device:** Select the device to be connected.
- **Connection / Application:** Select the connection method.
 - ➔ Refer to *Information on the connections and functions for each device* on page 16The setting will change after the following processes are automatically executed.
 - The source is turned off.
 - **AppRadioMode** is exited.
 - The smartphone connection (USB and Bluetooth) is disconnected.

iPod compatibility

This product supports only the following iPod models and iPod software versions. Others may not work correctly.

- iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, and iPhone 4: iOS 7.0 or later.
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (4th and 5th generation): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3rd generation): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2nd generation): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
 - iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
 - iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
 - iPod nano (7th generation)
 - iPod nano (6th generation): Ver. 1.2
 - iPod nano (5th generation): Ver. 1.0.2
 - iPod nano (4th generation): Ver. 1.0.4
 - iPod nano (3rd generation): Ver. 1.1.3
 - ☐ You can connect and control an iPod compatible with this product by using separately sold connector cables.
 - ☐ Operation methods may vary depending on the iPod model and the software version.
 - ☐ Depending on the software version of the iPod, it may not be compatible with this product.
- For details about iPod compatibility with this product, refer to the information on our website.

This manual applies to the following iPod models.

iPod with 30-pin connector

- iPhone 4s, iPhone 4, and iPhone 3GS
- iPod touch (2nd through 4th generation)
- iPod classic 80GB and iPod classic 160GB
- iPod nano (3rd through 6th generation)

iPod with Lightning connector

- iPhone 6 and iPhone 6 Plus
- iPhone 5s, iPhone 5c, and iPhone 5
- iPod touch (5th generation)
- iPod nano (7th generation)

Android™ device compatibility

- ☐ Operation methods may vary depending on the Android device and the software version of the Android OS.
 - ☐ Depending on the version of the Android OS, it may not be compatible with this product.
 - ☐ Compatibility with all Android devices is not guaranteed.
- For details about Android device compatibility with this product, refer to the information on our website.

Setup for iPod / iPhone or smartphone

Information on the connections and functions for each device


The settings and cables required for connecting each device, and the available sources are as follows.

iPod / iPhone with a 30-pin connector				
Device connection method		When connecting via Bluetooth	When connecting via CD-IU201V (sold separately)	When connecting via CD-IU51 (sold separately)
Smartphone Setup	Device	iPhone / iPod	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB	USB
Bluetooth connection		Bluetooth connection is required.	—	—
Available sources	iPod (audio)	✓	✓	✓
	iPod (video)	—	✓	—
	Pandora	✓	✓	✓
	Spotify	✓	✓	✓

iPod / iPhone with a Lightning connector			
Device connection method		When connecting via Bluetooth	When connecting via CD-IU52 (sold separately)
Smartphone Setup	Device	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Connection	Wireless via BT	USB
Bluetooth connection		Bluetooth connection is required.	—
Available sources	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (video)	—	—
	Pandora	✓	✓
	Spotify	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

Android device			
Device connection method		When connecting via Bluetooth	When connecting via CD-MU200 (sold separately)
Smartphone Setup	Device	Others	Others
	Application	USB/MTP	AppRadioMode
Bluetooth connection		Bluetooth connection is required.	—
Available sources	Pandora	✓	—
	Spotify	✓	—
	AppRadioMode	—	✓ When "Application" of "Smartphone Setup" is set to "AppRadioMode".

Radio

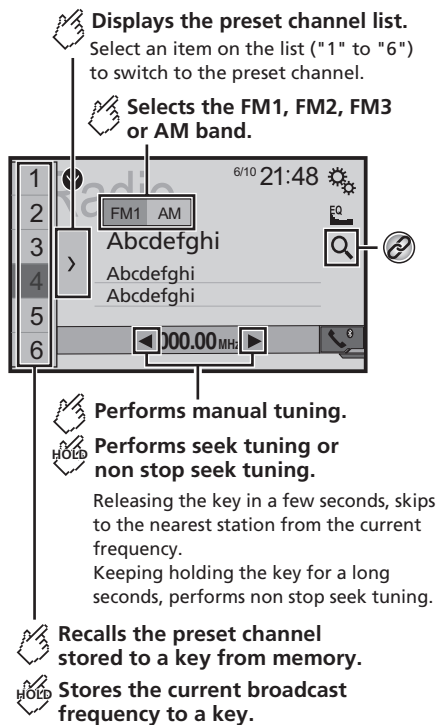

Searches for a broadcast by PTY information.
 ➤ Refer to *Searching by PTY information* on page 17

- ❑ By pressing [◀◀] or [▶▶], you can also switch the preset channels.
- ❑ By pressing and hold [◀◀] or [▶▶] and release, you can also perform seek tuning.

- ❑ By keeping touching and holding [◀] or [▶], you can perform non stop seek tuning. Touch again to cancel.

Starting procedure

- 1 Display the "AV source selection" screen.



- 2 Touch [Radio].
The "Radio" screen appears.

Searching by PTY information

You can tune into a station using PTY (Programme Type Identification) information.

- ❑ This function is available when the FM tuner is selected.

- 1 Touch [Q].
- 2 Touch [▲] or [▼] to select the item.
The following items are available:
News&Info (default), **Popular**, **Classics**, **Others**.
- 3 Touch [▶] to start searching.

- If you touch [Cancel], the searching process is cancelled.

Storing the strongest broadcast frequencies

The BSM (best stations memory) function automatically stores the six strongest broadcast frequencies under the preset tuning keys "1" to "6".

- ❑ Storing broadcast frequencies with BSM may replace those you have already saved.
- ❑ Previously stored broadcast frequencies may remain stored if the number of frequencies stored has not reached the limit.

- 1 Touch [Q].
- 2 Touch [▶] to begin a search.
While the message is displayed, the six strongest broadcast frequencies will be stored under the preset tuning keys in order of their signal strength.
- If you touch [Cancel], the storage process is cancelled.

Displaying the "Radio settings" screen

- 1 Display the "System" setting screen.



- 2 Touch [AV Source Settings].
- 3 Touch [Radio settings].

Tuning into strong frequencies

- ❑ This setting is available only when "Radio" is selected as the source.
Local seek tuning allows you to only tune into those radio stations with sufficiently strong signals.

- 1 Display the "Radio settings" screen.
➤ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 2 Touch [Local].
- 3 Touch the item.
 - **Off** (default):
Turns the seek tuning setting off.
 - **Level1 to Level4**:
Sets the level of sensitivity for FM to **Level1** to **Level4** (for AM **Level1** or **Level2**).
- ❑ The FM "Level4" (AM "Level2") setting allows reception of only stations with the strongest signals.

Setting the FM or AM tuning step

You can switch the seek tuning step for the FM band, and the seek/manual tuning step for the AM band.

- ❑ For the FM band, the manual tuning step is fixed to 50 kHz.

- 1 Turn the source off.
➤ Refer to *Selecting a source* on page 10
- 2 Display the "Radio settings" screen.
➤ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 3 Touch [FM Step] or [AM Step] to switch the tuning step.

The following items are available for each setting:

Radio

- FM Step**
- 100kHz(default)
 - 50kHz
- AM Step**
- 9kHz (default)
 - 10kHz

Setting the alternative frequency search

When the tuner cannot get a good reception, tunes to another broadcast station that supports the same programme in the current network.
The default setting is "Off".

- 1 Display the "Radio settings" screen.
➡ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 2 Touch [Alternative FREQ] to switch "On" or "Off".

Setting the Auto PI search

When you switch to the broadcast station containing RDS data, searches for the same PI (Programme Identification) code broadcast station from all frequency band automatically.
The default setting is "Off".

- 1 Turn the source off.
➡ Refer to *Selecting a source* on page 10
- 2 Display the "Radio settings" screen.
➡ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 3 Touch [Auto PI] to switch "On" or "Off".
❑ Even if you set to "Off", the PI search is automatically performed when the tuner cannot get a good reception.

Limiting stations to regional programming

You can switch whether the area code is checked during the auto PI search.
The default setting is "On".

- 1 Display the "Radio settings" screen.
➡ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 2 Touch [Regional] to switch "On" or "Off".

Receiving traffic announcements (TA)

The traffic announcement can be received from the last selected frequency, interrupting the other sources.
The default setting is "Off".

- 1 Display the "Radio settings" screen.
➡ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 2 Touch [TA Interrupt] to switch "On" or "Off".

Receiving news announcements

The news can be received from the last selected frequency, interrupting the other sources.
The default setting is "Off".

- 1 Display the "Radio settings" screen.
➡ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 2 Touch [News Interrupt] to switch "On" or "Off".

Receiving alarm broadcasts

The alarm broadcast can be received from the last selected frequency, interrupting the other sources.
The default setting is "On".

- 1 Display the "Radio settings" screen.
➡ Refer to *Displaying the "Radio settings" screen* on page 17
- 2 Touch [Alarm Interrupt] to switch "On" or "Off".

TV tuner

-  **Hides the tuner control keys.**
To display again the keys, touch anywhere on the screen.

-  **Displays the Electronic Programme Guide.**



-  **Switches the preset channels upward or downward.**

-  **Displays the TV tuner menu.**

-  **Recalls the preset channel.**

- ❑ By pressing **◀◀** or **▶▶**, you can also switch the preset channels.
 - ❑ Changing the wide screen mode.
➡ Refer to *Common operations* on page 45
- You can control a TV tuner, such as GEX-1550DTV (sold separately).
➡ The following description is differ from the TV tuner operation manual.

Starting procedure

- 1 Display the "AV source selection" screen.



2 Touch [TV].

The "TV" screen appears.

Storing stations


This function stores stations automatically. Broadcast frequencies stored during this step may replace those saved previously.

1 Touch [Menu].

2 Touch [Channel Search].

Preset channels are listed in order of channel frequency.

- If you touch [Cancel], the storage process is cancelled.

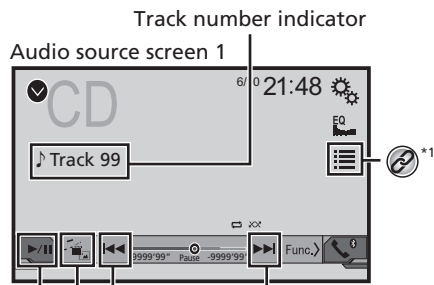


Skips files forward or backward.

Switches between playback and pause.

Plays files in random order. This function is available for music CD.

: Does not play tracks in random order.

: Plays all tracks in random order.

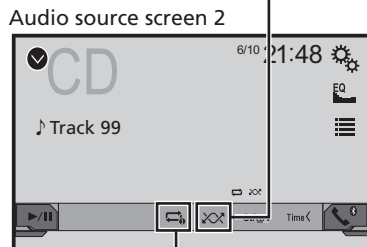

Sets a repeat play range.

: Repeats the current disc.


: Repeats the current track.

Hides the touch panel keys. To display again the keys, touch anywhere on the screen.

Performs frame-by-frame playback.

Performs slow-motion playback.

Each time you touch it changes the speed in four steps in the following order: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

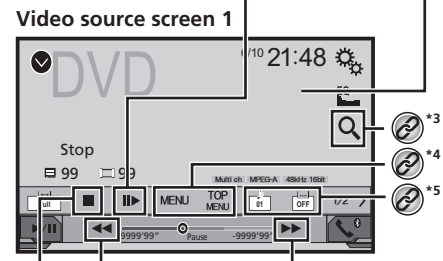


Performs fast reverse or fast forward.


Touch again to change play back the speed.

Stops playback.

Video source screen 2

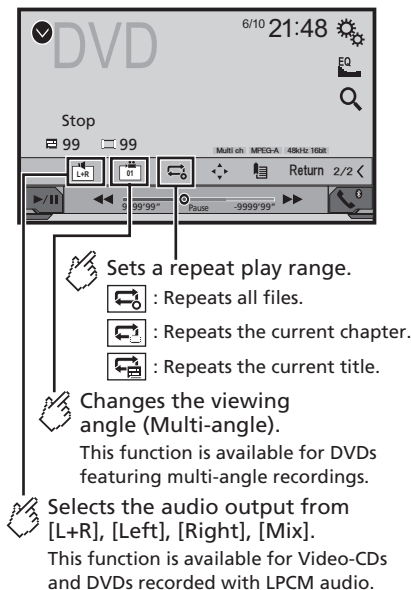

Video source screen 2

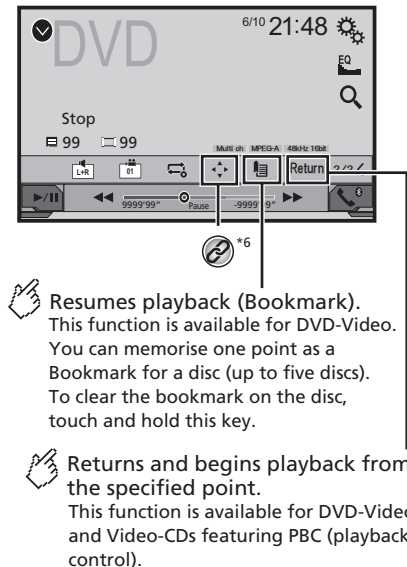

- *1 Selects a track from the list.
➔ Refer to *Selecting files from the file name list* on page 20
- *2 Switches the media file type.
➔ Refer to *Switching the media file type* on page 20
- *3 Searches for the part you want to play.
➔ Refer to *Searching for the part you want to play* on page 21
- *4 Displays the DVD menu.
➔ Refer to *Operating the DVD menu* on page 21

- *5 Switches the subtitle/audio language.
➔ Refer to *Switching the subtitle/audio language* on page 21
- *6 Displays the DVD menu keypad.
➔ Refer to *Operating the DVD menu using touch panel keys* on page 21

- ❑ By pressing [◀◀] or [▶▶], you can also skip files/chapters forwards or backwards.
- ❑ By pressing and holding [◀◀] or [▶▶], you can also perform fast reverse or fast forwards.
- ❑ If a Video-CD with PBC On is being played, [PBCOn] appears.
- ❑ You can set the screen size for the video image.
- ➔ Refer to *Common operations* on page 45

Starting procedure

You can play a normal music CD, Video-CD or DVD-Video using the built-in drive of this product.

CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the handbrake.

1 Insert the disc.

The source changes and then playback will start.

- ➔ Refer to *Inserting and ejecting a disc* on page 7
- ❑ If the disc is already set, select [Disc] as the playing source.

Selecting files from the file name list

1 Touch [List].

2 Touch a track on the list to play back.

Switching the media file type

When playing a digital media containing a mixture of various media file types you can switch between media file types to play.

1 Touch [Media].

2 Touch the item.

- **Music:**
Switches the media file type to music (compressed audio).
- **Video:**
Switches the media file type to video.
- **CD-DA:**

Disc

Switches the media file type to CD (audio data (CD-DA)).

Searching for the part you want to play

- ❑ For DVD-Videos, you can select [Title], [Chapter] or [10Key].
- ❑ For Video-CDs, you can select [Track] or [10Key] (PBC only).

1 Touch [Q].

2 Touch the item to select the search function.

3 Touch [0] to [9] to input the desired number.

- ❑ To cancel an input number, touch [C].

4 Touch [▶] to start playback from the number you registered.

Operating the DVD menu

You can operate the DVD menu by touching the menu item on the screen directly.

- ❑ This function may not work properly with some DVD disc content. In that case, use touch panel keys to operate the DVD menu.

1 Touch [TOP] or [MENU].

2 Touch the desired menu item.

Switching the subtitle/audio language

1 Touch [SUB] or [AUD] to change the language.

- [SUB]: Changes the subtitle language.
- [AUD]: Changes the audio language.
- ❑ You can also switch the subtitle/audio languages using the "DVD/DivX Setup" menu.
- 🔗 Refer to *Setting the top-priority languages* on page 43

Operating the DVD menu using touch panel keys

If items on the DVD menu appear, the touch panel keys may overlay them. If so, select an item using those touch panel keys.

1 Touch [◀] or [▶].


2 Touch [◀], [▶], [▲] or [▼] to select the desired menu item.

3 Touch [▶].

- ❑ The way to display the menu differs depending on the disc.
- If you touch [▶], you can operate the DVD menu directly.

Compressed files

Audio source screen 1 (Example: USB)

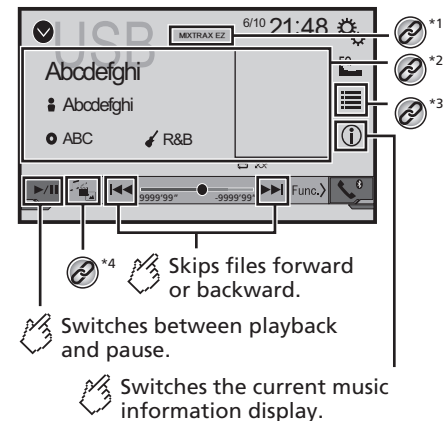


Compressed files

 Plays files in random order.

 : Does not play files in random order.

 : Plays all files within the repeat range in random order.

Audio source screen 2 (Example: USB)

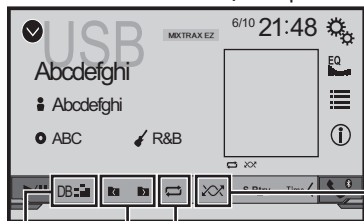

 Sets a repeat play range.

 or  : Repeats all files.

 : Repeats the current folder.

 : Repeats the current file.


 Selects the previous folder or the next folder.

 Constructs the database for using the Music Browse mode.

This function is available only for USB.

 Hides the touch panel keys. To display again the keys, touch anywhere on the screen.

Video source screen (Example: Disc)

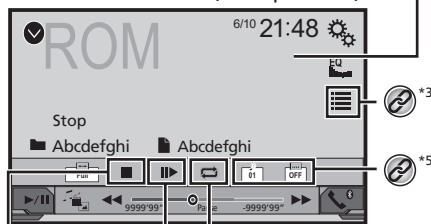

 Sets a repeat play range.

 or  : Repeats all files.

 : Repeats the current folder.

 : Repeats the current file.

 Performs frame-by-frame playback.

 Performs slow-motion playback.

 Stops playback.

Video source screen (Example: Disc)



 Performs fast reverse or fast forward. Touch again to change the playback speed.

 Switches between playback and pause.


Compressed files

 Hides the touch panel keys.
To display again the keys,
touch anywhere on the screen.

 Rotates the displayed
picture 90° clockwise.

 Selects the previous
or next folder.

Still image screen

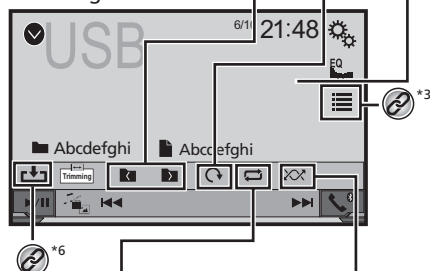

 Sets a repeat play range.

 : Repeats all files.

 : Repeats the current folder.

 Plays files in random order.

 : Does not play files in random order.

 : Plays all files in the current repeat
play range in random order.

Still image screen



 *4 Skips files forward
or backward.

 Switches between
playback and pause.

- *1 Displays the MIXTRAX screen.
➔ Refer to *MIXTRAX* on page 34
- *2 Displays the link search screen.
This function is available for the USB storage device only.
➔ Refer to *Selecting a song from the list related to the song currently playing (link search)* on page 24
- *3 Selects a file from the list.
➔ Refer to *Selecting files from the file name list* on page 24
☐ When you play compressed audio files stored in a USB storage device, you can search for a file using Music Browse.
➔ Refer to *Selecting a file using Music Browse mode* on page 24
- *4 Switches the media file type.
➔ Refer to *Switching the media file type* on page 24

- *5 Switches the subtitle/audio language.
This function is available only for compressed video files stored on a disc.
➔ Refer to *Switching the subtitle/audio language* on page 21
- *6 Saves the current image as the wallpaper.
➔ Refer to *Saving the image as the wallpaper* on page 24

You can play compressed audio, compressed video or still image files stored in a disc or a USB storage device.

➔ Refer to *Media compatibility chart* on page 58

☐ By pressing  or , you can also skip files forwards or backwards.

☐ By pressing and holding  or , you can perform fast reverse or fast forwards.

☐ By pressing and holding  or  on the still image file, you can search through 10 JPEG files at a time. If the file currently being played is the first or last file in the folder, the search is not performed.

☐ JPEG images are not displayed in the rear display.

☐ You can set the screen size for the video and JPEG images.

➔ Refer to *Common operations* on page 45

⚠CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the handbrake.

Starting procedure (for Disc)

1 Insert the disc.

The source changes and then playback will start.

➔ Refer to *Inserting and ejecting a disc* on page 7

☐ If the disc is already set, select **[Disc]** as the playing source.

Starting procedure (for USB)

1 Display the “AV source selection” screen.



2 Plug the USB storage device.

➔ Refer to *Plugging and unplugging a USB storage device* on page 8

3 Touch [USB].

Compressed files

- ❑ Play back is performed in order of folder numbers. Folders are skipped if they contain no playable files.

Operations common to all file types

Selecting files from the file name list

You can find files or folders to play back using the file name or folder name list.

1 Touch .

2 Touch a file on the list to play back.

- ❑ Touching a folder on the list shows its contents. You can play a file on the list by touching it.

Switching the media file type

When playing a digital media containing a mixture of various media file types you can switch between media file types to play.

1 Touch .

2 Touch the item.

- **Music:**
Switches the media file type to music (compressed audio).
- **Video:**
Switches the media file type to video.
- **CD-DA:**
Switches the media file type to CD (audio data (CD-DA)).
- **Photo:**
Switches the media file type to still image (JPEG data).

Audio file operations

Selecting a file using Music Browse mode

You can select files to play back using the category list if the files contain tag information.

- ❑ This function is available for the USB storage device only.

1 Touch to create a database.

Music Browse mode will be available after the database has been created.

2 Touch .

3 Touch the desired category to display the file list.

4 Touch the item.

Refine the item until the desired song title or file name is displayed on the list.

5 Touch the desired song title or file name to play back.

- ❑ If the selection made with Music Browse has been cancelled, you can switch to Music Browse mode again by touching the **[Tag]** tab on the file/folder list screen and touching the desired track.

Selecting a song from the list related to the song currently playing (link search)

- ❑ If you touch the artwork, the list of songs in the album is displayed.
- ❑ This function is available for the USB storage device only.

1 Switch to Music Browse mode.

- ➡ Refer to *Selecting a file using Music Browse mode* on page 24

2 Touch song information to open the list of songs.

3 Touch the song to play back.

Still image file operations

Saving the image as the wallpaper

You can save the currently displayed image in the memory of this product and set it as the wallpaper for the AV screen or the top menu screen.

1 Display an image on the screen.

- ➡ Refer to *Starting procedure (for USB)* on page 23
- ➡ Refer to *Operations common to all file types* on page 24

2 Touch on the image.

3 Touch the following items.

- **As AV Screen:**
Saves the image as the wallpaper for the AV screen.
- **As HomeScreen:**
Saves the image as the wallpaper for the top menu screen.
- **As Both:**
Saves the image as the wallpaper for both the AV screen and top menu screen.

4 Touch "Yes" to overwrite the image.

- ❑ If you save the new image, the current wallpaper is overwritten.

Setting the slideshow interval

JPEG files can be viewed as a slideshow on this product. In this setting, the interval between each image can be set. The default setting is "10sec".

- ❑ This setting is available during playback of the JPEG files.

1 Display the "Video Setup" screen.




2 Touch [Time Per Photo Slide].

3 Touch the item.

The following items are available:

5sec, 10sec, 15sec, Manual.

Audio source screen 1

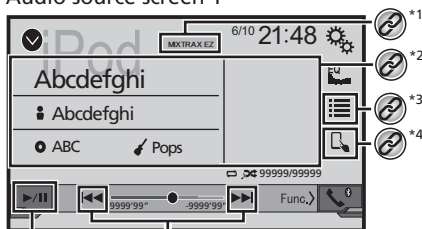

Skips files forward or backward.

Switches between playback and pause.

Changes the audiobook speed.

- × 1 : Normal playback
- × 2 : Fast playback
- × 1/2 : Slow-motion playback

Plays files in random order.

- : Plays randomly songs or videos within the selected list.
- : Plays album randomly.

Audio source screen 2



Sets a repeat play range.

- : Repeats all in the selected list.
- : Repeats the current song or video.

Video source screen



Performs fast reverse or fast forward.

- *1 Displays the "MIXTRAX" screen.
➞ Refer to *MIXTRAX* on page 34
- *2 Displays the link search screen.
➞ Refer to *Selecting a song from the list related to the song currently playing (link search)* on page 26
- *3 Selects a song or video from the list.
➞ Refer to *Selecting song or video sources from the playlist screen* on page 26
- *4 Switches the control mode to "App Mode".
➞ Refer to *Using this product's iPod function from your iPod* on page 26
- *5 Switches among the Bluetooth devices when the devices are connected to this product via Bluetooth.
➞ Refer to *Switching the connected Bluetooth device* on page 12

- ❑ By pressing the or , you can also skip files forwards or backwards.
- ❑ By pressing and hold the or , you can also perform fast reverse or fast forwards.
- ❑ You can set the screen size for the video image.
➞ Refer to *Common operations* on page 45

Connecting your iPod

When connecting an iPod to this product, select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

- ➔ Refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15
- ❑ The available sources vary depending on the selected method for connecting your device.
- ➔ Refer to *Information on the connections and functions for each device* on page 16

CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the handbrake.

Starting procedure

1 Connect your iPod.

- ➔ Refer to *Connecting your iPod* on page 26. The source changes and then playback will start.
- ❑ When connecting an iPhone or iPod touch, quit all applications before connecting the device.

2 Display the "AV source selection" screen.



3 Touch [iPod].

Selecting song or video sources from the playlist screen

You can search for the song or video you want to play from the playlist screen.

1 Touch [Menu].

2 Touch [P] or [V] to switch the music or video category list.

3 Touch the category.

If you use English as the system language, the alphabet search function is available. Touch the initial search bar to use this function.

4 Touch the title of the list.

If you can not find the desired song or video, try to search again according to the above steps.

5 Start playback of the selected list.

- ❑ Depending on the generation or version of the iPod, some functions may not be available.
- ❑ You can play playlists created with the **MusicSphere** application. The application is available on our website.

Using this product's iPod function from your iPod

You can control this product's iPod function from the iPod on "App Mode". The application screen of the iPod can be displayed on this product, and the music files and video files are played back with this product.

- ❑ This function is not available when using iPod function with an iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, or iPod touch (5th generation).
- ❑ While this function is in use, the iPod will not turn off even if the ignition key is turned off. Operate the iPod to turn off the power.

1 Touch [Menu].

2 Operate the connected iPod to select a video or song and play.

- ❑ Some functions are still accessible from this product even if the control mode is set to "App Mode". However, the operation will depend on your applications.
- ❑ Touch [P] to switch the control mode.

Selecting a song from the list related to the song currently playing (link search)

- ❑ If you touch the artwork, the list of songs in the album is displayed.

1 Touch song information to open the list of songs.


2 Touch the song to play back.



Displays the launcher application screen.



Displays the previous screen.

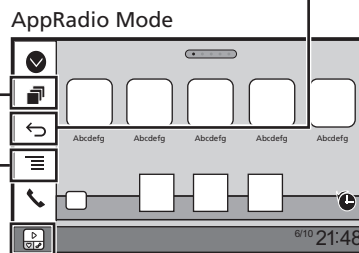

Displays the current source.



Displays the menu screen.

- ❑ Press the **DISP** button to hide the App control side bar. Press the **DISP** button again to display it again.
- ❑ [S] and [V] are not available depending on the type of device.

WARNING

Certain uses of an iPhone or a smartphone may not be legal while driving in your jurisdiction, so you must be aware of and obey any such restrictions.

If in doubt as to a particular function, only perform it while the car is parked.

No feature should be used unless it is safe to do so under the driving conditions you are experiencing.

Using AppRadioMode

You can control applications for an iPhone or a smartphone directly from the screen (**AppRadioMode**).

In **AppRadioMode**, you can operate applications with finger gestures such as tapping, dragging, scrolling or flicking on the screen of this product.

- ❑ The compatible finger gestures vary depending on the application for an iPhone or a smartphone.

AppRadioMode

- ❑ Even though an application is not compatible with **AppRadioMode**, depending on the application an image may be displayed. But you can not operate the application.
- To use **AppRadioMode**, install the AppRadio app on the iPhone or smartphone in advance. For details about the AppRadio app, visit the following site:
<http://www.pioneer-electronics.com/AppRadioMode>
- ❑ Be sure to read Using app-based connected content before you perform this operation.
 - ➡ Refer to *Using app-based connected content* on page 60

- Pioneer is not liable for any issues that may arise from incorrect or flawed app-based content.
- The content and functionality of the supported applications are the responsibility of the App providers.
- In **AppRadioMode**, functionality through the product is limited while driving, with available functions determined by the App providers.
- Availability of **AppRadioMode** functionality is determined by the App provider, and not determined by Pioneer.
- **AppRadioMode** allows access to applications other than those listed (subject to limitations while driving), but the extent to which content can be used is determined by the App providers.

Starting procedure

When connecting an iPhone or smartphone to this product, you must select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

- ➡ Refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15

For iPhone users

1 Connect your iPhone.

- ➡ Refer to *iPhone with Lightning connector* on page 49

2 Press **⏏**.

3 Touch [APPS].

When the application is ready to launch, messages appear on the screen of this product.

4 Use your iPhone to launch the application.

The AppRadio app is launched.

5 Touch [OK].

The **AppRadioMode** screen (Application menu screen) appears.

For smartphone (Android) users

1 Unlock your smartphone and connect it to this product via USB.

- ➡ Refer to *Android device* on page 50

2 Press **⏏**.

3 Touch [APPS].

The **AppRadio app** is launched, and the **AppRadioMode** screen (Application menu screen) appears.

Common operation of all device

- ❑ If you connect your device while an **AppRadioMode** compatible application is already running, the application operation screen will appear on this product.
- ❑ Touch the desired application icon after the AppRadio app is launched.
- ❑ The desired application is launched, and the application operation screen appears.
- ❑ Press **⏏** to go back to the Top menu screen.

Using the keyboard

When you tap the text input area of an application for iPhone, a keyboard will be displayed on the screen. You can input the desired text directly from this product.

⚠CAUTION

For your safety, the keyboard functionality is only available when the vehicle is stopped and the handbrake is engaged.

- ❑ This function is only available in **AppRadioMode** on the iPhone.

1 Start up the AppRadioMode.

- ➡ Refer to *Starting procedure* on page 27

2 Touch the text input area on the application operation screen.

A keyboard for entering text appears.

- ❑ The language of the keyboard can be changed.
- ➡ Refer to *Setting the keyboard language with the application for iPhone* on page 36

Using the audio mix function


You can output audio mixing AV source and an application for iPhone or smartphone when the **AppRadioMode** is used.

- ❑ Depending on the application or the AV source, this function may not be available.

1 Start up the AppRadioMode.

2 Press the Volume (+/-) button.

The audio mix menu will be displayed on the screen.

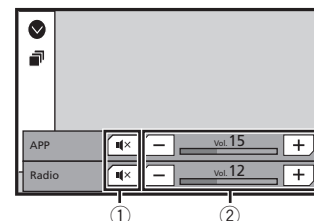

- ① Touch to mute. Touch again to unmute so that the sound is not mixed.
- ② Adjusts the audio volume.
Each touch of **+** or **-** increases or decreases the volume level.
- ❑ The AV operation screen and the Application screen can be switched by pressing **⏏**.

Gives a "Thumbs Down" to the playing track and skips to the next track.

Playback screen 1



Gives a "Thumbs Up" to the playing track.

Skips tracks forward.

Switches between playback and pause.

Displays the preset station list.
Select an item on the list ("1" to "6") to switch to the preset station.

Playback screen 2



Adds information for the track currently playing to bookmarks.

Recalls the preset station stored to a key from memory.

- *1 Selects a Pandora station from the list.
➔ Refer to *Selecting a Pandora station from the list* on page 29
- *2 Creates a new station.
➔ Refer to *Adding a station* on page 29
- *3 Switches among the Bluetooth devices when the devices are connected to this product via Bluetooth.
➔ Refer to *Switching the connected Bluetooth device* on page 12

- By pressing the button, you can skip songs forwards.
- and are not available when using a shared station.
- In this chapter, iPhone and iPod touch will be referred to as "iPhone".

⚠WARNING

Certain uses of an iPhone or a smartphone may not be legal while driving in your jurisdiction, so you must be aware of and obey any such restrictions. If in doubt as to a particular function, only perform it while the car is parked. No feature should be used unless it is safe to do so under the driving conditions you are experiencing.

Pandora operations

You can use this source only when "Location Setting" is "Australia".

➔ Refer to *Selecting the using location* on page 36

You can enjoy Pandora by connecting an iPhone or a smartphone that has the Pandora application installed.

🔔Important

- Requirements to access Pandora using Pioneer car audio/video
- ➔ Refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15
- Please update the firmware of the Pandora application to the latest version before use. Download it from the iTunes App Store or Google Play.
- Create a free or a paid account online. You can create the account in the Pandora application from your iPhone or from the website (<http://www.pandora.com/register>).
- To use the Pandora service, you need to connect to the Internet via 3G, EDGE, LTE (4G) or Wi-Fi network. If the data plan for your iPhone does not provide for unlimited data usage, additional charges from your carrier may apply.

Limitations:

- Depending on the availability of the Internet, you may not be able to receive the Pandora service.
- The Pandora service is subject to change without notice. The service could be affected by any of the following: firmware version of the iPhone, firmware version of the Pandora application, changes to the Pandora music service.
- Certain functions of the Pandora service are not available when accessing the service through Pioneer car audio/video products. They include, but are not limited to the following: creating new stations, deleting stations, sending information about current stations, buying tracks from iTunes, viewing additional text information, logging in to Pandora, adjusting Cell Network Audio Quality.

- Pandora internet radio is a music service not affiliated with Pioneer. More information is available at <http://www.pandora.com>
- The Pandora mobile application is available for most iPhone and smartphone, please visit <http://www.pandora.com/everywhere/mobile> for the latest compatibility information.

Starting procedure

When connecting an iPhone or smartphone to this product, select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

- ☞ Refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15
- ☐ You can use the Pandora service by connecting an iPhone via USB or Bluetooth.
- ☐ If you use a smartphone, connect via Bluetooth.
- ☞ Refer to *iPhone with 30-pin connector* on page 50
- ☞ Refer to *iPhone with Lightning connector* on page 49
- ☞ Refer to *Registering your Bluetooth devices* on page 11

- 1 **Unlock and connect your device.**
- 2 **Display the "AV source selection" screen.**



- 3 **Touch [Pandora].**

Selecting a Pandora station from the list

- 1 **Touch [Menu].**

The following items are available:

- **[Menu]**: switches to the station list.
- **[Genre]**: switches to the genre list.
- **[Shuffle]**: plays only one track based on particular musical characteristics from several shuffled stations.
- **A-Z**: sorts the items in the list alphabetically.
- **Date**: sorts the items in the list in the order of the dates.
- **[Delete]**: deletes the station.
- ☐ Shared stations are indicated by **[Share]**.

Adding a station

- 1 **Touch [Menu].**
- 2 **Touch [Track] (from track) or [Artist] (from artist).**

A new station is created.


Storing the preset stations

You can store six stations to the preset keys "1" to "6".

- 1 **Touch [Preset].**
- 2 **Touch and hold an item on the preset station list for a few seconds.**


The current station is stored under a preset key.

Playback screen 1 (Track)

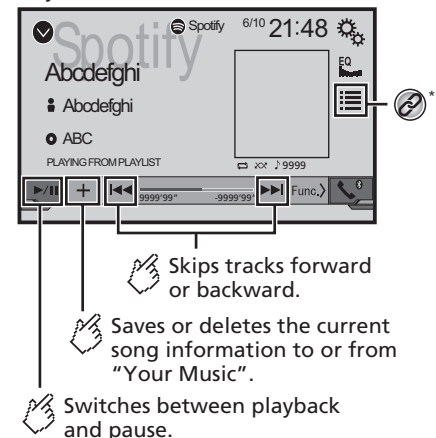

Plays tracks in random order.

Playback screen 2 (Track)

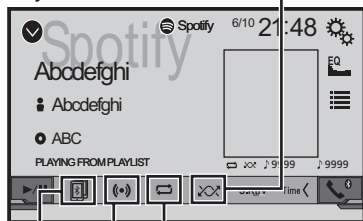

*2

Sets a repeat play range.

Switches to radio mode.

Playback screen 1 (Radio mode)



Skips tracks forward.

Saves or deletes the current song information to or from "Your Music".

Switches between playback and pause.

Gives a "Thumbs Down" to the playing track and skips to the next track.

Playback screen 2 (Radio mode)



*2

Gives a "Thumbs Up" to the playing track.

Starts new radio mode.

- *1 Selects a track or station from the list.
☞ Refer to *Selecting a track or station from the list* on page 31
- *2 Switches among the Bluetooth devices when the devices are connected to this product via Bluetooth.
☞ Refer to *Switching the connected Bluetooth device* on page 12

☐ By pressing the ◀◀ or ▶▶ button, you can also skip songs forwards or backwards.

⚠ WARNING

Certain uses of an iPhone or a smartphone may not be legal while driving in your jurisdiction, so you must be aware of and obey any such restrictions.

If in doubt as to a particular function, only perform it while the car is parked.

No feature should be used unless it is safe to do so under the driving conditions you are experiencing.

Using Spotify with your Pioneer car audio/video

To enjoy Spotify as you drive, first download the Spotify app to your iPhone or smartphone. You can download it from the iTunes App Store or Google Play. Choose a free account or a paid Premium account, either in the app or at spotify.com. A Premium account gives you more features, like offline listening. If you have Spotify already, please update the app so you have the latest version. Then connect your phone to your car. Now you can take your music on the road.

Important

- Confirm the requirements to access Spotify using Pioneer car audio/video.
- Refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15
- To use Spotify, you need to connect to the Internet via 3G, EDGE, LTE (4G) or a Wi-Fi network. If the data plan for your iPhone or smartphone does not provide for unlimited data usage, additional charges from your carrier may apply.
- For information on the countries and regions where Spotify can be used, take a look at <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Limitations:

- Depending on the availability of the Internet, you may not be able to receive the Spotify service.
- The Spotify service is subject to change without notice. The service could be affected by any of the following: firmware version of the iPhone or smartphone, firmware version of the Spotify application, changes to the Spotify music service.
- Certain functions of the Spotify service are not available when accessing the service through Pioneer car audio/video products.
- Spotify is a music service not affiliated with Pioneer. More information is available at <https://support.spotify.com/>
- The Spotify application is available for most iPhone and smartphone, please visit <https://support.spotify.com/> for the latest compatibility information.

Starting procedure

When connecting an iPhone or smartphone to this product, select the method for connecting your device. Settings are required according to the connected device.

- Refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15

- You can use the Spotify service by connecting an iPhone via USB or Bluetooth.
- When using a smartphone, connect via Bluetooth.
- Refer to *iPhone with 30-pin connector* on page 50
- Refer to *iPhone with Lightning connector* on page 49
- Refer to *Registering your Bluetooth devices* on page 11

- Unlock and connect your device.
- Display the "System" setting screen.



- Touch [AV Source Settings].
- Confirm that "Spotify" is turned on.
- Display the "AV source selection" screen.



- Touch [Spotify] on the AV source selection screen.

Selecting a track or station from the list


- Touch [List].

The following items are available:

- Your Music:** Selects a track or station from the list of saved song information.
- Browse:** Selects a track from the category list.
- Radio:** Selects a station from the station list.

Bluetooth audio player


Playback screen 1

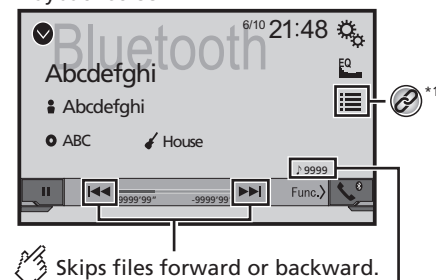

Track number indicator

Plays files in random order.

Playback screen 2

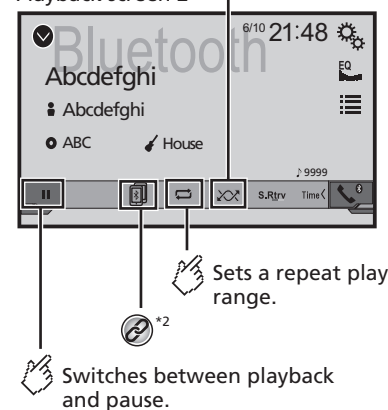

Bluetooth audio player

- *1 Selects a file from the list.
➔ Refer to *Selecting files from the file name list* on page 32
- *2 Switches among the Bluetooth devices when the devices are connected to this product via Bluetooth.
➔ Refer to *Switching the connected Bluetooth device* on page 12

- ❑ Depending on the Bluetooth audio player connected to this product, the available operations with this product may be limited to the following two levels:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Only playing back songs on your audio player is possible.
 - A2DP and AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Playing back, pausing, selecting songs, etc., are possible.
- ❑ By pressing the **⏮** or **⏭** button, you can also skip files forwards or backwards.
- ❑ By pressing and hold the **⏮** or **⏭** button, you can also perform fast reverse or fast forwards.
- ❑ Depending on the Bluetooth device connected to this product, the available operations with this product may be limited or differ from the descriptions in this manual.
- ❑ While you are listening to songs on your Bluetooth device, please refrain from operating the phone function as much as possible. If you try operating, the signal may cause noise for song playback.
- ❑ When you are talking on the Bluetooth device connected to this product via Bluetooth, it may pause playback.

Starting procedure

- ❑ Before using the Bluetooth audio player, register and connect the device to this product.
➔ Refer to *Registering your Bluetooth devices* on page 11

1 Pull out the connecting cable for using AppRadioMode.

- ❑ You cannot use Bluetooth device when the connecting cable for using **AppRadioMode** is connected.

2 Display the “System” setting screen.



3 Touch [AV Source Settings].

4 Confirm that “Bluetooth Audio” is turned on.

5 Display the “AV source selection” screen.



6 Touch [Bluetooth Audio] on the AV source selection screen.


Selecting files from the file name list

- ❑ This function is available only when the AVRCP version of the Bluetooth device is 1.4 or higher.

1 Touch .

2 Touch a file or a folder on the list to play back.

AUX source

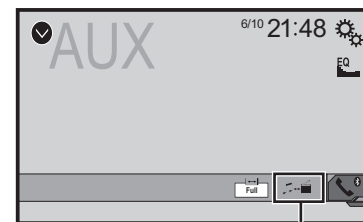

 Switches between the video input and the sound input.

- ❑ A Mini-jack AV cable (CD-RM10) (sold separately) is required for connection.
➔ Refer to *External video component and the display* on page 51

CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the handbrake.

Starting procedure

You can display the video image output by the device connected to video input.

1 Display the “System” setting screen.



2 Touch [Input/Output settings].

3 Confirm that “AUX Input” is turned on.

4 Display the “AV source selection” screen.



5 Touch [AUX].

The image is displayed on the screen.

AUX source

Setting the video signal

When you connect this product to an AUX equipment, select the suitable video signal setting.

The default setting is "Auto".

- ☐ You can operate this function only for the video signal input into the AUX input.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [Video Signal Setting].

3 Touch [AUX].

4 Touch the item.

The following items are available:

Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

AV input

You can display the video image output by the device connected to this product.

- Refer to *External video component and the display* on page 51

⚠CAUTION

For safety reasons, video images cannot be viewed while your vehicle is in motion. To view video images, stop in a safe place and apply the handbrake.

Starting procedure

You can display the video image output by the device connected to video input.

1 Display the "System" setting screen.



2 Touch [Input/Output settings].

3 Confirm that "AV Input" is turned on.

4 Display the "AV source selection" screen.



5 Touch [AV].

The image is displayed on the screen.

Setting the video signal

When you connect this product to an AV equipment, select the suitable video signal setting.

The default setting is "Auto".

- ☐ You can operate this function only for the video signal input into the AV input.

1 Display the "Video Setup" screen.




2 Touch [Video Signal Setting].

3 Touch [AV].

4 Touch the item.

The following items are available:

Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

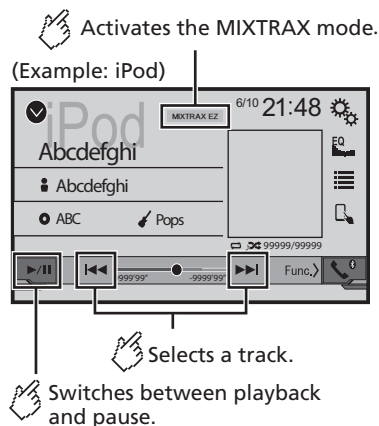

- By pressing the **⏮** or **⏭** button, you can also skip files forwards or backwards.
- By pressing and hold the **⏮** or **⏭** button, you can also perform fast reverse or fast forwards.

MIXTRAX operation

MIXTRAX is original technology for creating non-stop mixes of selections from your audio library, complete with DJ effects that make them sound.

MIXTRAX EZ operation

You can use this unit to play iPod/USB audio files. MIXTRAX EZ is used to add a variety of sound effects between songs for arranging the pauses between songs. It allows you to enjoy listening to music non-stop.

- This function is only available when a file on a USB storage device or a song on an iPod is being played.
- This function is not available when the control mode is set to App Mode.
- Depending on the file/song, sound effects may not be available.
- Depending on the file/song, non-stop playback may not be available.

Displaying the “MIXTRAX Settings” screen

- 1 Press **⏸**.
- 2 Touch **[M]**, and then **[AV Source Settings]**.
- 3 Touch **[MIXTRAX Settings]**.
The “MIXTRAX Settings” screen appears.

Setting the playback portion

You can specify the playback portion.
The default setting is “60s”.

- 1 Display the “MIXTRAX Settings” screen.
➤ Refer to *Displaying the “MIXTRAX Settings” screen* on page 34
- 2 Touch **[Short Playback Mode]**.
- 3 Touch the item.
The following items are available:
Off, 60s, 90s, 120s, 150s, 180s, Random.

Setting the display effect

You can set the effect display for MIXTRAX.
The default setting is “On”.

- 1 Display the “MIXTRAX Settings” screen.
➤ Refer to *Displaying the “MIXTRAX Settings” screen* on page 34
- 2 Touch **[Display Effect]** to switch “On” or “Off”.

Setting the cut-in effect

You can set the effect tone that sounds when you skip tracks forwards or backwards.
The default setting is “On”.

- 1 Display the “MIXTRAX Settings” screen.
➤ Refer to *Displaying the “MIXTRAX Settings” screen* on page 34
- 2 Touch **[Cut-In Effect]** to switch “On” or “Off”.

Setting the MIXTRAX effect

You can set and play back the MIXTRAX effect that you want.
The default setting is “Standard”.

- 1 Display the “MIXTRAX Settings” screen.

➤ Refer to *Displaying the “MIXTRAX Settings” screen* on page 34

2 Touch [Effect Setting].

3 Touch the item.

The following items are available:

Standard, Simple, Custom

- When you select “Custom”, check the effect that you want.

Setting the flash pattern

The flashing colour changes with the changes in the sound and bass levels.

1 Display the “MIXTRAX Settings” screen.

➤ Refer to *Displaying the “MIXTRAX Settings” screen* on page 34

2 Touch [Flash Pattern].

3 Touch the item.

● Sound1 (default) to Sound6:

The flash pattern changes according to the sound level.
Select a desired mode.

● L-Pass1 to L-Pass6:

The flash pattern changes according to the bass level. Select a desired mode.

● Random1:

The flash pattern changes randomly according to the sound level mode and low pass mode.

● Random2:

The flash pattern changes randomly according to the sound level mode.

● Random3:

The flash pattern changes randomly according to the low pass mode.

● Off:

The flash pattern does not flash.

System settings

Displaying the "System" setting screen

1 Press **⏏**.

2 Touch **[⏏]**, and then **[⏏]**.

The "System" setting screen appears.

Setting the steering wheel control

You can set the steering wheel control on the display via a wired remote cable.

➤ Refer to *Power cord* on page 48

❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.

❑ This setting is available when turn all the sources off.

This setting is required for using the steering wheel remote control function.

❑ You can set a function key to more than one steering wheel key.

❑ You can set only one function key to a steering wheel key.

❑ If you make a mistake after connecting this product with the supplied wired remote cable, please reset it.

❑ If this function does not work correctly, contact your dealer or an authorised Pioneer Service Station.

❑ When you start to set, all the default key settings is automatically cleared.

For steering wheel control adapter for Pioneer users

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Steering Wheel Control].

3 Touch [With Adapter].

4 Touch [OK].

Registering function to each key manually

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Steering Wheel Control].

3 Touch [W/o Adapter].

4 Touch the item to select the brand of your vehicle.

5 Touch the item to set.

Follow the on-screen instructions to register the function setting.

▪ If you touch [Clear], all the settings is cleared.

Setting Bluetooth audio source activation

The default setting is "On".

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [AV Source Settings].

3 Touch [Bluetooth Audio] to switch "On" or "Off".

Setting Spotify source activation

The default setting is "On".

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [AV Source Settings].

3 Touch [Spotify] to switch "On" or "Off".

Setting the ever scroll

When "Ever Scroll" is set to "On", the recorded text information scrolls continuously in the display while the vehicle is stopped. The default setting is "Off".

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Ever Scroll] to switch "On" or "Off".

Setting the beep tone

The default setting is "On".

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Beep Tone] to switch "On" or "Off".

Setting the auto audio mix function

You can select whether or not to activate the auto audio mix function. If the auto audio mix function is activated, this product automatically switches between mixing or not mixing the AV source sound and the sound output from your iPhone or smartphone according to the mixing property, such as that of the mixed sound or solo sound of the foreground application on your iPhone or smartphone.

The default setting is "On".

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Auto Mix] to switch "On" or "Off".

Setting AppRadioMode Sound

You can set where the sound for AppRadioMode is output when it is used with an Android device.

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Input/Output settings].

3 Touch [AppRadioMode Sound].

4 Touch the following settings.

● AVH (default):

The sound is output from the speakers of this unit.

● Smartphone

The sound is output from the speakers of the Android device.

❑ With an iPhone, the sound is always output from the speakers of this unit.

System settings

Setting the rear view camera

A separately sold rear view camera (e.g. ND-BC8) is required for utilising the rear view camera function. (For details, consult your dealer.)

Rear view camera

This product features a function that automatically switches to the full-screen image of the rear view camera installed on your vehicle, when the gearstick is in the REVERSE (R) position.

Camera for Camera View mode

Camera View mode also allows you to check what is behind you while driving.

To display the camera image, touch **[Camera View]** on the **"AV source selection"** screen.

- Refer to *Source on the AV source selection screen* on page 10
- ❑ To set the rear view camera as the camera for **Camera View** mode, set **"Back Camera Input"** to **"On"**.
- Refer to *Setting rear view camera activation* on page 36

⚠CAUTION

Pioneer recommends the use of a camera which outputs mirror reversed images, otherwise the screen image may appear reversed.

- ❑ Immediately verify whether the display changes to a rear view camera image when the gearstick is moved to REVERSE (R) from another position.
- ❑ When the screen changes to full-screen rear view camera image during normal driving, switch to the opposite setting in **"Camera Polarity"**.
- ❑ If you touch  while the camera image is displayed, the displayed image will turn off temporarily.

Setting rear view camera activation

The default setting is **"Off"**.

1 Display the "System" setting screen.

- Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Camera settings].

3 Touch [Back Camera Input] to switch "On" or "Off".

Setting the polarity of the rear view camera

- ❑ This function is available when **"Back Camera Input"** is **"On"**.

- Refer to *Setting rear view camera activation* on page 36

1 Display the "System" setting screen.

- Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Camera settings].

3 Touch [Camera Polarity].

● Battery (default):

The polarity of the connected lead is positive.

● Ground:

The polarity of the connected lead is negative.

Setting the demo mode

1 Display the "System" setting screen.

- Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Demo Mode] to switch "On" or "Off".

Selecting the system language

- If the embedded language and the selected language setting are not the same, text information may not display properly.
- Some characters may not be displayed properly.

1 Display the "System" setting screen.

- Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [System Language].

3 Touch the language.

After the language is selected, the previous screen returns.

Selecting the using location

- ❑ This setting is not available while using the Pandora.

1 Display the "System" setting screen.

- Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Location Setting] to switch the following items.

- **South America** (default)

- **Australia**

Setting the keyboard language with the application for iPhone

You can use the keyboard in **AppRadioMode** by setting the language of the keyboard for iPhone.

- ❑ This function is only available in **AppRadioMode** on the iPhone.

1 Display the "System" setting screen.

- Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Keyboard].

3 Touch the language.

After the language is selected, the previous screen returns.

Adjusting the response positions of the touch panel (touch panel calibration)

If you feel that the touch panel keys on the screen deviate from the actual positions that respond to your touch, adjust the response positions of the touch panel screen.

- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.
- ❑ Do not use sharp pointed tools such as a ballpoint or mechanical pen, which could damage the screen.
- ❑ Do not turn off the engine while saving the adjusted position data.

1 Display the "System" setting screen.

- Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [Touch panel calibration].

3 Touch [Yes].

4 Touch two corners of the screen along the arrows, and then touch the centres of two + marks at the same time twice.

5 Press .

The adjustment results are saved.

6 Press once again.

Proceed to 16-point adjustment.

System settings

7 Gently touch the centre of the “+” mark displayed on the screen.

The target indicates the order.

- When you press , the previous adjustment position returns.
- When you press and hold , the adjustment is cancelled.

8 Press and hold .

The adjustment results are saved.

Setting the dimmer

Setting the dimmer trigger

- ☐ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.

1 Display the “System” setting screen.

- Refer to *Displaying the “System” setting screen* on page 35

2 Touch [Dimmer Settings].

3 Touch [Dimmer Trigger].

4 Touch the item.

- **Auto** (default):
Switches the dimmer to on or off automatically according to your vehicle's headlight turning on or off.
- **Manual**:
Switches the dimmer to on or off manually.
- **Time**:
Switches the dimmer to on or off at the time you adjusted.

Setting the dimmer duration in day or night

- ☐ You can use this function when “Dimmer Trigger” is set to “Manual”.
- ☐ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.

1 Display the “System” setting screen.

- Refer to *Displaying the “System” setting screen* on page 35

2 Touch [Dimmer Settings].

3 Touch [Day/Night] to switch the following items.

- **Day** (default):
Turns the dimmer manually to off.
- **Night**:
Turns the dimmer manually to on.

Setting the dimmer duration optional

You can adjust the time that the dimmer is turned on or off.

- ☐ You can use this function when “Dimmer Trigger” is set to “Time”.
- ☐ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.

1 Display the “System” setting screen.

- Refer to *Displaying the “System” setting screen* on page 35

2 Touch [Dimmer Settings].

3 Touch [Dimmer Duration].

The “Duration Setting” screen appears.

4 Drag the cursors to set the dimmer duration.

- You can also set the dimmer duration touching  or .
- Each touch of  or  moves the cursor backwards or forwards in the 15 minute width.
- ☐ The default setting is 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).
- ☐ When the cursors are placed on the same point, the dimmer available time is 0 hours.
- ☐ When the cursor for off time setting is placed on the left end and the cursor for on time setting is placed on the right end, the dimmer available time is 0 hours.
- ☐ When the cursor for on time setting is placed on the left end and the cursor for off time setting is placed on the right end, the dimmer available time is 24 hours.
- ☐ The time display of the dimmer duration adjusting bar is depending on the clock display setting.
- Refer to *Setting the time and date* on page 45

Adjusting the picture

You can adjust the picture for each source and rear view camera.

⚠CAUTION

For safety reasons, you cannot use some of these functions while your vehicle is in motion. To enable these functions, you must stop in a safe place and apply the handbrake.

1 Display the screen you wish to adjust.

2 Display the “System” setting screen.

- Refer to *Displaying the “System” setting screen* on page 35

3 Touch [Picture Adjustment].

4 Touch the item to select the function to be adjusted.

- **Brightness**:
Adjusts the black intensity. (–24 to +24)
- **Contrast**:
Adjusts the contrast. (–24 to +24)
- **Colour**:
Adjusts the colour saturation. (–24 to +24)
- **Hue**:
Adjusts the tone of colour (which colour is emphasised, red or green). (–24 to +24)
- **Dimmer**:
Adjusts the brightness of the display. (+1 to +48)
- **Temperature**:
Adjusts the colour temperature, resulting in a better white balance. (–3 to +3)
- ☐ With some pictures, you cannot adjust **Hue** and **Colour**.

- When you touch [Rear View], the mode changes to the selected camera mode. By touching [Source], [Navi] or [Apps], you can return to the selected mode.

5 Touch , , , to adjust.

- ☐ The adjustments of “Brightness”, “Contrast” and “Dimmer” are stored separately when your vehicle's headlights are off (daytime) and on (nighttime).
- ☐ “Brightness” and “Contrast” are switched automatically depending on whether the vehicle's headlights are on or off.
- ☐ “Dimmer” can be changed the setting or the time to switch it to on or off.
- Refer to *Setting the dimmer* on page 37
- ☐ The picture adjustment may not be available with some rear view cameras.
- ☐ The setting contents can be memorised separately.

Displaying the firmware version

1 Display the “System” setting screen.

- Refer to *Displaying the “System” setting screen* on page 35

2 Touch [System Information].

3 Touch [Firmware Information].

System settings

The "Firmware Information" screen appears.

Displaying the open source licences

1 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

2 Touch [System Information].

3 Touch [Licence].

The open source licences of the functions that this product is equipped with appear.

Updating firmware

⚠CAUTION

- The USB storage device for updating must contain only the correct update file.
- Never turn this product off, disconnect the USB storage device while the firmware is being updated.
- You can only update the firmware when the vehicle is stopped and the handbrake is engaged.

1 Download the firmware update files.

2 Connect a blank (formatted) USB storage device to your computer, and then locate the correct update file and copy it onto the USB storage device.

3 Connect the USB storage device to this product.

4 Turn the source off.

➤ Refer to *Selecting a source* on page 10

5 Display the "System" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "System" setting screen* on page 35

6 Touch [System Information].

7 Touch [Firmware Update].

8 Touch [Continue] to display the data transfer mode.

- Follow the on-screen instructions to finish updating the firmware.
- This product will reset automatically after the firmware update is completed if the update is successful.

- If an error message appears on the screen, touch the display and perform the above steps again.

Audio adjustments

Displaying the "Audio" setting screen

1 Press **⏸**.

2 Touch **[Ⓢ]**, and then **[🔊]**.

The "Audio" setting screen appears.

Using fader/balance adjustment

1 Display the "Audio" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Fader/Balance].

- Only the balance can be adjusted when "Network Mode" is selected as the speaker mode. Touch [Balance] and skip to step 4.

3 Touch **[▲]** or **[▼]** to adjust the front/rear speaker balance.

- Set "Front" and "Rear" to "0" when using a dual speaker system.

4 Touch **[◀]** or **[▶]** to adjust the left/right speaker balance.

- You can also set the value by dragging the point on the displayed table.

Switching sound muting/attenuation

You can automatically mute or attenuate the AV source volume and the iPhone application volume when the navigation outputs the guidance voice.

1 Display the "Audio" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Mute Level].

3 Touch the item.

- **ATT** (default):
The volume becomes 20 dB lower than the current volume.
- **Mute**:
The volume becomes 0.
- **Off**:
The volume does not change.

Audio adjustments

Adjusting source levels

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- ❑ Settings are based on the FM tuner volume level, which remains unchanged.
- ❑ This function is not available when the FM tuner is selected as the AV source.

1 Compare the FM tuner volume level with the level of the source.

2 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

3 Touch [Source Level Adjuster].

4 Touch or to adjust the source volume.

- ❑ If you directly touch the area where the cursor can be moved, the **SLA** setting will be changed to the value of the touched point.
- ❑ "+4" to "-4" is displayed as the source volume is increased or decreased.
- ❑ The default setting is "0".

Using the auto level control

This function corrects automatically the audio level difference between the music files or the sources.

1 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Automatic Level Control].

3 Touch the item.

- **Off** (default):
Turns the auto level control setting off.
- **Mode1:**
Corrects a little the audio level difference between the music files or the sources (for the narrow dynamic range audio signal).
- **Mode2:**
Corrects widely the audio level difference between the music files or the sources (for the wide dynamic range audio signal).

Adjusting loudness

This function compensates for deficiencies in the low-frequency and high-frequency ranges at low volume.
The default setting is "Off".

- ❑ This function is not available while you make or receive a call using the hands-free function.

1 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Loudness].

3 Touch the item.

The following items are available:

Off, Low, Mid, High.

Setting the subwoofer output

This product is equipped with a subwoofer output mechanism, which can be turned on or off.

The default setting is "On".

1 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Subwoofer] to switch "On" or "Off".

Adjusting the cutoff frequency value

You can adjust the cutoff frequency value of each speaker.

The following speakers can be adjusted:

Standard Mode: Front, Rear, Subwoofer.

Network Mode: High, Mid, Subwoofer.

- ❑ "Subwoofer Settings" is available only when "Subwoofer" is "On".

- Refer to *Setting the subwoofer output* on page 39

1 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Crossover] or [Subwoofer Settings].

3 Touch or to switch the speaker.

4 Drag the graph line to set the cutoff position.

5 Drag the lowest point of the graph to set the cutoff slope.

- ❑ The following items can also be set.

- **Phase** :
Switches the subwoofer phase between normal and reverse position.
- **LPF/HPF:**
Switches the **LPF/HPF** setting to "On" or "Off".
When it is turned off, the high-pass filter or low-pass filter of each speaker can also be turned on by touching the graph lines.

- ❑ This function is not available when adjusting the High speaker.

Switching the rear speaker output

- ❑ This function is available when "Standard Mode" is selected as the speaker mode.

The default setting is "Rear".

1 Turn the source off.

- Refer to *Selecting a source* on page 10

2 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

3 Touch [Rear Speaker Output].

4 Touch to switch "Rear" or "Subwoofer".

Using BASS Boost

1 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Bass Boost].

3 Touch to select the bass boost level from 0 to +6.

Selecting the listening position

You can select a listening position that you want to make as the centre of sound effects.

The default setting is "Off".

1 Display the "Audio" setting screen.

- Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Listening Position].

3 Touch the desired position to change the listening position.

The following items are available:

Off, Front-L, Front-R, Front, All.

- ❑ "All" is not available when "Network Mode" is selected as the speaker mode.

Audio adjustments

Adjusting the speaker output levels finely

Fine adjustments of the speaker output level can be made by listening to audio output.

- This function is available when "Subwoofer" is set to "On".
- ➡ Refer to *Setting the subwoofer output* on page 39

1 Display the "Audio" setting screen.

- ➡ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Speaker Level].

3 Touch [◀] or [▶] to select the listening position if necessary.

The following items are available:

Off, Front-L, Front-R, Front, All.

- The default setting is "Off".
- "All" is not available when "Network Mode" is selected as the speaker mode.
- If you change the listening position setting, the output levels of all the speakers will change in conjunction with the setting.

4 Touch [◀] or [▶] to adjust the speaker output level.

- "-24" dB to "10" dB is displayed as the level to be corrected is increased or decreased.

The following speakers are available:

Standard Mode: Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right, Subwoofer

Network Mode: High Left, High Right, Mid Left, Mid Right, Subwoofer

- To use this function, the vehicle's acoustics must be measured in advance.

Adjusting the time alignment

By adjusting the distance from each speaker to the listening position, time alignment is able to correct the time required for sound to reach the listening position.

1 Measure the distance between the head of the listener and each speaker unit.

2 Display the "Audio" setting screen.

- ➡ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

3 Touch [Time Alignment].

4 Touch [◀] or [▶] to select the listening position if necessary.

The following items are available:

Off, Front-L, Front-R, Front, All.

- The default setting is "Off".
- "All" is not available when "Network Mode" is selected as the speaker mode.
- If you change the listening position setting, the output levels of all the speakers will change in conjunction with the setting.

5 Touch [◀] or [▶] to input the distance between the selected speaker and the listening position.

- You can input the value every 2.5 cm (between 0 and 350 cm).

The following speakers are available:

Standard Mode: Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right, Subwoofer

Network Mode: High Left, High Right, Mid Left, Mid Right, Subwoofer

- This function is available only when the listening position setting is set to "Front-L" or "Front-R".
- To use this function, the vehicle's acoustics must be measured in advance.
- If you touch [TA On], the time alignment is turned off mandatorily.

Switching the time alignment preset

1 Display the "Audio" setting screen.

- ➡ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Time Alignment Preset].

3 Touch the item.

- **Initial (default):**
Sets to the initial setting value.
- **ATA:**
Reflects the result of "A-EQ&TA Measurement" to the setting value.
- **Off:**
Resets all setting values to 0.
- **Custom:**
Sets to the value adjusted at "Time Alignment".
- When you adjust the time alignment, the preset item will switch automatically to "Custom".
- "Custom" can be selected only when the listening position is set to "Front-L" or "Front-R".

Using the equaliser

Recalling equaliser curves

There are seven stored equaliser curves that you can easily recall at any time. Here is a list of the equaliser curves:

- **S.Bass** is a curve in which only low-pitched sound is boosted.
- **Powerful** is a curve in which low- and high-pitched sounds are boosted.
- **Natural** is a curve in which low- and high-pitched sounds are slightly boosted.
- **Vocal** is a curve in which the midrange, which is the human vocal range, is boosted.
- **Flat** is a flat curve in which nothing is boosted.
- **Custom1** is an adjusted equaliser curve that you create. If you select this curve, the effect is applied to all AV sources.
- **Custom2** is an adjusted equaliser curve that you create. If you select this curve, the effect is applied to all AV sources.
- The default setting is "Powerful".

1 Display the "Audio" setting screen.

- ➡ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Graphic EQ].

3 Touch the equaliser.

Customising the equaliser curves

You can adjust the currently selected equaliser curve setting as desired. Adjustments can be made with a 13-band graphic equaliser.

- If you make adjustments when a curve "S.Bass", "Powerful", "Natural", "Vocal", or "Flat" is selected, the equaliser curve settings will be changed to "Custom1" mandatorily.
- If you make adjustments when the "Custom2" curve is selected for example, the "Custom2" curve will be updated.
- "Custom1" and "Custom2" curves can be created common to all sources.

1 Display the "Audio" setting screen.

- ➡ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Graphic EQ].

3 Select a curve that you want to use as the basis of customising.

4 Touch the frequency for which you want to adjust the level.

- If you trail a finger across the bars of multiple equaliser bands, the equaliser curve settings will be set to the value of the touched point on each bar.

Audio adjustments

Setting the auto-adjusted equaliser

You can set the auto-adjusted equaliser to suit the vehicle's acoustics. To use this function, the vehicle's acoustics must be measured in advance.

The default setting is "Off".

➤ Refer to *Adjusting the equaliser curve automatically (Auto EQ)* on page 41

❑ To manually adjust the equaliser curve, set "Auto EQ&TA" to "Off".

1 Display the "Audio" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch "[Auto EQ&TA] to switch "On" or "Off".

Adjusting the equaliser curve automatically (Auto EQ)

By measuring the vehicle's acoustics, the equaliser curve can be adjusted automatically to suit the vehicle interior.

⚠WARNING

A loud tone (noise) may be emitted from the speakers when measuring the vehicle's acoustics. Never perform Auto EQ measurement while driving.

⚠CAUTION

- Thoroughly check the conditions before performing Auto EQ, as the speakers may be damaged if this is performed under the following conditions:
 - When the speakers are incorrectly connected. (For example, when a rear speaker is connected as a subwoofer output.)
 - When a speaker is connected to a power amp delivering output higher than the speaker's maximum input power capability.
- If a microphone for acoustical measurement (sold separately) is not placed in an appropriate location, the measurement tone may become loud and measurement may take a long time, resulting in battery drainage. Be sure to place the microphone in the specified location.

Before operating the Auto EQ function

- Perform Auto EQ in as quiet a place as possible, with the vehicle engine and air conditioning switched off. Also, cut power to car phones or mobile phones in the vehicle, or

remove them in advance. Surrounding sounds may prevent correct measurement of the vehicle's acoustics.

- Be sure to use the microphone for acoustical measurement (sold separately). Using another microphone may prevent measurement, or result in incorrect measurement of the vehicle's acoustics.
- To perform Auto EQ, the front speakers must be connected.
- When this product is connected to a power amp with input level control, Auto EQ may be impossible if the power amp's input level is set below the standard level.
- When this product is connected to a power amp with an LPF (low pass filter), turn the LPF off before performing Auto EQ. Also, set the cut-off frequency for the built-in LPF of an active subwoofer to the highest frequency.
- The distance has been calculated by a computer to provide optimum delay to ensure accurate results. Do not change this value.
 - The reflected sound within the vehicle is strong and delays occur.
 - The LPF on active subwoofers or external amps delay the lower sounds.
- If an error occurs during measurement, check the following before measuring the vehicle's acoustics.
 - Front speakers (left/right)
 - Rear speakers (left/right)
 - Noise
 - Microphone for acoustical measurement (sold separately)
 - Low battery

Performing Auto EQ

- ❑ Auto EQ changes the audio settings as follows:
 - The fader/balance settings return to the centre position.
- Refer to *Using fader/balance adjustment* on page 38
- "Mute Level" is set to "Off".
- Refer to *Switching sound muting/attenuation* on page 38
- ❑ Previous settings for Auto EQ will be overwritten.

⚠CAUTION

Do not turn off the engine while the measurement is in progress.

1 Stop the vehicle in a quiet place, close all the doors, windows and sun roof, and then turn the engine off.

If the engine is left running, engine noise may prevent correct Auto EQ.

- ❑ If driving restrictions are detected during measurement, measurement is cancelled.

2 Fix the microphone for acoustical measurement (sold separately) in the centre of the headrest of the driver's seat, facing forwards.

The Auto EQ may differ depending on where you place the microphone. If desired, place the microphone on the front passenger seat and perform Auto EQ.

3 Disconnect the iPhone or smartphone device.

4 Turn on the ignition switch (ACC ON).

If the vehicle's air conditioner or heater is turned on, turn it off.

5 Switch the AV source to "Source OFF".

➤ Refer to *Selecting a source* on page 10

6 Display the "Audio" setting screen.

➤ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

7 Touch [A-EQ&TA Measurement].

The "A-EQ&TA Measurement" screen appears.

8 Connect the microphone for acoustical measurement (sold separately) with this product.

Plug the microphone into the AUX input jack on this product. Use an extension cable (sold separately) if the cord of the Microphone (sold separately) is not long enough.

9 Touch [Front Left] or [Front Right] to select the current listening position.

10 Touch [Start].

A 10-second countdown starts.

- ❑ The Bluetooth connection is disconnected before the process starts.

11 Exit the vehicle and keep the doors closed until the countdown finishes.

When the countdown finishes, a measurement tone (noise) is emitted from the speakers and the Auto EQ measurement begins.

12 Wait until the measurement is completed.

When Auto EQ is completed, a message is displayed.

- ❑ The measurement time varies depending on the type of vehicle.

- To stop the measurement, touch [Stop].

13 Store the microphone carefully in the glove box or another safe place.

If the microphone is subjected to direct sunlight for an extended period, high temperatures may cause distortion, colour change or malfunction.

Audio adjustments

Saving the sound settings

You can save to recall the following current sound settings: bass boost, slope, subwoofer phase, speaker level, Graphic EQ, HPF/LPF, listening position, crossover, time alignment.

1 Display the "Audio" setting screen.

➡ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Save Settings].

3 Touch [OK].

All of the current sound settings are saved.

- When you touch [Cancel], return to the "Audio" setting screen.

Loading the sound settings

1 Display the "Audio" setting screen.

➡ Refer to *Displaying the "Audio" setting screen* on page 38

2 Touch [Load Settings].

3 Touch the item.

The following items are available:

AEQ Setting Sound Setting.

- ☐ "AEQ Setting" is available only when you have already performed Auto EQ measurement.
- ➡ Refer to *Adjusting the equaliser curve automatically (Auto EQ)* on page 41
- ☐ "Sound Setting" is available only when you have already saved the sound settings.
- ➡ Refer to *Saving the sound settings* on page 42

Theme menu

Selecting the background display

The background display can be selected from 9 different preset displays for the AV operation screen and 6 different preset displays for the Top menu screen. Furthermore, you can change the background display to other images imported from an USB storage device.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Background].

3 Touch [Home] or [AV] to switch the screen displays.

The setting contents can be memorised separately for the AV operation screen and the Top menu screen.

4 Touch the item.

- Preset displays: Selects the desired preset background display.
-  (custom): Displays the background display image imported from the USB storage device.
- ➡ Refer to *Saving the image as the wallpaper* on page 24
-  (off): Hides the background display.

Setting the illumination colour

The illumination colour can be selected from 7 different colours. Furthermore, the illumination can be switched between these 7 colours in order.

Selecting the colour from the preset colours

You can select an illumination colour from the colour list.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Illumination].

3 Touch the colour you want.

- Coloured keys: Selects the desired preset colour.
-  (custom): Displays the screen to customise the illumination colour.
- ➡ Refer to *Creating a user-defined colour* on page 42
-  (rainbow): Shifts gradually between the five default colours in sequence.
- You can preview the Top menu screen or the AV operation screen by touching [Home] or [AV] respectively.

Creating a user-defined colour

You can create a user-defined colour. The created colour is stored, and you can select the colour when setting the illumination colour the next time.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Illumination].

3 Touch the following key.



Displays the screen to create a user-defined colour and store it to memory.

4 Touch the following keys.



Adjusts the brightness and the level of red, green and blue to create a favourite colour.



- You can also adjust the colour tone by dragging the colour bar.

5 Touch and hold [Memo] to store the customised colour in the memory.

The customised colour is stored in the memory.

The set colour will be recalled from the memory the next time you touch the same key.

Theme menu

Selecting the theme colour

A theme colour can be selected from 5 different colours.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Theme].

3 Touch the colour you want.

- You can preview the Top menu screen or the AV operation screen by touching [Home] or [AV] respectively.

Selecting the clock image

The clock on the AV operation screen and the Top menu screen can be selected from 3 different images.

1 Display the "Theme" screen.



2 Touch [Clock].

3 Touch the item.

- Preset images: Selects the desired preset clock image.
- (off): Hides the clock display.

Setting up the video player

Setting the top-priority languages

You can assign the top-priority language to the top-priority subtitle, audio and menu in initial playback. If the selected language is recorded on the disc, subtitles, audio and menu are displayed or output in that language.

- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

Setting the language

You can set a language preference. When available, the subtitles, audio or menu will be provided in the selected language.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Subtitle Language], [Audio Language] or [Menu Language].

The pop-up menu appears.

4 Touch the desired language.

When you select "Others", a language code input screen is shown. Input the four-digit code of the desired language then touch .

- If the selected language is not available, the language specified on the disc is displayed.
- You can also switch the language by touching the switch languages key during playback.
- The setting made here will not be affected even if the language is switched during playback using the appropriate key.

Setting the angle icon display

The angle icon can be set so it appears on scenes where the angle can be switched.

- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Multi Angle] repeatedly until the desired setting appears.

- **On** (default): Turns the multi-angle setting on.
- **Off**: Turns the multi-angle setting off.

Setting the aspect ratio

There are two kinds of displays. A wide screen display has a width-to-height ratio (TV aspect) of 16:9, while a regular display has a TV aspect of 4:3. If you use a regular rear display with a TV aspect of 4:3, you can set the aspect ratio suitable for your rear display. (We recommend use of this function only when you want to fit the aspect ratio to the rear display.)

- When using a regular display, select either "Letter Box" or "Pan Scan". Selecting "16:9" may result in an unnatural image.
- If you select the TV aspect ratio, this product's display will change to the same setting.
- This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [TV Aspect].

The pop-up menu appears.

4 Touch the item.

- **16:9** (default): Displays the wide screen image (16:9) as it is (initial setting).
- **Letter Box**: Makes the image in the shape of a letterbox with black bands on the top and bottom of the screen.
- **Pan Scan**: Cuts the image short on the right and left sides of the screen.
- When playing discs that do not have a panscan system, the disc is played back with "Letter Box" even if you select the "Pan Scan" setting. Confirm whether the disc package bears the mark.

Setting up the video player

- ❑ The TV aspect ratio cannot be changed for some discs. For details, refer to the disc's instructions.

Setting parental lock

Some DVD-Video discs let you use parental lock to set restrictions so that children cannot watch violent or adult-oriented scenes. You can set the parental lock level in steps as desired.

- ❑ When you set a parental lock level and then play a disc featuring parental lock, code number input indications may be displayed. In this case, playback will begin when the correct code number is input.
- ❑ This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

Setting the code number and level

When you first use this function, register your code number. If you do not register a code number, the parental lock will not operate.

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [Parental].

The "Parental" screen appears.

4 Touch [0] to [9] to input a four-digit code number.

5 Touch the following key.



Registers the code number, and you can now set the level.

6 Touch any number between [1] to [8] to select the desired level.

- [8]: Enables playback of the entire disc (initial setting).
- [7] to [2]: Enables playback of discs for children and non-adult oriented discs.
- [1]: Enables only playback of discs for children.

7 Touch the following key.



Sets the parental lock level.

- ❑ We recommend to keep a record of your code number in case you forget it.
- ❑ The parental lock level is recorded on the disc. You can confirm it by looking at the disc package, the included literature or the disc itself. You cannot use parental lock with discs that do not feature a recorded parental lock level.
- ❑ With some discs, parental lock operates to skip certain scenes only, after which normal playback resumes. For details, refer to the disc's instructions.

Displaying your DivX VOD registration code

If you want to play DivX® VOD (video on demand) content on this product, you must first register this product with your DivX VOD content provider. You do this by generating a DivX VOD registration code, which you submit to your provider.

- ❑ Keep a record of the code as you will need it when you register this product to the DivX VOD provider.
- ❑ This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [DivX® VOD].

The "DivX® VOD" screen appears.

- ❑ If a registration code has already been activated, it cannot be displayed.

4 Touch [Registration Code].

Your 10-digit registration code is displayed.

- ❑ Make a note of the code as you will need it when you deregister from a DivX VOD provider.

Displaying your DivX VOD deregistration code

A registration code registered with a deregistration code can be deleted.

- ❑ This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [DivX® VOD].

The "DivX® VOD" screen appears.

4 Touch [Deregistration Code].

Your 8-digit deregistration code is displayed.

- ❑ Make a note of the code as you will need it when you deregister from a DivX VOD provider.

Automatic playback of DVDs

When a DVD disc with a DVD menu is inserted, this product will cancel the menu automatically and start playback from the first chapter of the first title.

- ❑ Some DVDs may not operate properly. If this function is not fully operable, turn this function off and start playback.
- ❑ This setting is available when the selected source is "Disc", "CD", "Video CD" or "DVD".

1 Display the "Video Setup" screen.



2 Touch [DVD/DivX Setup].

3 Touch [DVD Auto Play] repeatedly until the desired setting appears.

- Off (default): Turns the DVD Auto Play setting off
- On: Turns the DVD Auto Play setting on

Setting the video signal for the rear view camera

When you connect a rear view camera to this product, select the suitable video signal setting.

- ❑ You can operate this function only for the video signal input into the AV input.

1 Display the "Video Setup" screen.

Setting up the video player



2 Touch [Video Signal Setting].

3 Touch [Camera].

The pop-up menu appears.

4 Touch the item.

- **Auto** (default): Adjusts the video signal setting automatically.
- **PAL**: Sets the video signal to PAL.
- **NTSC**: Sets the video signal to NTSC.
- **PAL-M**: Sets the video signal to PAL-M.
- **PAL-N**: Sets the video signal to PAL-N.
- **SECAM**: Sets the video signal to SECAM.

Favourite menu

Registering your favourite menu items in shortcuts allows you to quickly jump to the registered menu screen by a simple touch on the **"Favourites"** screen.

- Up to 12 menu items can be registered in the favourite menu.

Creating a shortcut

1 Display the "Settings" screen.



2 Touch the star icon of the menu item.

The star icon for the selected menu is filled in.

- To cancel the registration, touch the star icon in the menu column again.

Selecting a shortcut

1 Display the "Favourites" screen.



2 Touch the desired menu item.

Removing a shortcut

1 Display the "Favourites" screen.





2 Touch the favourite menu column.

The selected menu item is removed from the **"Favourites"** screen.

- You can also remove a shortcut by touching the star icon in the registered menu column.

Common operations

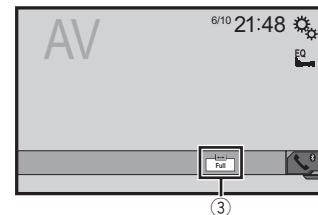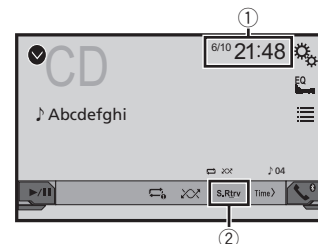

- ① Clock display
Displays the time and date setting screen
➔ Refer to *Setting the time and date* on page 45
- ② S.Rtrv key
Switches the sound retriever setting
➔ Refer to *Setting the "Sound Retriever" function* on page 46
- ③ Screen display mode key
Changes the wide screen mode
➔ Refer to *Changing the wide screen mode* on page 46

Setting the time and date

1 Touch the current time on the screen.

2 Touch ▲ or ▼ to set the correct time and date.

You can operate the following items: Year, month, date, hour, minute.

- You can change the time display format to **"12hour"** (default) or **"24hour"**.

Common operations

- ❑ You can change the order of date display format: Day-month-year, Month-day-year, Year-month-date.

Setting the "Sound Retriever" function

The "Sound Retriever" function automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

1 Touch [S.Rtrv] to switch the settings.

- [S.Rtrv] (Mode1) (default), [S.Rtrv] (Mode2): Activates the "Sound Retriever" function.
- [S.Rtrv] (Off): Deactivates the "Sound Retriever" function.
- ❑ Mode2 has a stronger effect than Mode1.

Changing the wide screen mode

You can set the screen size for the video and JPEG images.

- ❑ The default setting is "Full", and for JPEG images is "Normal".
- ❑ JPEG can be set to either "Normal" or "Trimming" in wide screen mode.

1 Touch the following key.

- ❑ The appearance of this key changes according to the current setting.

2 Touch the desired mode.

- **Full:**
A 4:3 picture is enlarged in the horizontal direction only, enabling you to enjoy an image without any omissions.
- **Zoom:**
A 4:3 picture is enlarged in the same proportion both vertically and horizontally.
- **Normal:**
A 4:3 picture is displayed normally, without changing its proportion.
- **Trimming**
An image is displayed across the entire screen with the horizontal-to-vertical ratio left as is. If the screen ratio differs from the image, the image may be displayed partly cut off either at the top/bottom or sides.
 - ❑ This setting is for JPEG images only.
- ❑ You cannot operate this function while driving.
- ❑ Different settings can be stored for each video source.
- ❑ When a video is viewed in a wide screen mode that does not match its original aspect ratio, it may appear different.
- ❑ The video image will appear coarser when viewed in "Zoom" mode.

Other functions

Restoring this product to the default settings

You can restore settings or recorded content to the default settings. Various methods are used to clear user data.

Method 1: Remove the vehicle battery

Resets various settings registered to this product.

- ❑ The settings configured on the "Theme" screen are not reset.

Method 2: Restore the default settings from the "System" menu

Method 3: Press the RESET button

☞ Refer to *Resetting the microprocessor* on page 5

Restoring the default settings

- ❑ This setting is available only when you stop your vehicle in a safe place and apply the handbrake.

⚠ CAUTION

Do not turn off the engine while restoring the settings.

1 Display the "System" setting screen.



2 Touch [Restore Settings].

A message confirming whether to initialise the settings appears.

3 Touch [Restore].

- ❑ The source is turned off and the Bluetooth connection is disconnected before the process starts.

Connection

Precautions

Your new product and this manual

- Do not operate this product, any applications, or the rear view camera option (if purchased) if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product or reading the display, park your vehicle in a safe location and apply the handbrake before making the necessary adjustments.
- Do not install this product where it may
 - (i) obstruct the driver's vision,
 - (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems of safety features, including airbags, hazard lamp buttons, or
 - (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle. In some cases, it may not be possible to install this product because of the vehicle type or the shape of the vehicle interior.
- The graphical symbol  placed on the product means direct current.

Important safeguards

WARNING

Pioneer does not recommend that you install this product yourself. This product is designed for professional installation only. We recommend that only authorised Pioneer service personnel, who have special training and experience in mobile electronics, set up and install this product. **NEVER SERVICE THIS PRODUCT YOURSELF.** Installing or servicing this product and its connecting cables may expose you to the risk of electric shock or other hazards, and can cause damage to this product that is not covered by warranty.

Precautions before connecting the system

WARNING

Do not take any steps to tamper with or disable the handbrake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the handbrake interlock system could result in serious injury or death.

CAUTION

- Secure all wiring with cable clamps or electrical tape. Do not allow any bare wiring to remain exposed.
- Do not directly connect the yellow lead of this product to the vehicle battery. If the lead is directly connected to the battery, engine vibration may eventually cause the insulation to fail at the point where the wire passes from the passenger compartment into the engine compartment. If the yellow lead's insulation tears as a result of contact with metal parts, short-circuiting can occur, resulting in considerable danger.
- It is extremely dangerous to allow cables to become wound around the steering column or gearstick. Be sure to install this product, its cables, and wiring away in such so that they will not obstruct or hinder driving.
- Make sure that the cables and wires will not interfere with or become caught in any of the vehicle's moving parts, especially the steering wheel, gearstick, handbrake, sliding seat tracks, doors, or any of the vehicle's controls.
- Do not route wires where they will be exposed to high temperatures. If the insulation heats up, wires may become damaged, resulting in a short circuit or malfunction and permanent damage to the product.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit (fuse holder, fuse resistor or filter, etc.) may fail to work properly.
- Never feed power to other electronic products by cutting the insulation of the power supply lead of this product and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.

Before installing this product


- Use this unit with a 12-volt battery and negative earthing only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the (-) battery cable before installation.

To prevent damage

WARNING

- Use speakers over 50 W (maximum input power) and between 4 Ω to 8 Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω speakers for this unit.
- The black cable is earth. When installing this unit or

power amp (sold separately), make sure to connect the earth wire first. Ensure that the earth wire is properly connected to metal parts of the car's body. The earth wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the earth wire loosens or falls out, it could result in fire generation of smoke or malfunction.

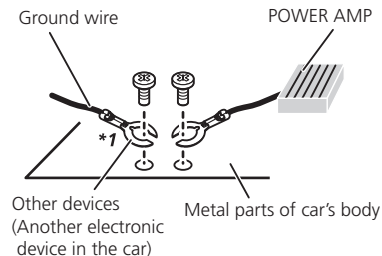

***1 Non supplied for this unit**

- When replacing the fuse, be sure to only use a fuse of the rating prescribed on this product.
- This product cannot be installed in a vehicle without ACC (accessory) position on the ignition switch.



ACC position



No ACC position


- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. It is especially important to insulate all unused speaker leads, which if left uncovered may cause a short circuit.
- For connecting a power amp or other devices to this product, refer to the manual for the product to be connected.

Connection

Notice for the blue/white lead


- When the ignition switch is turned on (ACC ON), a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control terminal, the auto-aerial relay control terminal, or the aerial booster power control terminal (max. 300 mA 12 V DC). The control signal is output through the blue/white lead, even if the audio source is switched off.

This product

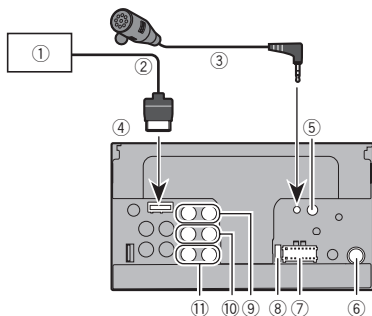

- ① Hideaway TV tuner (GEX-1550DTV (sold separately))
- ② RGB cable (supplied with Hideaway TV tuner)
- ③ Microphone 3 m
- ④ This product
- ⑤ Wired remote input
Hard-wired remote control adapter can be connected (sold separately).
- ⑥ Aerial jack
- ⑦ Power supply
- ⑧ Fuse (10 A)
- ⑨ Front output (STD)/High range output (NW)
- ⑩ Rear output (STD)/Middle range output (NW)
- ⑪ SubWoofers output (STD)/Low range output (NW)


Power cord

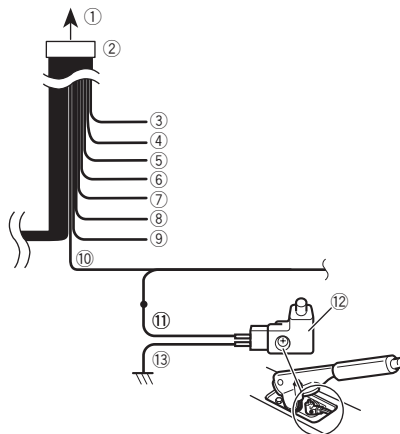

- ① To power supply
- ② Power cord
- ③ Yellow
To terminal supplied with power regardless of ignition switch position.
- ④ Red
To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
- ⑤ Orange/white
To lighting switch terminal.
- ⑥ Black (earth)
To vehicle (metal) body.
- ⑦ Violet/white
Of the two lead wires connected to the back lamp, connect the one in which the voltage changes when the gear shift is in the REVERSE (R) position. This connection enables the unit to sense whether the car is moving forwards or backwards.
- ⑧ Yellow/black
If you use an equipment with Mute function, wire this lead to the Audio Mute lead on that equipment. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.


- ⑨ Blue/white
Connect to system control terminal of the power amp (max. 300 mA 12 V DC).
- ⑩ Light green
Used to detect the ON/OFF status of the handbrake. This lead must be connected to the power supply side of the handbrake switch.
- ⑪ Power supply side
- ⑫ Handbrake switch
- ⑬ Earth side

Speaker leads

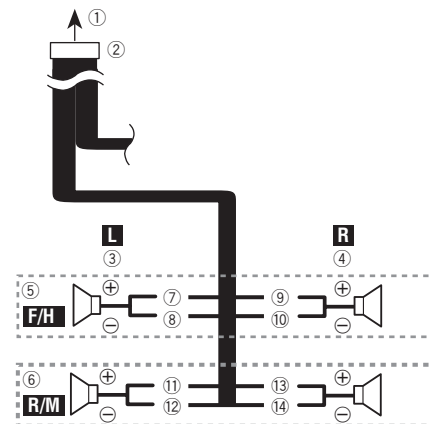

Perform these connections when using a subwoofer without the optional amplifier.

Connection

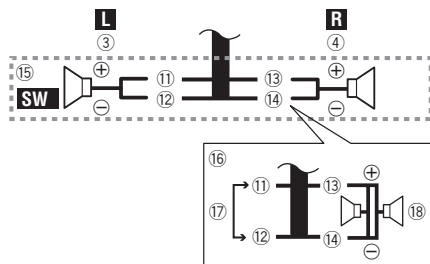


- ① To power supply
- ② Power cord
- ③ Left
- ④ Right
- ⑤ Front speaker (STD) or high range speaker (NW)
- ⑥ Rear speaker (STD) or middle range speaker (NW)
- ⑦ White
- ⑧ White/black
- ⑨ Grey
- ⑩ Grey/black
- ⑪ Green
- ⑫ Green/black
- ⑬ Violet
- ⑭ Violet/black
- ⑮ Subwoofer (4 Ω)
- ⑯ When using a subwoofer of 2 Ω, be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.
- ⑰ Not used.
- ⑱ Subwoofer (4 Ω) × 2
- When a subwoofer is connected to this product instead of a rear speaker, change the rear output setting in the initial setting. The subwoofer output of this product is monaural.
- Refer to *Switching the rear speaker output* on page 39
- With a two-speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.

Power amp (sold separately)

Without internal amp

Important


The speaker leads are not used when this connection is in use.

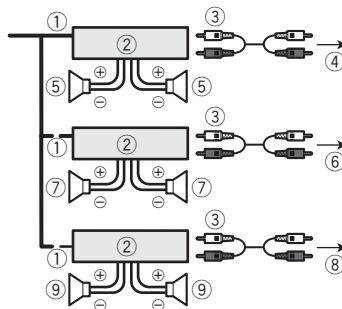

With internal amp

Important

Front speaker and Rear speaker signals (STD) or middle range speaker and high range speaker signals (NW) are output from the speaker leads when this connection is in use.




- ① System remote control
Connect to Blue/white cable.
- ② Power amp (sold separately)
- ③ Connect with RCA cable (sold separately)
- ④ To Rear output (STD)
To middle range output (NW)
- ⑤ Rear speaker (STD)
Middle range speaker (NW)
- ⑥ To Front output (STD)
To high range output (NW)
- ⑦ Front speaker (STD)
High range speaker (NW)
- ⑧ To subwoofer output (STD)
To low range output (NW)
- ⑨ Subwoofer (STD)
Low range speaker (NW)
- Please select the appropriate speaker mode between standard mode (STD) and network mode (NW).
- Refer to *On first-time startup* on page 8

iPhone and smartphone

- For details on how to connect an external device using a separately sold cable, refer to the manual for the cable.
- For details concerning the connection, operations and compatibility of iPhone, refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15.
- For details concerning the connection and operations of Android device, refer to *Setup for iPod / iPhone or smartphone* on page 15.

iPhone with Lightning connector

Connecting via the USB port

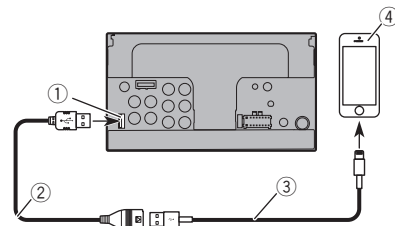


- ① USB port
- ② USB cable 1.5 m
- ③ USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU52) (sold separately)
- ④ iPhone with Lightning connector

Connection


iPhone with 30-pin connector

Connecting via the AUX input

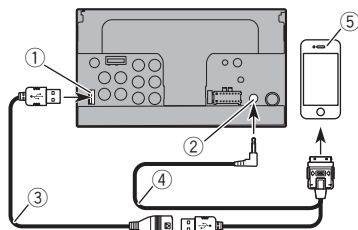

- ① USB port
- ② AUX input
- ③ USB cable 1.5 m
- ④ USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU201V) (sold separately)
- ⑤ iPhone with 30-pin connector


Connecting via the USB port

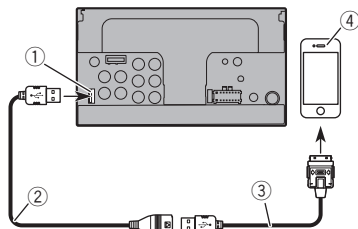

- ① USB port
- ② USB cable 1.5 m
- ③ USB interface cable for iPod / iPhone (CD-IU51) (sold separately)
- ④ iPhone with 30-pin connector

Android device

Connecting via the USB port

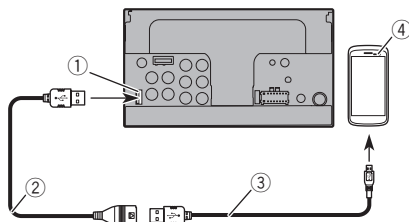

- ① USB port
- ② USB cable (supplied with CD-MU200 (sold separately))
- ③ USB - micro USB cable (Type USB A - micro USB B) (supplied with CD-MU200 (sold separately))
- ④ Android device

Camera

About rear view camera


When you use the rear view camera, the rear view image is automatically switched from the video by moving the gearstick to **REVERSE (R)**. **Camera View** mode also allows you to check what is behind you while driving.

⚠ WARNING

USE INPUT ONLY FOR REVERSE OR MIRROR IMAGE REAR VIEW CAMERA. OTHER USE MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE.

⚠ CAUTION


- The screen image may appear reversed.
- With the rear view camera you can keep an eye on trailers, or back into a tight parking spot. Do not use for entertainment purposes.
- Objects in rear view may appear closer or more distant than in reality.
- The image area of full-screen images displayed while backing or checking the rear of the vehicle may differ slightly.

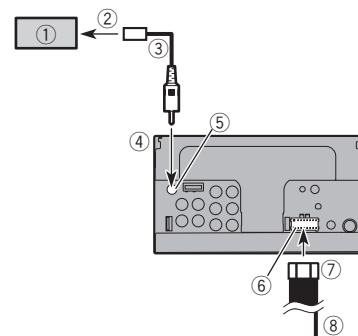

- ① Rear view camera (ND-BC8) (sold separately)
 - ② To video output
 - ③ RCA cable (supplied with ND-BC8)
 - ④ This product
 - ⑤ Brown (**R.C.IN**)
 - ⑥ Power supply
 - ⑦ Power cord
 - ⑧ Violet/white (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)
- ➔ Refer to *Power cord* on page 48
- Connect only the rear view camera to **R.C.IN**. Do not connect any other equipment.
- Some appropriate settings are required to use rear view cameras.
- ➔ Refer to *Setting the rear view camera* on page 36

Connection

External video component and the display

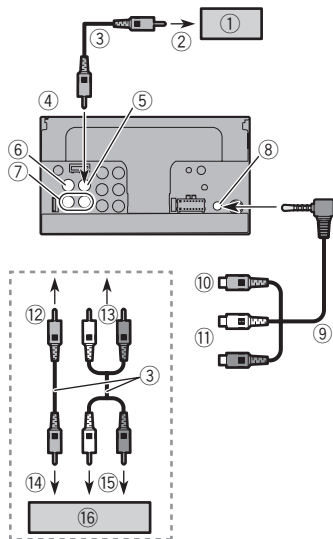

- ① Rear display with RCA input jacks
- ② To video input
- ③ RCA cables (sold separately)
- ④ This product
- ⑤ Yellow (**V OUT**)
- ⑥ Yellow (**V IN**)
- ⑦ Red, white (**R IN, L IN**)
- ⑧ AUX input
- ⑨ Mini-jack AV cable (CD-RM10) (sold separately)
- ⑩ Yellow
- ⑪ Red, white
- ⑫ To Yellow
- ⑬ To Red, white
- ⑭ To video output
- ⑮ To audio outputs
- ⑯ External video component (sold separately)

- The appropriate setting is required to use the external video component.

☞ Refer to *AV input* on page 33

⚠WARNING

NEVER install the rear display in a location that enables the driver to watch the video source while driving.

This product's rear video output is for connection of a display to enable passengers in the rear seats to watch the video source.

Installation

Precautions before installation

⚠CAUTION

Never install this product in places where, or in a manner that:

- Could injure the driver or passengers if the vehicle stops suddenly.
- May interfere with the driver's operation of the vehicle, such as on the floor in front of the driver's seat, or close to the steering wheel or gearstick.
- To ensure proper installation, be sure to use the supplied parts in the manner specified. If any parts are not supplied with this product, use compatible parts in the manner specified after you have the parts' compatibility checked by your dealer. If parts other than supplied or compatible ones are used, they may damage internal parts of this product or they may work loose and the product may become detached.
- Do not install this product where it may
 - (i) obstruct the driver's vision,
 - (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including airbags, hazard lamp buttons or
 - (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
- Never install this product in front of or next to the place in the dashboard, door, or pillar from which one of your vehicle's airbags would deploy. Please refer to your vehicle's owner's manual for reference to the deployment area of the frontal airbags.

Before installing


- Consult with your nearest dealer if installation requires drilling holes or other modifications of the vehicle.
- Before making a final installation of this product, temporarily connect the wiring to confirm that the connections are correct and the system works properly.

Installation notes


- Do not install this product in places subject to high temperatures or humidity, such as:
- Places close to a heater, vent or air conditioner.
- Places exposed to direct sunlight, such as on top of the dashboard.
- Places that may be exposed to rain, such as close to the door or on the vehicle's floor.

Installation

- Install this product horizontally on a surface within 0 to 30 degrees tolerance (within 5 degrees to the left or right). Improper installation of the unit with the surface tilted more than these tolerances increases the potential for errors in the vehicle's location display, and might otherwise cause reduced display performance.

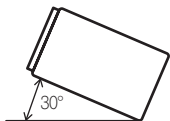


- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.

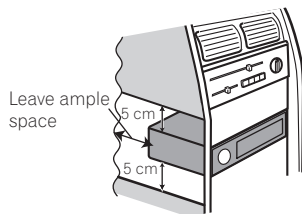

Installation using the screw holes on the side of this product

1 Fastening this product to the factory radio-mounting bracket.

Position this product so that its screw holes are aligned with the screw holes of the bracket, and tighten the screws at three locations on each side.
Use either the truss head screws (5 mm × 8 mm) or flush surface screws (5 mm × 9 mm), depending on the shape of the bracket's screw holes.

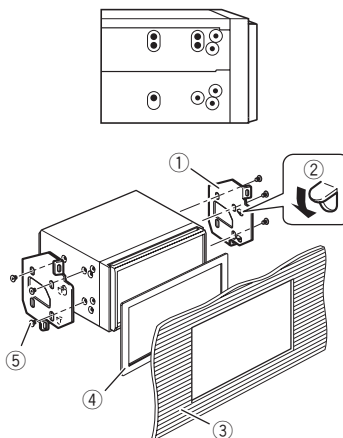


- ① Factory radio-mounting bracket
- ② If the pawl interferes with installation, you may bend it down out of the way.
- ③ Dashboard or console
- ④ Frame
In some types of vehicles, discrepancy may occur between the unit and the dashboard. If this happens, use the supplied frame to fill the gap.
- ⑤ Truss head screw
Be sure to use the screws supplied with this product.

Installing the microphone

- Install the microphone in a place where its direction and distance from the driver make it easiest to pick up the driver's voice.
- Be sure to turn off (ACC OFF) the product before connecting the microphone.
- Depending on the vehicle model, the microphone cable length may be too short when you mount the microphone on the sun visor. In such cases, install the microphone on the steering column.


Mounting on the sun visor

1 Fit the microphone lead into the groove.

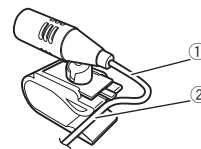

- ① Microphone lead
- ② Groove

2 Attach the microphone clip to the sun visor.

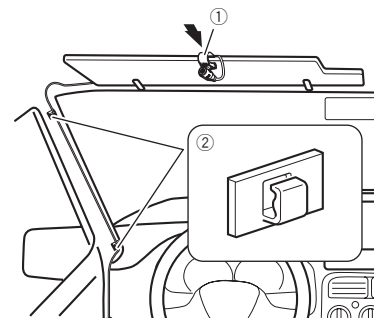


- ① Microphone clip
- ② Clamps
Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

Install the microphone on the sun visor when it is in the up position. It cannot recognise the driver's voice if the sun visor is in the down position.

Installation on the steering column


1 Detach the microphone base from the microphone clip by sliding the microphone base while pressing the tab.

Installation

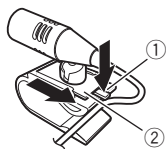

- ① Tab
- ② Microphone base

2 Mount the microphone on the steering column.

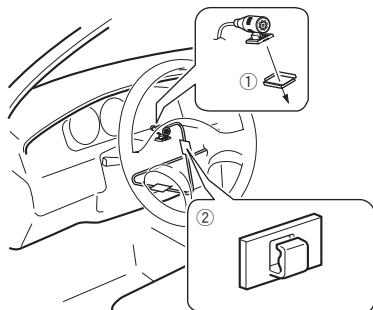

- ① Double-sided tape
 - ② Clamps
- Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

3 Keeping it away from the steering wheel.

Adjusting the microphone angle



Troubleshooting

If you have problems operating this product, refer to this section. The most common problems are listed below, along with likely causes and solutions. If a solution to your problem cannot be found here, contact your dealer or the nearest authorised Pioneer service facility.

Common problems

A black screen is displayed, and operation is not possible using the touch panel keys.

- "Power OFF" mode is on.
 - Press any button on this product to release the mode.

Problems with the AV screen

CD or DVD playback is not possible.

- The disc is inserted upside down.
 - Insert the disc with the label upward.
- The disc is dirty.
 - Clean the disc.
- The disc is cracked or otherwise damaged.
 - Insert a normal, round disc.
- The files on the disc are in an irregular file format.
 - Check the file format.
- The disc format cannot be played back.
 - Replace the disc.
- The loaded disc is a type this product cannot play.
 - Check what type of disc it is.

The screen is covered by a caution message and the video cannot be shown.

- The handbrake lead is not connected or applied.
 - Connect the handbrake lead correctly, and apply the handbrake.
- The handbrake interlock is activated.
 - Park your vehicle in a safe place and apply the handbrake.

No video output from the connected equipment.

- The "AV Input" or "AUX Input" setting is incorrect.
 - Correct the settings.

The audio or video skips.

- This product is not firmly secured.
 - Secure this product firmly.

No sounds are produced. The volume level will not rise.

- Cables are not connected correctly.
 - Connect the cables correctly.
- The system is performing still, slow motion, or frame-by-frame playback with DVD-Video.
 - There is no sound during still, slow motion, or frame-by-frame playback with DVD-Video.
- The system is paused or performing, fast reverse or forwards during the disc playback.
 - For the media other than music CD (CD-DA), there is no sound on fast reverse or forwards.

The icon  is displayed, and operation is impossible.

- The operation is not compatible with the video configuration.
 - This operation is not possible. (For example, the DVD playing does not feature that angle, audio system, subtitle language, etc.)

Random playback in Music Browse mode is released in the USB storage device.

- Random playback in Music Browse mode is cancelled after the ignition switch is turned off (ACC off).
 - Switch to Music Browse mode again and turn on random playback.

The picture stops (pauses) and this product cannot be operated.

- The reading of data is impossible during disc playback.
 - Stop playback once, then restart.

The picture is stretched, with an incorrect aspect ratio.

- The aspect setting is incorrect for the display.
 - Select the appropriate setting for that image.

A parental lock message is displayed and DVD playback is not possible.

- The parental lock is on.
 - Turn the parental lock off or change the level.

The parental lock for DVD playback cannot be cancelled.

- The code number is incorrect.
 - Input the correct code number.

Playback is not with the audio language and subtitle language settings selected in "DVD/DivX Setup".

- The DVD playing does not feature dialogue or subtitles in the language selected in "DVD/DivX Setup".
 - Switching to a selected language is not possible if the language selected in "DVD/DivX Setup" is not recorded on the disc.

The picture is extremely unclear/distorted and dark during playback.

- The disc features a signal to prohibit copying. (Some discs may have this.)
 - Since this product is compatible with the copy guard analogue copy protect system, the picture may suffer from horizontal stripes or other imperfections when a disc with that kind of protection signal is viewed on some displays. This is not a malfunction.

iPod cannot be operated.

- The iPod is frozen.
 - Reconnect the iPod with the USB interface cable for iPod / iPhone.
 - Update the iPod software version.
- An error has occurred.
 - Reconnect the iPod with the USB interface cable for iPod / iPhone.
 - Park your vehicle in a safe place, and turn off the engine. Turn the ignition key back to off (ACC OFF). Then restart the engine, and turn the power to this product back on.
 - Update the iPod software version.
- Cables are not connected correctly.
 - Connect the cables correctly.

Sound from the iPod cannot be heard.

- The audio output direction may switch automatically when the Bluetooth and USB connections are used at the same time.
 - Use the iPod to change the audio output direction.

Problems with the phone screen

Dialling is impossible because the touch panel keys for dialling are inactive.

- Your phone is out of range for service.
 - Retry after re-entering the range for service.
- The connection between the mobile phone and this product cannot be established now.
 - Perform the connection process.
- Of the two mobile phones connected to this product at the same time, if the first phone is dialling, ringing or a call is in progress, dialling cannot be performed on the second phone.
 - When the operation on the first of the two mobile phones is completed, use the switch devices key to switch to the second phone and then dial.

Appendix

Problems with the Application screen

A black screen is displayed.

- While operating an application, the application was ended on the smartphone side.
 - Press **⏮** to display the Top menu screen.
- The smartphone OS may be awaiting screen operation.
 - Stop the vehicle in a safe place and check the screen on the smartphone.

The screen is displayed, but operation does not work at all.

- An error has occurred.
 - Park your vehicle in a safe place, and then turn off the ignition switch (ACC OFF). Subsequently, turn the ignition switch to on (ACC ON) again.
 - When an Android device is connected, disconnect the Bluetooth connection from this product and then reconnect it.

The smartphone was not charged.

- Charging stopped because the temperature of the smartphone rose due to prolonged use of the smartphone during charging.
 - Disconnect the smartphone from the cable, and wait until the smartphone cools down.
- More battery power was consumed than was gained from charging.
 - This problem may be resolved by stopping any unnecessary services on the smartphone.

Sound from AppRadioMode of the Android device cannot be heard from the speakers of this unit.

- Depending on the Android device, the sound from AppRadioMode may not be output from the speakers of this unit.
 - Switch to "Smartphone" in the "AppRadioMode Sound" settings. (Refer to 35)

Error messages

When problems occur with this product, an error message appears on the display. Refer to the table below to identify the problem, then take the suggested corrective action. If the error persists, record the error message and contact your dealer or your nearest Pioneer service centre.

Common

AMP Error

- This product fails to operate or the speaker connection is incorrect; the protective circuit is activated.
 - Check the speaker connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or an authorised Pioneer Service Station for assistance.

Pandora

Error-19

- Communication failed.
 - Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

Skip limit reached.

- Skip limit reached.
 - Do not exceed the skip limit.
 - Pandora limits the total number of skips per hour.

Check Device

- You are not logged in to the Pandora application.
 - Please log in to the Pandora application.

Incompatible USB

- The connected USB storage device is not supported by this product.
 - Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.

Check USB

- The USB connector or USB cable has short-circuited.
 - Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
- The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.
 - Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect a compliant USB storage device.

Cannot play music due to licensing restrictions.

- The Pandora application is accessed/relocated from outside the licensing region.
 - Access Pandora from within the licensing region.

Spotify

Skip limit reached.

- Skip limit reached.
 - Do not exceed the skip limit.
 - Spotify limits the total number of skips per hour.

Check USB

- The USB connector or USB cable has short-circuited.
 - Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
- The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.
 - Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect a compliant USB storage device.

Disc

Error-02-XX/FF-FF

- The disc is dirty.
 - Clean the disc.
- The disc is scratched.
 - Replace the disc.
- The disc is loaded upside down.
 - Check that the disc is loaded correctly.
- There is an electrical or mechanical error.
 - Press the **RESET** button.

Different Region Disc

- The disc does not have the same region number as this product.
 - Replace the DVD with one bearing the correct region number.

Unplayable Disc

- This type of disc cannot be played on this product.
 - Replace the disc with one that can be played on this product.

Unplayable File

- This type of file cannot be played on this product.
 - Select a file that can be played.

Skipped

- The inserted disc contains DRM protected files.
 - The protected files are skipped.

Protect

- All the files on the inserted disc are embedded with DRM.
 - Replace the disc.

Appendix

TEMP

- The temperature of this product is outside the normal operating range.
 - Wait until this product returns to a temperature within the normal operating limits.

This DivX rental has expired.

- The inserted disc contains expired DivX VOD content.
 - Select a file that can be played.

Unable to write to flash memory.

- The playback history for VOD contents cannot be saved for some reason.
 - Retry.
 - If the message appears frequently, consult your dealer.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- This product's DivX registration code has not been authorised by the DivX VOD contents provider.
 - Register this product to the DivX VOD contents provider.

Video frame rate not supported

- DivX file's frame rate is more than 30 fps.
 - Select a file that can be played.

Audio Format not supported

- This type of file is not supported on this product.
 - Select a file that can be played.

USB storage device

Error-02-9X/-DX

- Communication failed.
 - Turn the ignition switch OFF and back ON.
 - Disconnect the USB storage device.
 - Change to a different source. Then, return to the USB storage device.

Unplayable File

- This type of file cannot be played on this product.
 - Select a file that can be played.
- Security for the connected USB storage device is enabled.
 - Follow the USB storage device instructions to disable security.

Skipped

- The connected USB storage device contains DRM protected files.
 - The protected files are skipped.

Protect

- All the files on the connected USB storage device are embedded with DRM.
 - Replace the USB storage device.

Incompatible USB

- The connected USB storage device is not supported by this product.
 - Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.

Check USB

- The USB connector or USB cable is short-circuited.
 - Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
- The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.
 - Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect a compliant USB storage device.

HUB Error

- The connected USB hub is not supported by this product.
 - Directly connect the USB storage device to this product.

No Response

- This product cannot recognise the connected USB storage device.
 - Disconnect the device and replace it with another USB storage device.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please restart the unit.

- The USB connector or USB cable is short-circuited.
 - Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
- The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.
 - Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect a compliant USB storage device.
- The USB interface cable for iPod / iPhone is short-circuited.
 - Confirm that the USB interface cable for iPod / iPhone or USB cable is not caught in something or damaged.

Audio Format not supported

- This type of file is not supported on this product.
 - Select a file that can be played.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- iPod failure.
 - Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

Error-02-67

- The iPod firmware version is old.
 - Update the iPod version.

Bluetooth

Error-10

- The power failed for the Bluetooth module of this product.
 - Turn the ignition switch to OFF and then to ON. If the error message is still displayed after performing the above action, please contact your dealer or an authorised Pioneer Service Station.

Handling and care of discs

Some basic precautions are necessary when handling your discs.

Built-in drive and care

- Use only conventional, fully circular discs. Do not use shaped discs.
- Do not use cracked, chipped, warped, or otherwise damaged discs as they may damage the built-in drive.
- Use 12-cm discs. Do not use 8-cm discs or an adapter for 8-cm discs.
- When using discs that can be printed on label surfaces, check the instructions and the warnings of the discs. Depending on the discs, inserting and ejecting may not be possible. Using such discs may result in damage to this equipment.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- Do not attach commercially available labels or other materials to the discs.
- To clean a disc, wipe it with a soft cloth, moving outward from the centre.
- Condensation may temporarily impair the built-in drive's performance.
- Playback of discs may not be possible because of disc characteristics, disc format, recorded application, playback environment, storage conditions and so on.
- Road shocks may interrupt disc playback.
- Read the precautions for discs before using them.

Ambient conditions for playing a disc

- At extremely high temperatures, a temperature cutout protects this product by switching it off automatically.
- Despite our careful design of the product, small scratches that do not affect actual operation may appear on the disc surface as a result of mechanical wear, ambient conditions for use or handling of the disc. This is not a sign of the

Appendix

malfunction of this product. Consider it to be normal wear and tear.

Playable discs

DVD-Video



- **DVD** is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- It is not possible to play DVD-Audio discs. This DVD drive may not be able to play all discs bearing the marks shown above.

CD



AVCHD recorded discs

This unit is not compatible with discs recorded in AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) format. Do not insert AVCHD discs. If inserted, the disc may not be ejected.

Playing DualDisc

- DualDiscs are two-sided discs that have a recordable CD for audio on one side and a recordable DVD for video on the other.
- Playback of the DVD side is possible with this product. However, since the CD side of DualDiscs is not physically compatible with the general CD standard, it may not be possible to play the CD side with this product.

- Frequent loading and ejecting of a DualDisc may result in scratches to the disc.
- Serious scratches can lead to playback problems on this product. In some cases, a DualDisc may become stuck in the disc-loading slot and will not eject. To prevent this, we recommend you refrain from using DualDisc with this product.
- Please refer to the manufacturer for more detailed information about DualDiscs.

Dolby Digital

This product will down-mix Dolby Digital signals internally and the sound will be output in stereo.

- ❑ Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Detailed information for playable media

Compatibility

Common notes about disc compatibility

- Certain functions of this product may not be available for some discs.
- Compatibility with all discs is not guaranteed.
- It is not possible to playback DVD-ROM/DVD-RAM discs.
- Playback of discs may become impossible with direct exposure to sunlight, high temperatures, or depending on the storage conditions in the vehicle.

DVD-Video discs

- DVD-Video discs that have incompatible region numbers cannot be played on this DVD drive. The region number of the player can be found on this product's chassis.

DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single Layer)/DVD-R DL (Dual Layer) discs

- Unfinalised discs which have been recorded with the Video format (video mode) cannot be played back.

- Discs which have been recorded with the Video Recording format (VR mode) cannot be played back.
- DVD-R DL (Dual Layer) discs which have been recorded with Layer Jump recording cannot be played back.
- For detailed information about recording mode, please contact the manufacturer of media, recorders, or writing software.

CD-R/CD-RW discs

- Unfinalised discs cannot be played back.
- It may not be possible to playback CD-R/CD-RW discs recorded on a music CD recorder or a computer because of disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt, scratches or condensation on the lens of the built-in drive.
- Playback of discs recorded on a computer may not be possible, depending on the recording device, writing software, their settings, and other environmental factors.
- Please record with the correct format. (For details, please contact manufacturer of media, recorders, or writing software.)
- Titles and other text information recorded on a CD-R/CD-RW disc may not be displayed by this product (in the case of audio data (CD-DA)).
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs before using them.

Common notes about the USB storage device

- Do not leave the USB storage device in any location with high temperatures.
- Depending on the kind of the USB storage device you use, this product may not recognise the storage device or files may not be played back properly.
- The text information of some audio and video files may not be correctly displayed.
- File extensions must be used properly.
- There may be a slight delay when starting playback of files on an USB storage device with complex folder hierarchies.
- Operations may vary depending on the kind of an USB storage device.
- It may not be possible to play some music files from USB because of file characteristics, file format, recorded application, playback environment, storage conditions, and so on.

USB storage device compatibility

- For details about USB storage device compatibility with this product, refer to *Specifications* on page 61.
- Protocol: bulk
- You cannot connect a USB storage device to this product via a USB hub.
- Partitioned USB storage device is not compatible with this product.

Appendix

- Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator.
- There may be a slight delay when starting playback of audio files encoded with image data.
- Some USB storage devices connected to this product may generate noise on the radio.
- Do not connect anything other than the USB storage device. The sequence of audio files on USB storage device
- For USB storage device, the sequence is different from that of USB storage device.

Handling guidelines and supplemental information

- This product is not compatible with the Multi Media Card (MMC).
- Copyright protected files cannot be played back.

Common notes about DivX files

Notes specific to DivX files

- Only DivX files downloaded from DivX partner sites are guaranteed for proper operation. Unauthorised DivX files may not operate properly.
- DRM rental files cannot be operated until playing back is started.
- This product corresponds to a DivX file display of up to 1 590 minutes 43 seconds. Search operations beyond this time limit are prohibited.
- DivX VOD file playback requires supplying the ID code of this product to the DivX VOD provider. Regarding the ID code, refer to *Displaying your DivX VOD registration code* on page 44.
- For details on the DivX video versions that can be played on this product, refer to *Specifications* on page 61.
- For more details about DivX, visit the following site: <http://www.divx.com/>

DivX subtitle files

- Srt format subtitle files with the extension ".srt" can be used.
- Only one subtitle file can be used for each DivX file. Multiple subtitle files cannot be associated.
- Subtitle files that are named with the same character string as the DivX file before the extension are associated with the DivX file. The character strings before the extension must be exactly the same. However, if there is only one DivX file and one subtitle file in a single folder, the files are associated even if the file names are not the same.
- The subtitle file must be stored in the same folder as the DivX file.
- Up to 255 subtitle files may be used. Any more subtitle files will not be recognised.
- Up to 64 characters can be used for the name of the subtitle file, including the extension. If more than 64 characters

are used for the file name, the subtitle file may not be recognised.

- The character code for the subtitle file should comply with ISO-8859-1. Using characters other than ISO-8859-1 may cause the characters to be displayed incorrectly.
- The subtitles may not be displayed correctly if the displayed characters in the subtitle file include control code.
- For materials that use a high transfer rate, the subtitles and video may not be completely synchronised.
- If multiple subtitles are programmed to display within a very short time frame, such as 0.1 seconds, the subtitles may not be displayed at the correct time.

Media compatibility chart

General

- Maximum playback time of audio file stored in the disc: 60 h
- Maximum playback time of audio file stored on an USB storage device: 7.5 h (450 minutes)

CD-R/-RW

File system: ISO9660 level 1.ISO9660 level 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Maximum number of folders: 700
Maximum number of files: 999
Playable file types: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File system: ISO9660 level 1.ISO9660 level 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Maximum number of folders: 700
Maximum number of files: 3 500
Playable file types: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

USB storage device

File system: FAT16/FAT32
Maximum number of folders: 1 500
Maximum number of files: 15 000
Playable file types: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG4, JPEG

MP3 compatibility

- Ver. 2.x of ID3 tag is prioritised when both Ver. 1.x and Ver. 2.x exist.
- This product is not compatible with the following: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, m3u playlist

CD-R/-RW

File extension: .mp3
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR

Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)

ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .mp3
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

USB storage device

File extension: .mp3
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz
ID3 tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA compatibility

- This product is not compatible with the following: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

File extension: .wma
Bit rate: 5 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .wma
Bit rate: 5 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

USB storage device

File extension: .wma
Bit rate: 5 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

WAV compatibility

- The sampling frequency shown in the display may be rounded.
- WAV files on the CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL cannot be played.

USB storage device

File extension: .wav
Format: Linear PCM (LPCM)
Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz
Quantization bits: 8 bits and 16 bits

AAC compatibility

- This product plays back AAC files encoded by iTunes.

CD-R/-RW

File extension: .m4a
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR)
Sampling frequency: 8 kHz to 44.1 kHz

Appendix

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .m4a
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR)
Sampling frequency: 8 kHz to 44.1 kHz

USB storage device

File extension: .m4a
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR)
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

FLAC compatibility

USB storage device

File extension: .flac
Bit rate: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps
Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz

DivX compatibility

- This product is not compatible with the following: DivX Ultra format, DivX files without video data, DivX files encoded with LPCM (Linear PCM) audio codec
- Depending on the file information composition, such as the number of audio streams, there may be a slight delay in the start of playback on discs.
- If a file contains more than 4 GB, playback stops before the end.
- Some special operations may be prohibited because of the composition of DivX files.
- Files with high transfer rates may not be played back correctly. The standard transfer rate is 4 Mbps for CDs and 10.08 Mbps for DVDs.
- DivX files on the USB storage device cannot be played.

CD-R/-RW

File extension: .avi/.divx
Profile (DivX version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x
Compatible audio codec: MP3, Dolby Digital
Bit rate (MP3): 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency (MP3): 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)
Maximum image size: 720 pixels × 576 pixels
Maximum file size: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

File extension: .avi/.divx
Profile (DivX version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x
Compatible audio codec: MP3, Dolby Digital
Bit rate (MP3): 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR
Sampling frequency (MP3): 16 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)
Maximum image size: 720 pixels × 576 pixels

Maximum file size: 4 GB

Video files compatibility (USB)

- Files may not be played back properly depending on the environment in which the file was created or on the contents of the file.
- This product is not compatible with packet write data transfer.
- This product can recognise up to 32 characters, beginning with the first character, including extension for the file and folder name. Depending on the display area, this product may try to display them with a reduced font size. However, the maximum number of the characters that you can display varies according to the width of each character, and of the display area.
- Folder selection sequence or other operations may be altered, depending on the encoding or writing software.
- Regardless of the length of blank section between the songs of original recording, compressed audio discs play with a short pause between songs.

.avi

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels x 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes
■ Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.mp4

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels x 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes
■ Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.3gp

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels x 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB

Maximum playback time: 150 minutes

- Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.mkv

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3/AC-3
Maximum resolution: 640 pixels x 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes
■ Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

.mov

Format: MPEG-4/H.264
Compatible video codec: MPEG-4 (Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile)
Compatible audio codec: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3
Maximum resolution: 640 pixels x 360 pixels
Maximum Frame rate: 30 fps
Maximum file size: 2 GB
Maximum playback time: 150 minutes
■ Files may not be able to be played back depending on the bit rate.

Example of a hierarchy

- This product assigns folder numbers. The user cannot assign folder numbers.

Bluetooth



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PIONEER CORPORATION is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Appendix

WMA

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalsoun
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

DivX



DivX Certified® devices have been tested for high-quality DivX® (.divx, .avi) video playback. When you see the DivX logo, you know you have the freedom to play your favourite DivX movies. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

- ➔ Refer to *Displaying your DivX VOD registration code* on page 44

AAC

AAC is short for Advanced Audio Coding and refers to an audio compression technology standard used with MPEG-2 and MPEG-4. Several applications can be used to encode AAC files, but file formats and extensions differ depending on the application which is used to encode. This unit plays back AAC files encoded by iTunes.

Android™

Android is a trademark of Google Inc.

Detailed information regarding connected iPod devices

- Pioneer accepts no responsibility for data lost from an iPod, even if that data is lost while using this product. Please back up your iPod data regularly.
 - Do not leave the iPod in direct sunlight for extended amounts of time. Extended exposure to direct sunlight can result in iPod malfunction due to the resulting high temperature.
 - Do not leave the iPod in any location with high temperatures.
 - Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator.
- ➔ For details, refer to the iPod manuals.

iPhone , iPod and Lightning

Made for



Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store

App Store is a service mark of Apple Inc.

iOS

iOS is a trademark on which Cisco holds the trademark right in the US and certain other countries.

iTunes

iTunes is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Siri

Works with Siri through the microphone.

Using app-based connected content

❗ IMPORTANT

Requirements to access app-based connected content services using this product:

- Latest version of the Pioneer compatible connected content application(s) for the smartphone, available from the service provider, downloaded to your smartphone.
- A current account with the content service provider.

Appendix

- Smartphone Data Plan.
Note: if the Data Plan for your smartphone does not provide for unlimited data usage, additional charges from your carrier may apply for accessing app-based connected content via 3G, EDGE and/or LTE (4G) networks.
- Connection to the Internet via 3G, EDGE, LTE (4G) or Wi-Fi network.
- Optional Pioneer adapter cable connecting your iPhone to this product.

Limitations:

- Access to app-based connected content will depend on the availability of cellular and/or Wi-Fi network coverage for the purpose of allowing your smartphone to connect to the Internet.
- Service availability may be geographically limited to the region. Consult the connected content service provider for additional information.
- Ability of this product to access connected content is subject to change without notice and could be affected by any of the following: compatibility issues with future firmware versions of smartphone; compatibility issues with future versions of the connected content application(s) for the smartphone; changes to or discontinuation of the connected Content application(s) or service by its provider.

Pandora®

Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.
Pandora is only available in certain countries. Please visit "<http://www.pandora.com/legal>" for more information.

Spotify®



SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB. Compatible mobile digital devices and premium subscription required, where available, see <https://www.spotify.com>.

Notice regarding video viewing

Remember that use of this system for commercial or public viewing purposes may constitute an infringement on the author's rights as protected by the Copyright Law.

Notice regarding DVD-Video viewing

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Notice regarding MP3 file usage

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit <http://www.mp3licensing.com>.

Using the LCD screen correctly

Handling the LCD screen

- When the LCD screen is subjected to direct sunlight for a long period of time, it will become very hot, resulting in possible damage to the LCD screen. When not using this product, avoid exposing it to direct sunlight as much as possible.
- The LCD screen should be used within the temperature ranges shown in *Specifications* on page 61.
- Do not use the LCD screen at temperatures higher or lower than the operating temperature range, because the LCD screen may not operate normally and could be damaged.
- The LCD screen is exposed in order to increase its visibility within the vehicle. Please do not press strongly on it as this may damage it.
- Do not push the LCD screen with excessive force as this may scratch it.

- Never touch the LCD screen with anything besides your finger when operating the touch panel functions. The LCD screen can scratch easily.

Liquid crystal display (LCD) screen

- If the LCD screen is near the vent of an air conditioner, make sure that air from the air conditioner is not blowing on it. Heat from the heater may break the LCD screen, and cool air from the cooler may cause moisture to form inside this product, resulting in possible damage.
- Small black dots or white dots (bright dots) may appear on the LCD screen. These are due to the characteristics of the LCD screen and do not indicate a malfunction.
- The LCD screen will be difficult to see if it is exposed to direct sunlight.
- When using a mobile phone, keep the aerial of the mobile phone away from the LCD screen to prevent disruption of the video in the form of disturbances such as spots or coloured stripes.

Maintaining the LCD screen

- When removing dust from or cleaning the LCD screen, first turn this product off and then wipe the screen with a soft dry cloth.
- When wiping the LCD screen, take care not to scratch the surface. Do not use harsh or abrasive chemical cleaners.

LED (light-emitting diode) backlight

A light emitting diode is used inside the display to illuminate the LCD screen.

- At low temperatures, using the LED backlight may increase image lag and degrade the image quality because of the characteristics of the LCD screen. Image quality will improve with an increase in temperature.
- The product lifetime of the LED backlight is more than 10 000 hours. However, it may decrease if used in high temperatures.
- If the LED backlight reaches the end of its product lifetime, the screen will become dimmer and the image will no longer be visible. In that case, please consult your dealer or the nearest authorised Pioneer Service Station.

Specifications

General

Rated power source	14.4 V DC (12.0 V to 14.4 V allowable)
Earthing system	Negative type

Appendix

Maximum current consumption	10.0 A
Dimensions (W × H × D):	
D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 165 mm
Nose	171 mm × 97 mm × 18 mm
(AVH-X595BT)	
Nose	171 mm × 97 mm × 3 mm
(AVH-X395BT)	
Weight	1.8 kg
(AVH-X595BT)	
Weight	1.6 kg
(AVH-X395BT)	

Display

Screen size/aspect ratio	6.95 inch wide/16:9
(effective display area: 156.6 mm × 81.6 mm)	
(AVH-X595BT)	
Screen size/aspect ratio	6.2 inch wide/16:9
(effective display area: 137.52 mm × 77.232 mm)	
(AVH-X395BT)	

Pixels	1 152 000 (2 400 × 480)
Display method	TFT Active matrix driving
Colour system	PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM compatible

Audio

Maximum power output	•50 W × 4 ch/4 Ω
•50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (for subwoofer)	
Continuous power output	22 W × 4 (50 Hz to 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, Both Channels Driven)
Load impedance	4 Ω (4 Ω to 8 Ω [2 Ω for 1 ch] allowable)
Preout output level (max)	4.0 V
Equaliser (13-Band Graphic Equaliser):	
Frequency	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz
/1.25 kHz/2 kHz/3.15 kHz/5 kHz/8 kHz/12.5 kHz	
Gain	±12 dB (2 dB/step)
<Standard Mode>	
HPF:	
Frequency	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Subwoofer/LPF:	
Frequency	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Gain	+10 dB to -24 dB (1 dB/step)
Phase	Normal/Reverse
Time alignment	0 to 140 step (2.5 cm/step)
Bass boost:	
Gain	+12 dB to 0 dB
Speaker level	+10 dB to -24 dB (1 dB/step)
<Network Mode>	
HPF (High):	
Frequency	1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz
/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz	

Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct
HPF (Mid):	
Frequency	25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
/160 Hz/200 Hz/250 Hz	
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
LPF (Mid):	
Frequency	1.25 kHz/1.6 kHz/2 kHz/2.5 kHz/3.15 kHz/4 kHz
/5 kHz/6.3 kHz/8 kHz/10 kHz/12.5 kHz	
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, OFF
Subwoofer:	
Frequency	25 Hz/31.5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
/160 Hz/200 Hz/250 Hz	
Slope	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, OFF
Gain	+10 dB to -24 dB (1 dB/step)
Phase	Normal/Reverse
Time alignment	0 to 140 step (2.5 cm/step)
Bass boost:	
Gain	+12 dB to 0 dB
Speaker level	+10 dB to -24 dB (1 dB/step)

DVD drive

System	DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG player
Usable discs	DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Region number	4
Signal Format:	
Sampling frequency	32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz
Number of quantization bits	16 bit/20 bit/24 bit; linear
Frequency response	5 Hz to 22 000 Hz (with DVD, at sampling frequency 48 kHz)
Signal-to-noise ratio	91 dB (1 kHz) (IEC-A network) (RCA level)
Output level:	
Video	1.0 Vp-p/75Ω (±0.2 V)
Number of channels	2 (stereo)
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format	Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio) (Windows Media Player)
AAC decoding format	MPEG-4 AAC (iTunes encoded only): .m4a (Ver. 10.6 and earlier)
DivX decoding format	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (Except ultra and HD) : .avi, .divx
MPEG video decoding format	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (part2), MS MPEG-4 (ver. 3)

USB

USB standard spec.	USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high speed
Max current supply	1.0 A
USB Class	MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

File system	FAT16, FAT32
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio) (Windows Media Player)
AAC decoding format	MPEG-4 AAC (iTunes encoded only) (Ver. 10.6 and earlier)
FLAC decoding format	Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
WAV signal format (MSC Mode only)	Linear PCM
Sampling Frequency	Linear PCM: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
JPEG decoding format (MSC Mode only)	.jpeg, .jpg, .jpe
Pixel Sampling	4:2:2, 4:2:0
Decode Size	MAX: 8 192 (H) × 7 680 (V), MIN: 32 (H) × 32 (V)
H.264 video decoding format	Base Line Profile
MPEG4 video decoding format	Simple Profile

Bluetooth

Version	Bluetooth 3.0 certified
Output power	+4 dBm Max. (Power class 2)
Frequency band	2 400 MHz to 2 483.5 MHz

FM tuner

Frequency range	87.5 MHz to 108 MHz
Usable sensitivity	12 dBf (1.1 μV/75Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal-to-noise ratio	72 dB (IEC-A network)

AM tuner

Frequency range	530 kHz to 1 640 kHz (10 kHz)
Frequency range	531 kHz to 1 602 kHz (9 kHz)
Usable sensitivity	28 μV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio	62 dB (IEC-A network)
Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvements.	

Índice

Gracias por comprar este producto Pioneer. Lea detenidamente estas instrucciones para saber cómo utilizar adecuadamente este modelo. Después de leer las instrucciones, guarde este documento en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Importante

Es posible que las pantallas mostradas en los ejemplos sean distintas a las pantallas reales, ya que podrían modificarse sin previo aviso para mejorar el desempeño y las funciones.

Precauciones65

Información importante sobre seguridad.....	65
Para garantizar una conducción segura.....	65
Quando utilice una pantalla conectada a V OUT.....	66
Para evitar la descarga de la batería.....	66
Cámara de visión trasera.....	66
Uso del conector USB.....	66
En caso de problemas.....	66
Visite nuestro sitio web.....	66
Protección del panel y la pantalla LCD.....	66
Notas sobre la memoria interna.....	66
Acercar de este manual.....	67
Uso y cuidado del control remoto.....	67

Funcionamiento básico68

Revisión de los nombres y las funciones de las piezas.....	68
Control remoto.....	68
Notas sobre el uso del panel LCD.....	69
Ajuste del ángulo del panel LCD.....	69
Insertión/expulsión/conexión de soportes.....	69
Al arrancar por primera vez.....	69
Cómo utilizar las pantallas.....	71
Fuente AV compatible.....	72
Visualización de la pantalla de operación AV.....	72
Selección de una fuente.....	72
Cambio del orden de visualización de las fuentes.....	72
Uso del panel táctil.....	72

Registro y conexión de dispositivo Bluetooth®73

Visualización de la pantalla "Bluetooth".....	73
Registro de sus dispositivos Bluetooth.....	73
Conexión manual de un dispositivo Bluetooth registrado.....	74
Cambio de la visibilidad.....	74
Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth.....	74
Visualización de la información del dispositivo.....	74
Eliminación del contenido de la memoria Bluetooth.....	74
Actualización del software Bluetooth.....	74
Visualización de la versión del software Bluetooth.....	74
Cambio del dispositivo Bluetooth conectado.....	74

Telefonía manos libres.....75

Visualización de la pantalla del menú del teléfono.....	75
Hacer una llamada telefónica.....	75
Recepción de una llamada telefónica.....	76
Minimizar la pantalla de confirmación de marcado.....	76
Cambio de los ajustes telefónicos.....	76
Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone).....	77
Ajuste de la sincronización automática de la agenda telefónica.....	77
Notas sobre la telefonía manos libres.....	77

Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente78

El flujo básico de configuración de iPod/iPhone o teléfono inteligente.....	78
Cómo establecer el método de conexión del dispositivo.....	78
Compatibilidad con iPod.....	78
Compatibilidad con dispositivo Android™.....	78
Información sobre las conexiones y las funciones para cada dispositivo.....	79

Radio80

Procedimiento de inicio.....	80
Búsqueda por información de PTY.....	80

Almacenamiento de las frecuencias de transmisión más potentes.....	80
Visualización de la pantalla de los "Ajustes de radio".....	80
Sintonización de las frecuencias más potentes.....	80
Ajuste del paso de sintonización de FM o AM.....	81
Ajuste de la búsqueda de frecuencia alternativa.....	81
Ajuste de la autobúsqueda de PI.....	81
Límite de las emisoras a la programación regional.....	81
Recepción de anuncios de tráfico (TA).....	81
Recepción de anuncios de noticias.....	81
Recepción de transmisiones de alarma.....	81

Sintonizador de TV82

Procedimiento de inicio.....	82
Almacenamiento de emisoras.....	82

Disco.....82

Procedimiento de inicio.....	84
Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos.....	84
Cambio del tipo de archivo multimedia.....	84
Búsqueda de la parte que usted desea reproducir.....	84
Control del menú del DVD.....	84
Cambio del idioma de los subtítulos o el audio.....	84
Control del menú del DVD mediante las teclas del panel táctil.....	85

Archivos comprimidos.....85

Procedimiento de inicio (para el Disco).....	87
Procedimiento de inicio (para el dispositivo USB).....	87
Funcionamiento común de todos los tipos de archivos.....	87
Funcionamiento de archivos de audio.....	88
Funcionamiento de los archivos de imágenes estáticas.....	88

iPod89

Conexión de su iPod.....	90
Procedimiento de inicio.....	90
Selección de fuentes de canciones o video a partir de la pantalla de la lista de reproducción.....	90

Uso de la función para iPod de este producto desde su iPod.....	90
Selección de una canción a partir de la lista relacionada con la canción reproducida en ese momento (búsqueda de vínculos).....	90

AppRadioMode91

Uso de AppRadioMode.....	91
Uso de la función de mezcla de audio.....	92

Pandora®92

Funcionamiento de Pandora.....	93
Procedimiento de inicio.....	93
Selección de una emisora de Pandora a partir de la lista.....	93
Añadir una emisora.....	93
Almacenamiento de las emisoras preestablecidas.....	93

Spotify®94

Usar Spotify con el audio/video para vehículos de Pioneer.....	95
Procedimiento de inicio.....	95
Selección de una pista o una emisora a partir de la lista.....	95

Reproductor de audio Bluetooth.....96

Procedimiento de inicio.....	96
Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos.....	96

Fuente AUX97

Procedimiento de inicio.....	97
Ajuste de la señal de video.....	97

Entrada AV97

Procedimiento de inicio.....	97
Ajuste de la señal de video.....	97

MIXTRAX98

Operación MIXTRAX.....	98
Operación MIXTRAX EZ.....	98
Visualización de la pantalla "Ajustes de MIXTRAX".....	98
Ajuste del patrón de parpadeo.....	99

Ajustes del sistema99

Visualización de la pantalla de ajustes	99
"Sistema"	99
Ajuste del control del volante	99
Ajuste de la activación de la fuente de audio	
Bluetooth	99
Ajuste de la activación de la fuente Spotify	99
Ajuste del desplazamiento continuo	100
Ajuste del tono de pitido	100
Ajuste de la función de mezcla automática de audio	100
Ajuste de AppRadioMode Sound	100
Ajuste de la cámara de visión trasera	100
Ajuste del modo de demostración	100
Selección del idioma del sistema	101
Selección de la ubicación de uso	101
Ajuste del idioma del teclado con la aplicación para iPhone	101
Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil)	101
Ajuste de la atenuación	101
Ajuste de la imagen	102
Visualización de la versión del firmware	102
Visualización de las licencias de código abierto	102
Actualización del firmware	102

■ Ajustes de audio.....103

Visualización de la pantalla de ajustes	
"Audio"	103
Uso del ajuste de desvanecimiento/ balance	103
Cambio de la supresión/atenuación del sonido	103
Ajuste de los niveles de la fuente	103
Uso del control automático del nivel	103
Ajuste de la sonoridad	103
Ajuste de la salida del subwoofer	103
Ajuste del valor de frecuencia de corte	103
Cambio de la salida de la bocina trasera	104
Uso del Realce de BAJOS	104
Selección de la posición de escucha	104
Ajuste preciso de los niveles de salida de las bocinas	104
Ajuste del alineamiento de tiempo	104
Cambio del alineamiento de tiempo preestablecido	105
Uso del ecualizador	105
Ajuste automático de la curva del ecualizador (Auto EQ)	105
Ajustes de sonido guardados	106
Carga de los ajustes de sonido	106

■ Menú de temas.....107

Selección de la visualización de fondo	107
Ajuste del color de iluminación	107
Selección del color de tema	107
Selección de la imagen de reloj	107

■ Configuración del reproductor de video.....108

Ajuste de los idiomas de mayor prioridad	108
Ajuste de la visualización del icono de ángulo	108
Ajuste de la relación de aspecto	108
Ajuste del bloqueo paterno	108
Visualización de su código de registro DivX VOD	109
Visualización de su código de cancelación de registro DivX VOD	109
Reproducción automática de DVD	109
Ajuste de la señal de video para la cámara de visión trasera	109

■ Menú Favorito.....110

Creación de un acceso directo	110
Selección de un acceso directo	110
Eliminación de un acceso directo	110

■ Operaciones comunes...110

Ajuste de la hora y la fecha	110
Ajuste de la función "Sound Retriever"	110
Cambio del modo de pantalla panorámica	110

■ Otras funciones111

Restablecimiento de este producto a los ajustes predeterminados	111
---	-----

■ Conexión111

Precauciones	111
Precauciones antes de conectar el sistema	112
Antes de instalar este producto	112
Para evitar daños	112
Aviso para el cable azul/blanco	112
Este producto	113
Cable de alimentación	113
Cables de bocina	113
Amplificador de potencia (de venta por separado)	114
iPhone y teléfono inteligente	114
iPhone con conector Lightning	114

iPhone con conector de 30 clavijas	115
Dispositivo Android	115
Cámara	115
Componente de video externo y la visualización	116

■ Instalación.....116

Precauciones antes de la instalación	116
Antes de la instalación	116
Notas acerca de la instalación	117
Instalación mediante los orificios de tornillo del lateral de este producto	117
Instalación del micrófono	117
Montaje en el parasol	117
Instalación en la columna de dirección	118
Ajuste del ángulo del micrófono	118

■ Apéndice119

Solución de problemas	119
Mensajes de error	120
Manipulación y cuidado de los discos	122
Discos que pueden reproducirse	122
Información detallada de los soportes que se pueden reproducir	123
Bluetooth	125
WMA	125
FLAC	125
DivX	126
AAC	126
Android™	126
Información detallada sobre los dispositivos iPod conectados	126
Uso del contenido con conexión basado en aplicaciones	126
Pandora®	127
Spotify®	127
Aviso acerca de la visualización de video	127
Aviso acerca de la visualización de DVD-Video	127
Aviso acerca del uso de archivos MP3	127
Uso correcto de la pantalla LCD	127
Especificaciones	128

Precauciones

PRECAUCIÓN

Este es un producto láser clase 1 clasificado en la directiva IEC 60825-1:2007 relativa a la seguridad de productos láser y contiene un módulo de láser clase 1M. Para garantizar una seguridad continua, no extraiga ninguna tapa ni intente acceder a la parte interna del producto. Solicite al personal capacitado que realice todos los trabajos de mantenimiento.

PRODUCTO LASER CLASE 1

PRECAUCIÓN—AL ABRIR LA RADIACIÓN A LASER VISIBLE E INVISIBLE DE LA CLASE 1M, NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Información importante sobre seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

No ingiera la batería; hay peligro de una quemadura química (El control remoto proporcionado) Este producto contiene una pila de botón. Si la pila de botón es tragada, puede causar severas quemaduras internas en solo dos horas y puede llevar a la muerte.

Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos del alcance de los niños.

Si el compartimento de la batería no se cierra con seguridad, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que la batería fue tragada o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

⚠️ ADVERTENCIA

- No intente instalar este producto ni realizar trabajos de mantenimiento por su cuenta. La instalación o los trabajos de mantenimiento de este producto a cargo de personas sin la capacitación y la experiencia adecuadas en equipo electrónico y accesorios vehiculares podrían ser peligrosos y exponerlo a usted al riesgo de descargas eléctricas, lesiones u otros riesgos.
- Evite que este producto entre en contacto con líquidos. Podrían producirse descargas eléctricas. Además, el contacto con líquidos puede provocar daños al producto, humo y sobrecalentamiento.
- En caso de que ingresen al producto líquidos u objetos extraños, estacione su vehículo en un lugar seguro, apáguelo (ACC OFF) de inmediato y comuníquese con su distribuidor o el centro de servicio de Pioneer autorizado más cercano. No utilice este producto en dicha condición; de lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otra falla.
- En caso de detectar humo, un ruido extraño o un olor que salga de este producto, o cualquier otra señal anormal en la pantalla LCD, apague el producto de inmediato y comuníquese con su distribuidor o el centro de servicio de Pioneer autorizado más cercano. Si utiliza este producto en esta condición, podrían producirse daños permanentes en el sistema.
- No desarme ni modifique este producto, ya que los componentes de alta tensión en el interior podrían provocar una descarga eléctrica. Asegúrese de comunicarse con su distribuidor o el centro de servicio de Pioneer autorizado más cercano para solicitar inspecciones internas, ajustes o reparaciones.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer y comprender completamente la siguiente información de seguridad:

- No utilice este producto, ninguna aplicación, ni la opción de la cámara de visión trasera (en caso de haberla adquirido) si al hacerlo se distraerá de alguna forma y no podrá manejar su vehículo con seguridad. Siempre respete las reglas para conducir con seguridad y el reglamento de tráfico vigente. Si enfrenta dificultades al usar este producto o al leer la visualización, estacione su vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano antes de realizar los ajustes necesarios.
- Nunca suba el volumen de este producto a un nivel tan alto que le impida escuchar el tráfico exterior y los vehículos de los servicios de emergencia.
- En aras de fomentar la seguridad, algunas funciones están desactivadas hasta que el vehículo se haya detenido o se haya accionado el freno de mano.

- Conserve este manual en un lugar de fácil acceso para consultar los procedimientos de funcionamiento y la información de seguridad.
- No instale este producto donde quizá (i) obstruya la visión del conductor, (ii) afecte el funcionamiento de cualquiera de los sistemas de operación del vehículo relacionados con la seguridad, como las bolsas de aire, los botones de luces de advertencia (intermitentes), o (iii) afecte la capacidad del conductor de manejar el vehículo de forma segura.
- No olvide usar el cinturón de seguridad en todo momento mientras conduce su vehículo. En caso de un accidente, sus lesiones pueden ser mucho más graves si no tiene el cinturón de seguridad bien puesto.
- Nunca utilice audífonos mientras conduce.

⚠️ PRECAUCIÓN

Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio, video y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60065.

Para garantizar una conducción segura

⚠️ ADVERTENCIA

- **EL CABLE VERDE CLARO DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR EL ESTADO ESTACIONADO DEL VEHÍCULO Y DEBE CONECTARSE EN EL LADO DE LA FUENTE DE ENERGÍA DEL INTERRUPTOR DEL FRENO DE MANO. LA CONEXIÓN O EL USO INCORRECTOS DE ESTE CABLE PODRÍAN INFRINGIR LA LEY APLICABLE Y PRODUCIR LESIONES O DAÑOS GRAVES.**
- No intente alterar ni desactivar el sistema de bloqueo mediante el freno de mano, provisto para su propia protección. La alteración o la desactivación del sistema de bloqueo mediante el freno de mano podrían producir lesiones graves o la muerte.
- Para evitar el riesgo de daños y lesiones y la posible infracción de las leyes aplicables, este producto no debe utilizarse con una imagen de video que sea visible para el conductor.
- En algunos países, la visualización de imágenes de video en una pantalla dentro de un vehículo incluso por personas distintas al conductor podría estar prohibida por la ley. Deben obedecerse estas disposiciones en los lugares donde estén vigentes.

Si intenta ver una imagen de video mientras conduce, aparecerá en la pantalla la siguiente advertencia: **una fuente de video**

Precauciones

en el asiento delantero durante la conducción.”. Para ver una imagen de video en esta pantalla, detenga el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano. Pise el pedal del freno sin soltarlo antes de quitar el freno de mano.

Cuando utilice una pantalla conectada a V OUT

El terminal de salida de video (**V OUT**) sirve para conectar una pantalla y permitir a los pasajeros de los asientos traseros la visualización de imágenes de video.

⚠ADVERTENCIA

NUNCA instale la pantalla trasera en un lugar que le permita al conductor ver imágenes de video mientras conduce.

Para evitar la descarga de la batería

Asegúrese de encender el motor del vehículo mientras utiliza este producto. La batería podría descargarse si este producto se utiliza sin el motor encendido.

⚠ADVERTENCIA

No instale este producto en un vehículo que no disponga de cables o circuitos ACC.

Cámara de visión trasera

Si dispone de una cámara opcional de visión trasera, puede utilizar este producto como apoyo para observar vehículos de gran volumen o para dar marcha atrás y estacionarse en un lugar estrecho.

⚠ADVERTENCIA

- LA IMAGEN DE LA PANTALLA PUEDE VERSE AL REVÉS.
- USE ESTA FUNCIÓN SOLO PARA DAR MARCHA ATRÁS O VER UN REFLEJO DE LA CÁMARA DE VISIÓN TRASERA. CUALQUIER OTRO USO PODRÍA PRODUCIR LESIONES O DAÑOS.

⚠PRECAUCIÓN

El modo de visión trasera sirve para utilizar este producto como apoyo para observar vehículos de gran volumen o para dar marcha atrás. No utilice esta función con fines de entretenimiento.

Uso del conector USB

⚠PRECAUCIÓN

- Para evitar la pérdida de datos y daños al dispositivo de almacenamiento, nunca lo extraiga de este producto durante la transferencia de datos.
- Pioneer no puede garantizar la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asume ninguna responsabilidad por ningún tipo de pérdida de datos en reproductores multimedia, iPhone, teléfono inteligente u otros dispositivos mientras se utiliza este producto.

En caso de problemas

Si este producto dejara de funcionar correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio de Pioneer autorizado más cercano.

Visite nuestro sitio web

Visite nuestro siguiente sitio:

En México

<http://www.pioneer-mexico.com.mx/>

En Singapur

<http://www.pioneer.com.sg/>

En Malasia

<http://www.pioneer.my/>

En Tailandia

<http://www.pioneer-thailand.com/>

En Filipinas

<http://www.pioneer.ph/>

En Vietnam

<http://www.pioneer.vn/>

En Indonesia

<http://www.pioneer.co.id/>

En Australia

<http://www.pioneer.com.au/>

En Israel

<http://www.pioneerisrael.co.il/>

En Medio Oriente / África

<http://www.pioneer-mea.com/en/>

En Latín

<http://www.pioneer-latin.com/en/about-pioneer.html>

En Hong Kong

<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

En Taiwán

<http://www.pioneer-twn.com.tw/>

- Ofrecemos la información más reciente acerca de PIONEER CORPORATION en nuestro sitio web.
- Pioneer ofrece periódicamente actualizaciones de software para mejorar aún más sus productos. Consulte la sección de soporte técnico del sitio web de Pioneer para encontrar todas las actualizaciones de software disponibles.

Protección del panel y la pantalla LCD

- No exponga la pantalla LCD a la luz solar directa cuando no se utilice este producto. Lo anterior puede provocar una avería en la pantalla LCD debido a las altas temperaturas.
- Al utilizar un teléfono celular, mantenga la antena del teléfono celular alejada de la pantalla LCD para evitar interrupciones en la transmisión de video que se manifiestan como manchas, líneas de color, etc.
- Para proteger la pantalla LCD contra daños, asegúrese de tocar las teclas del panel táctil suavemente y solo con los dedos.

Notas sobre la memoria interna

Antes de extraer la batería del vehículo

- Algunos ajustes y contenido grabado no se restablecerán.

Es posible que se eliminen datos

La información se elimina si se desconecta el cable amarillo de la batería (o si se extrae la batería).

- Algunos ajustes y contenido grabado no se restablecerán.

Restablecimiento del microprocesador

⚠PRECAUCIÓN

Al pulsar el botón **RESET**, se restablecen los ajustes y el contenido grabado a los ajustes de fábrica.

- No realice esta operación cuando un dispositivo esté conectado a este producto.
- Algunos ajustes y contenido grabado no se restablecerán. El microprocesador debe restablecerse en las siguientes condiciones:
- Antes de utilizar este producto por primera vez después de la instalación.

Precauciones

- Si este producto no funciona correctamente.
- Si el funcionamiento del sistema parece tener problemas.
- Si la posición de su vehículo se muestra en el mapa con un error de posicionamiento significativo.

1 Gire la llave de encendido del vehículo a la posición de apagado (OFF).

2 Pulse el botón RESET con la punta de un bolígrafo u otro instrumento puntiagudo.

➔ Consulte *Revisión de los nombres y las funciones de las piezas* en la página 68

Los ajustes y el contenido grabado se reinician a los ajustes de fábrica.

Acerca de este manual

Este manual utiliza diagramas de pantallas reales para describir las operaciones. No obstante, las pantallas de algunas unidades quizá no coincidan con las mostradas en este manual según el modelo utilizado.

Significado de los símbolos utilizados en este manual


	Esto indica el nombre del modelo compatible con las operaciones descritas.
	Esto indica que debe tocarse la tecla digital adecuada en la pantalla táctil.
	Esto indica que debe tocarse y mantenerse presionada una tecla digital adecuada en la pantalla táctil.
	Esto indica que hay una referencia o información complementaria relativa a la tecla o la pantalla.

Uso y cuidado del control remoto

Instalación de la batería

Deslice la bandeja de la parte posterior del control remoto afuera y coloque la batería con los polos positivo (+) y negativo (-) alineados de forma adecuada.

- Al utilizar el producto por primera vez, jale la película que sale de la bandeja.

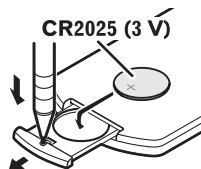

⚠ ADVERTENCIA

- No ingiera la batería, Peligro de quemadura química.
- Este producto, incluyendo el control remoto suministrado, contiene una batería de tipo moneda/botón. Tragarse la batería de tipo moneda/botón puede causar quemaduras internas graves en tan solo dos horas y puede causar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas o usadas fuera del alcance de los niños. Si se traga la batería o se coloca dentro de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico de inmediato.
- Si el compartimiento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) no deben exponerse al calor excesivo como los rayos solares, incendios o fuentes de calor semejantes.

⚠ PRECAUCIÓN

- Extraiga la batería si el control remoto no se utiliza durante un mes o un periodo más prolongado.
- Si la batería se sustituye de forma incorrecta, existe el riesgo de una explosión. Sustituya las baterías solo con el mismo tipo de batería o uno equivalente.
- No manipule la batería con herramientas metálicas.
- No guarde la batería con objetos metálicos.
- En caso de filtración de líquido de la batería, limpie el control remoto completamente e instale una batería nueva.
- Para desechar las pilas usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas ambientales pertinentes de las instituciones públicas aplicables en su país/ zona.
- "Material de perclorato: Es posible que se apliquen lineamientos especiales de manipulación. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Vigentes en California, EE. UU.)"

Uso del control remoto

Dirija el control remoto en la dirección del panel frontal para que funcione.

- Es posible que el control remoto no funcione correctamente en la luz solar directa.



🚫 Importante

- No conserve el control remoto en altas temperaturas o la luz solar directa.
- No permita que el control remoto caiga al piso, donde podría quedar atrapado debajo del freno o el acelerador.


Funcionamiento básico

Revisión de los nombres y las funciones de las piezas

X595BT

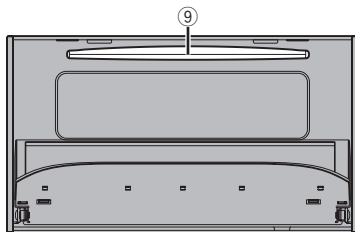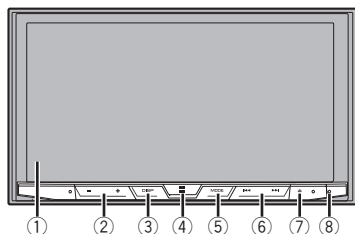


X395BT

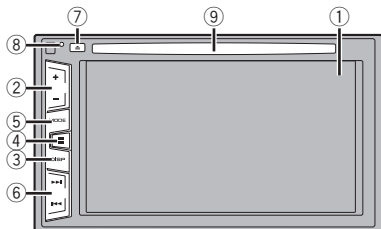

1	Pantalla LCD
2	Botón Volume (+/-)
3	Botón DISP En la pantalla de operación AV, pulse para apagar la visualización. En la pantalla Aplicación o el modo de navegación, pulse para visualizar la barra de control lateral. Mantenga presionado el botón para apagar la visualización. ❑ Cuando la visualización se haya apagado, toque la pantalla para volver a la pantalla original.
4	Botón ■ Pulse para visualizar la pantalla del Menú superior. Mantenga presionado el botón para activar la función de reconocimiento de voz. ➔ Consulte <i>Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone)</i> en la página 77
5	Botón MODE Pulse para alternar entre la pantalla Aplicación y la pantalla de operación AV. Mantenga presionado el botón para cambiar al modo de visualización de la cámara.
6	Botón TRK (◀▶) Pulse para volver a la pista anterior (capítulo) o ir a la pista siguiente (capítulo). Mantenga presionado el botón para adelantar o retrasar rápidamente. Pulse el botón para contestar o terminar una llamada.
7	Botón ▲
8	Botón RESET ➔ Consulte <i>Restablecimiento del microprocesador</i> en la página 66
9	Ranura para cargar discos ➔ Consulte <i>Insertión y expulsión de un disco</i> en la página 69

Control remoto

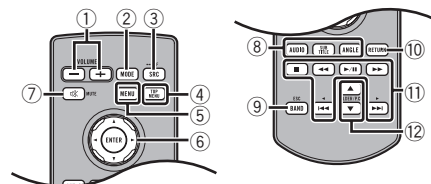

1	Volume (+/-)	
2	MODE	Pulse para alternar entre la pantalla Aplicación y la pantalla de operación AV. Mantenga presionado el botón para cambiar al modo de visualización de la cámara.
3	SRC	Pulse para recorrer todas las fuentes disponibles. Mantenga presionado el botón para desactivar la fuente.
4	TOP MENU	Vuelve al menú superior durante la reproducción del DVD.
5	MENU	Muestra el menú del DVD durante su reproducción.
6	Almohadilla del pulgar	Elige un menú dentro del menú del DVD.
7	MUTE	
8	AUDIO SUBTITLE ANGLE	Cambia el idioma del audio, el idioma de los subtítulos o el ángulo de visualización durante la reproducción del DVD.
9	BAND/ESC	Elige la banda del sintonizador cuando este se selecciona como la fuente. Cancela el modo de control de funciones. Alterna entre tipos de archivos multimedia cuando se reproducen los datos del disco, USB.
10	RETURN	Vuelve al punto especificado y comienza la reproducción a partir de este.

Funcionamiento básico

11	▶/	Interrompe o reanuda la reproducción.
	◀◀ o ▶▶	En el caso del audio: Mantenga presionado el botón para adelantar o retrasar rápidamente. En el caso del video: Pulse el botón para adelantar o retrasar rápidamente.
	◀◀◀ o ▶▶▶	Pulse para volver a la pista anterior (capítulo) o ir a la pista siguiente (capítulo). Pulse el botón para contestar o terminar una llamada.
12	■	Detiene la reproducción. Si reanuda la reproducción, esta comenzará a partir del punto donde usted la detuvo. Vuelva a tocar la tecla para detener la reproducción por completo.
	FOLDER/P. CH	Selecciona el disco o la carpeta siguiente o anterior. Recupera frecuencias de emisoras de radio asignadas a teclas de canales preestablecidos.

Notas sobre el uso del panel LCD

⚠ADVERTENCIA

No utilice el producto con el panel LCD abierto. Pueden producirse lesiones en caso de un accidente.

⚠PRECAUCIÓN

- Mantenga las manos y los dedos fuera de este producto al abrir, cerrar o ajustar el panel LCD. Tenga especial cuidado con las manos y los dedos de los niños.
- No abra ni cierre el panel LCD por la fuerza. Puede provocar una avería.
- No ponga en funcionamiento este producto hasta que el panel LCD se haya abierto o cerrado por completo. El panel LCD podría detenerse en ese ángulo por razones de seguridad.
- No coloque ningún vaso o lata sobre el panel LCD abierto.

Ajuste del ángulo del panel LCD

X595BT

- 1 Pulse el botón ▲.

- 2 Toque o para ajustar el ángulo del panel LCD.

- 3 Toque .

Vuelve a la pantalla anterior.

Inserción/expulsión/conexión de soportes

⚠PRECAUCIÓN

En la ranura de carga de discos, solo se pueden insertar discos.

Inserción y expulsión de un disco

Inserción de un disco

X595BT

- 1 Pulse el botón ▲.
- 2 Toque para abrir el panel LCD.
- 3 Inserte un disco en la ranura de carga de discos.

Expulsión de un disco

X595BT

- 1 Pulse el botón ▲.
- 2 Toque para abrir el panel LCD.
- 3 Después de extraer el disco, pulse el botón ▲.

Inserción de un disco

X395BT

- 1 Inserte un disco en la ranura de carga de discos.

Expulsión de un disco

X395BT


- 1 Pulse el botón ▲ para expulsar un disco.

Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB

- ❑ Es posible que este producto no logre el desempeño óptimo con algunos dispositivos de almacenamiento USB.
- ❑ No es posible la conexión mediante un concentrador USB.
- ❑ Para la conexión es necesario un cable USB.

- 1 Extraiga el conector del puerto USB del cable USB.

- 2 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al cable USB.

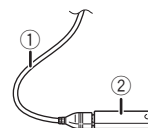

- ① Cable USB
- ② Dispositivo de almacenamiento USB
- Revise que no haya acceso a ningún dato antes de extraer el dispositivo de almacenamiento USB.

Al arrancar por primera vez

- 1 Encienda el motor para iniciar el sistema.

Aparece la pantalla "Selecc. idioma programa".

- ❑ A partir de la segunda vez, la pantalla mostrada será distinta en función de las condiciones anteriores.

- 2 Toque el idioma.

- 3 Toque .

Aparece la pantalla "Ajuste de ubicación".

- 4 Toque el elemento para seleccionar la ubicación de uso.

- 5 Toque .

Aparece la pantalla "Configuración del modo bocinas".

- 6 Toque los modos de las bocinas.

- **Modo estándar**

Sistema de cuatro bocinas con bocinas frontales y traseras, o sistema de seis bocinas con bocinas frontales y traseras y subwoofers.

- **Modo red**

Funcionamiento básico

Sistema de tres vías con bocina de alto rango, bocina de medio rango y subwoofer (bocina de bajo rango) para la reproducción de frecuencias altas, medias y bajas (bandas).

⚠ ADVERTENCIA

No utilice la unidad en modo estándar cuando un sistema de bocinas del modo de red de tres vías esté conectado a esta unidad. Lo anterior podría provocar daños en las bocinas.

7 Toque [OK].

Aparece la pantalla "Config. smartphone".

8 Toque el elemento.

➡ Consulte *Información sobre las conexiones y las funciones para cada dispositivo* en la página 79

9 Toque .

Aparece la pantalla del menú superior.

- ❑ Una vez establecido el modo de las bocinas, no es posible cambiar los ajustes, a menos que este producto se restablezca a los ajustes predeterminados. Restablezca los ajustes predeterminados para cambiar los ajustes del modo de las bocinas.
- ➡ Consulte *Restablecimiento de los ajustes predeterminados* en la página 111

Cambio del modo de las bocinas

Para cambiar el modo de las bocinas, es necesario restablecer este producto a los ajustes predeterminados.


1 Restablezca los ajustes predeterminados.

➡ Consulte *Restablecimiento de los ajustes predeterminados* en la página 111

Funcionamiento básico


Cómo utilizar las pantallas

Pantalla de menú de la aplicación *4

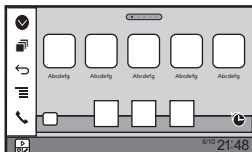

Dependiendo del método de conexión, se visualizará la pantalla "configuración del teléfono inteligente".


Pantalla de operación de la aplicación *4

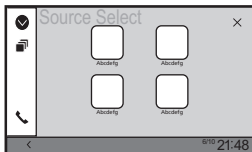

Puede controlar las aplicaciones del iPhone o teléfono inteligente directamente desde este producto.


Iconos de aplicaciones recientes

Pantalla de menú principal *1 *2

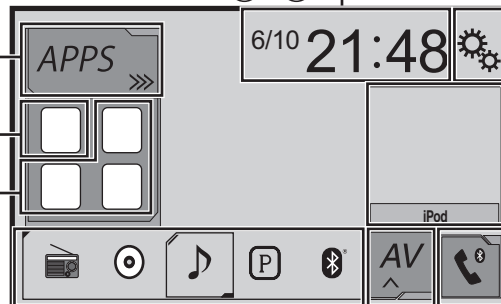


Iconos de fuentes favoritas *3

Pantalla de ajuste de fecha y hora

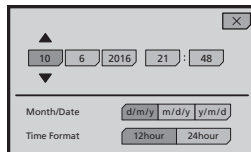


Pantalla de menú de configuración

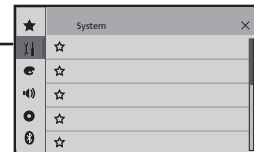

Pantalla de operación AV



Pantalla de menú del teléfono

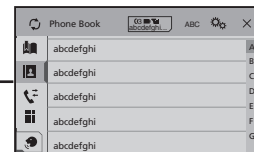

Pantalla de selección de fuente de AV *5



Funcionamiento básico

*1 La pantalla del menú superior de este manual es la pantalla cuando se utiliza el **AppRadioMode**. Los elementos mostrados en la pantalla quizá varíen en función del dispositivo de conexión o el modo. Al conectar un iPhone mediante tecnología inalámbrica Bluetooth o un teléfono inteligente mediante un cable USB, aparece la pantalla "Config. smartphone" después de tocar [APPS].

*2 Al pulsar el botón  en cualquier pantalla, podrá visualizar la pantalla de Menú superior.

*3 Al conectar el sistema de navegación externa a esta unidad, se muestra la tecla del modo de navegación en el margen inferior izquierdo de la visualización.

*4 Pulse el botón **MODE** para alternar entre la pantalla Aplicación y la pantalla de operación AV.

*5 Al seleccionar "Power OFF", puede desactivar casi todas las funciones. El modo "Power OFF" se inicia en los siguientes casos:

- Se recibe una llamada entrante.
- Se recibe una imagen de la cámara de visión trasera cuando el vehículo da marcha atrás.
- Un botón de este producto está presionado.
- Se apaga el interruptor de encendido (ACC OFF) y luego se enciende (ACC ON).

Fuente AV compatible

Puede reproducir o utilizar las siguientes fuentes con este producto.

- Radio
- CD
- ROM (archivos de audio comprimidos)
- DVD-Video
- USB

Las siguientes fuentes pueden reproducirse o utilizarse mediante la conexión de un dispositivo auxiliar.


- iPod
- Spotify®
- Pandora®
- Audio Bluetooth
- Entrada AV (AV)
- AUX

Visualización de la pantalla de operación AV

1 Pulse .

2 Toque la tecla de operación AV.

Aparece la pantalla de operación AV.

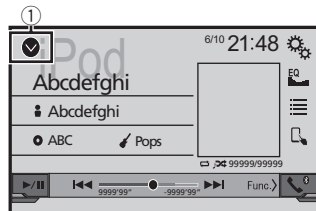

① Muestra la lista de fuentes.

Selección de una fuente

Fuente en la pantalla de selección de fuentes AV

1 Visualice la pantalla "Selección de fuente AV".



2 Toque el icono de la fuente que desea seleccionar.

☐ Al seleccionar "Source OFF", se desactiva la fuente AV.

Fuente en la lista de fuentes

1 Visualice la lista de fuentes.

☞ Consulte *Visualización de la pantalla de operación AV* en la página 72

2 Toque la tecla de la fuente.

☐ Al seleccionar "Source OFF", se desactiva la fuente AV.

Cambio del orden de visualización de las fuentes

Cambio del orden de visualización de los iconos de las fuentes

1 Visualice la pantalla "Selección de fuente AV".



2 Mantenga presionado el icono de la fuente y arrástrelo a la posición deseada.

Cambio del orden de visualización de las teclas de las fuentes

1 Visualice la lista de fuentes.

☞ Consulte *Visualización de la pantalla de operación AV* en la página 72

2 Toque .

3 Arrastre la tecla de la fuente a la posición deseada.

Uso del panel táctil

Puede controlar este producto tocando las teclas de la pantalla directamente con los dedos.

☐ Para proteger la pantalla LCD contra daños, asegúrese de tocar la pantalla suavemente solo con los dedos.

Teclas del panel táctil comunes

-  Vuelve a la pantalla anterior.
-  Cierra la pantalla.


Funcionamiento básico

Uso de las pantallas con listas



- 1 Al tocar un elemento de la lista, puede reducir las opciones y pasar a la siguiente operación.
- 2 Aparece cuando no se muestran todos los caracteres en el área de visualización. Al tocar la tecla, el resto se desplaza para su visualización.
- 3 Aparece cuando los elementos no se pueden mostrar en una sola página. Arrastre la barra de desplazamiento o la lista para ver los elementos ocultos.

Uso de la barra del tiempo



- 1 Puede modificar el punto de reproducción arrastrando la tecla.
 - El tiempo de reproducción correspondiente a la posición de la tecla se muestra mientras se arrastra la tecla.

Cambio del panel de función

- 1 Toque [Func.].
Aparece la tecla de funciones ocultas.
 - Esta tecla no aparece en algunas fuentes AV.

Registro y conexión de dispositivo Bluetooth®

Visualización de la pantalla "Bluetooth"

- 1 Pulse [Func.].
- 2 Toque [Bluetooth]; y después, [Act.].
Aparece la pantalla "Bluetooth".

Registro de sus dispositivos Bluetooth

- Si ya están emparejados tres dispositivos, se muestra "Memoria llena". Antes elimine un dispositivo emparejado.
- Consulte *Eliminación de un dispositivo registrado* en la página 73

- 1 **Active la tecnología inalámbrica Bluetooth en sus dispositivos.**
- 2 **Visualice la pantalla "Bluetooth".**
 - Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73
- 3 **Toque [Conexión].**
- 4 **Toque [Q].**

El sistema busca dispositivos Bluetooth en espera de una conexión y los muestra en la lista en caso de encontrarse algún dispositivo.

- 5 **Toque el nombre del dispositivo Bluetooth.**
Después de que el dispositivo se haya registrado exitosamente, el sistema establece una conexión Bluetooth. Una vez establecida la conexión, el nombre del dispositivo se muestra en la lista.
 - En caso de que su dispositivo sea compatible con el Emparejamiento Simple Seguro (SSP), aparece un número de seis dígitos en la visualización de este producto. Toque [Sí] para emparejar el dispositivo.
 - La conexión Bluetooth también se puede lograr mediante la detección de este producto desde el dispositivo Bluetooth. Antes del registro, asegúrese de que "Visibilidad" en el menú "Bluetooth" esté en "Act.". Consulte información detallada sobre las operaciones de dispositivos Bluetooth en las instrucciones de operación que acompañan al dispositivo Bluetooth.
 - Consulte *Cambio de la visibilidad* en la página 74
 - Pueden conectarse dos teléfonos celulares a este producto al mismo tiempo.

- Consulte *Cambio del dispositivo Bluetooth conectado* en la página 74
- Si intenta conectar un teléfono celular desconectado mientras que dos teléfonos celulares ya están conectados, el primero de los dos teléfonos celulares conectados serán desconectados y el teléfono celular sin conexión se conectará en su lugar.

Conexión automática de un dispositivo Bluetooth

Esta función conecta el dispositivo Bluetooth conectado por última vez a este producto de forma automática tan pronto como los dos dispositivos estén a menos de unos metros de distancia. El ajuste predeterminado es "Act.".

- Si dos dispositivos Bluetooth se conectaron la última vez, los dos dispositivos se conectan a este producto de forma automática en el orden en que están registrados en la lista de dispositivos.

- 1 **Visualice la pantalla "Bluetooth".**
 - Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73
- 2 **Toque [Conexión autom.] para cambiar a "Act." o bien a "Des.".**

Eliminación de un dispositivo registrado

⚠PRECAUCIÓN

Nunca apague este producto mientras se esté eliminando el dispositivo Bluetooth emparejado.

- 1 **Visualice la pantalla "Bluetooth".**
 - Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73
- 2 **Toque [Conexión].**
- 3 **Toque [Eliminar].**

Registro y conexión de dispositivo Bluetooth®

Conexión manual de un dispositivo Bluetooth registrado

Conecte manualmente el dispositivo Bluetooth en los siguientes casos:

- Dos o más dispositivos Bluetooth están registrados, y usted desea seleccionar manualmente el dispositivo que se utilizará.
- Usted desea reconectar un dispositivo Bluetooth desconectado.
- La conexión no se puede establecer automáticamente por alguna razón.

1 Active la tecnología inalámbrica Bluetooth en sus dispositivos.

2 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

3 Toque [Conexión].

4 Toque el nombre del dispositivo.

- ❑ Para desconectar el dispositivo, toque el nombre del dispositivo conectado que aparece en la lista.

Cambio de la visibilidad

Esta función sirve para permitir o evitar que este producto esté visible en el otro dispositivo.

El ajuste predeterminado es "Act.".

1 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

2 Toque [Visibilidad] para cambiar a "Act." o bien a "Des.".

Introducción del código PIN para la conexión inalámbrica Bluetooth

Para conectar su dispositivo Bluetooth a este producto, debe ingresar un código PIN.

Puede cambiar el código PIN con esta función.

- ❑ El código PIN predeterminado es "0000".

1 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

2 Toque [Entrada de código PIN].

3 Toque de [0] a [9] para ingresar el código PIN (hasta 8 dígitos).

4 Toque .

Visualización de la información del dispositivo

1 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

2 Toque [Inform. dispositivo].

Se muestran el nombre del dispositivo y la dirección del dispositivo Bluetooth en este producto.

Eliminación del contenido de la memoria Bluetooth

- ❑ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

⚠PRECAUCIÓN

Nunca apague este producto mientras se esté eliminando el contenido de la memoria Bluetooth.

1 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

2 Toque [Borr. memo. Bluetooth].

3 Toque [Borrar].

Aparece la pantalla de confirmación.

Actualización del software Bluetooth

Esta función se utiliza para actualizar este producto con el software Bluetooth más reciente. Consulte información detallada en nuestro sitio web sobre el software Bluetooth y la actualización.

- ❑ La fuente se desactiva y la conexión Bluetooth se desconecta antes de comenzar el proceso.
- ❑ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.
- ❑ Debe guardar con antelación el archivo de actualización de la versión en el dispositivo de almacenamiento USB.

⚠PRECAUCIÓN

Nunca apague este producto ni desconecte el teléfono mientras se esté actualizando el software.

1 Conecte a esta unidad el dispositivo de almacenamiento USB que contiene el archivo de actualización de la versión.

- Consulte *Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB* en la página 69

2 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

3 Toque [Actualiz. software BT].

4 Toque [Iniciar].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar de actualizar el software Bluetooth.

Visualización de la versión del software Bluetooth

Si este producto no funciona correctamente, quizá deba comunicarse con su distribuidor para solicitar las reparaciones correspondientes.

En estos casos, lleve a cabo el siguiente procedimiento para revisar la versión de software de esta unidad.

1 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

2 Toque [Inform. versión Bluetooth].

Aparece la versión del módulo Bluetooth de este producto.

Cambio del dispositivo Bluetooth conectado

Después de registrar y conectar los dispositivos Bluetooth a este producto, puede alternar entre los dispositivos usando la tecla de cambio de dispositivos de la función telefónica y algunas fuentes de audio.

- ❑ Puede registrar hasta tres dispositivos Bluetooth en este producto.
 - Consulte *Registro de sus dispositivos Bluetooth* en la página 73
- ❑ Puede conectar uno de los dispositivos registrados a este producto. En los casos en que el dispositivo registrado incluya una función telefónica, se pueden conectar un total


Registro y conexión de dispositivo Bluetooth®

de dos dispositivos al mismo tiempo al utilizar la función telefónica. Si dos de los tres dispositivos registrados ya están conectados, puede conectar el tercer dispositivo restante para utilizar la función de audio únicamente de la tecla de cambio de dispositivos en la pantalla de fuente de audio.

- ❑ El icono del teléfono celular que se esté utilizando en ese momento se muestra en la pantalla **"Menú de teléfono"**. Si conecta dos teléfonos celulares a este producto al mismo tiempo, puede alternar entre los teléfonos celulares usando la tecla de cambio de dispositivos. El contenido del menú telefónico se conserva en la memoria en el caso de cada teléfono celular conectado.
- ➔ Consulte *Telefonía manos libres* en la página 75
- ❑ La tecla de cambio de dispositivos aparecerá en el caso de algunas fuentes de audio. Es posible que la fuente de audio se cambie automáticamente a la otra fuente según el dispositivo seleccionado.

Telefonía manos libres

- ✎ Sincroniza los contactos de la agenda telefónica de este producto con los contactos de su teléfono manualmente.

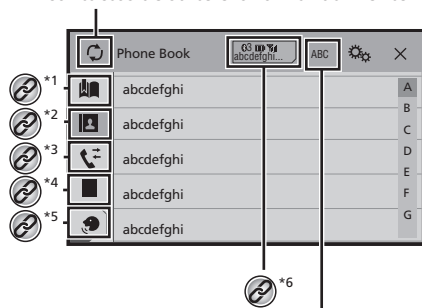

- ✎ Cambia el idioma de búsqueda a inglés o al idioma del sistema.

- *1 Cambia a la pantalla de marcación preestablecida.
➔ Consulte *Uso de las listas de marcado preestablecida* en la página 76
- *2 Cambia a la lista de la agenda telefónica.
➔ Consulte *Llamar a un número de la agenda telefónica* en la página 76
- *3 Cambia a los registros de llamadas perdidas, recibidas y marcadas.
➔ Consulte *Marcación desde el historial* en la página 76
- *4 Cambia el modo para ingresar el número telefónico directamente.
➔ Consulte *Marcación directa* en la página 75

- *5 Cambia a la función de reconocimiento de voz (para iPhone).
➔ Consulte *Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone)* en la página 77
- *6 Si conecta dos teléfonos celulares a este producto al mismo tiempo, puede alternar entre los teléfonos celulares usando la tecla de cambio de dispositivos. Se muestran los siguientes elementos en la tecla.
 - Nombre del teléfono celular actual
 - Número de la lista del teléfono celular actual
 - Estado de la batería del teléfono celular actual
 - Estado de recepción del teléfono celular actual➔ Consulte *Cambio del dispositivo Bluetooth conectado* en la página 74

⚠ PRECAUCIÓN

Por su seguridad, evite hablar por teléfono mientras conduce.

Para utilizar esta función, debe conectar en primer lugar su teléfono celular a este producto mediante Bluetooth.

- ➔ Consulte *Registro y conexión de dispositivo Bluetooth®* en la página 73

Visualización de la pantalla del menú del Teléfono

1 Pulse **⏏**.

2 Toque **☎**.

Aparece la pantalla del menú del teléfono.

Hacer una llamada telefónica

Puede hacer una llamada telefónica de varias formas.

Marcación directa

1 Visualice la pantalla **"Menú de teléfono"**.

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla del menú del Teléfono* en la página 75

2 Toque **☎**.

3 Toque las teclas numéricas para ingresar el número telefónico.

4 Toque **☎** para hacer una llamada.

5 Toque **☎** para concluir una llamada.

- ❑ Quizá escuche un ruido al colgar el teléfono.

Telefonía manos libres

Llamar a un número de la agenda telefónica

- ❑ Los contactos de su teléfono se transferirán a este producto de forma automática.
- ❑ Debe activarse la opción **"Visibilidad"** de la pantalla **"Bluetooth"**.
 - ➔ Consulte *Cambio de la visibilidad* en la página 74
- ❑ Si dos teléfonos celulares se conectan automáticamente a este producto con la función de autoconexión del dispositivo Bluetooth, se muestra la agenda telefónica del segundo teléfono.

1 Visualice la pantalla "Menú de teléfono".

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla del menú del Teléfono* en la página 75

2 Toque .

3 Toque el nombre deseado de la lista.

4 Toque el número telefónico.

Aparece la pantalla de marcación y el dispositivo comienza a marcar.

5 Toque para concluir una llamada.

Marcación desde el historial

1 Visualice la pantalla "Menú de teléfono".

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla del menú del Teléfono* en la página 75

2 Toque .

3 Toque el elemento para cambiar la lista del historial.

Están disponibles los siguientes elementos:

- : Registro de llamadas recibidas
- : Registro de llamadas marcadas
- : Registro de llamadas perdidas

4 Toque la entrada deseada del registro para hacer una llamada.

Aparece la pantalla de marcación y el dispositivo comienza a marcar.

5 Toque para concluir una llamada.

Uso de las listas de marcado preestablecido

Registro de un número telefónico

Puede almacenar con facilidad hasta seis números telefónicos por dispositivo como opciones preestablecidas.

1 Visualice la pantalla "Menú de teléfono".

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla del menú del Teléfono* en la página 75

2 Toque o .

En la pantalla **"Directorio de teléfonos"**, toque el nombre deseado para que se muestre el número telefónico del contacto.

3 Toque .

Marcación desde la lista de marcado preestablecido

1 Visualice la pantalla "Menú de teléfono".

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla del menú del Teléfono* en la página 75

2 Toque .

3 Toque el elemento deseado.

Aparece la pantalla de marcación y el dispositivo comienza a marcar.

Recepción de una llamada telefónica

- ❑ Cuando dos teléfonos están conectados al mismo tiempo, si el segundo teléfono recibe una llamada entrante mientras está hablando en el primer teléfono, se mostrará la pantalla de confirmación de marcado del segundo teléfono.

1 Toque para contestar una llamada.

- Si toca  mientras recibe una llamada en espera, puede cambiar de interlocutor.

- Toque  para rechazar la llamada.

2 Toque para concluir una llamada.

Minimizar la pantalla de confirmación de marcado

- ❑ La pantalla de confirmación de marcado no se puede minimizar en la pantalla de operación AV.
- ❑ Las fuentes AV no se pueden seleccionar incluso si la pantalla de confirmación de marcado se minimiza mientras habla por teléfono o recibe una llamada entrante.

1 Toque .

- Toque  para mostrar otra vez la pantalla de confirmación de marcado.

Cambio de los ajustes telefónicos

Cómo contestar una llamada automáticamente

Tiene la opción de contestar una llamada automáticamente. El ajuste predeterminado es **"Des."**.

- ❑ Incluso si se recibe una llamada entrante en el otro teléfono conectado mientras usted habla por teléfono, no contestará automáticamente la llamada entrante.

1 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

2 Toque [Respuesta automática] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Cambio del tono de llamada

Tiene la opción de usar el tono de llamada de este producto. El ajuste predeterminado es **"Act."**.

1 Visualice la pantalla "Bluetooth".

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla "Bluetooth"* en la página 73

2 Toque [Timbre] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Inversión de nombres en la agenda telefónica

Puede utilizar esta función para cambiar el orden de los nombres y los apellidos que aparecen en la agenda telefónica.

Telefonía manos libres

1 Visualice la pantalla “Bluetooth”.

- Consulte *Visualización de la pantalla “Bluetooth”* en la página 73

2 Toque [Invertir nombre].

Ajuste del modo privado

Durante una conversación, puede cambiar al modo privado (hablar directamente en su teléfono celular).

1 Toque o para activar o desactivar el modo privado.

- ❑ Si dos teléfonos celulares están conectados a este producto y el primer teléfono está en el modo privado, puede recibir llamadas entrantes en el segundo teléfono mientras conserva la llamada en desarrollo del primer teléfono.
- ❑ Cuando dos teléfonos celulares están conectados a este producto y el modo privado del primer teléfono está apagado, si contesta una llamada entrante en el segundo teléfono mientras una llamada está en curso en el primer teléfono o mientras marca o recibe una llamada en el primer teléfono, se termina la llamada, la marcación o la recepción en el primer teléfono.

Ajuste del volumen de audio de la otra persona

Este producto se puede ajustar al volumen de audio de la otra persona.

1 Toque o para alternar entre los tres niveles de volumen.

Uso de la función de reconocimiento de voz (para iPhone)

Al conectar su iPhone a este producto, puede utilizar la función de reconocimiento de voz (modo Eyes Free de Siri) en este producto.

- ❑ Cuando se utiliza un iPhone con iOS 6.1 o superior, el modo Eyes Free de Siri está disponible con este producto.
- ❑ En este capítulo, se hará referencia al iPhone y al iPod touch con la denominación “iPhone”.

1 Visualice la pantalla “Menú de teléfono”.

- Consulte *Visualización de la pantalla del menú del Teléfono* en la página 75

2 Toque .

Se inicia la función de reconocimiento de voz y aparece la pantalla de control de voz.

- ❑ También puede iniciar la función de reconocimiento de voz al pulsar y mantener presionado .
- ❑ Si dos teléfonos celulares se conectan automáticamente a este producto con la función de autoconexión del dispositivo Bluetooth, la función de reconocimiento de voz (modo Eyes Free de Siri) se establecerá en el segundo teléfono.
- ❑ Si desea utilizar la función de reconocimiento de voz (modo Eyes Free de Siri) en otro iPhone conectado, toque // para cambiar al otro iPhone. El iPhone al que cambie se establecerá como el dispositivo actual.

Ajuste de la sincronización automática de la agenda telefónica

Tiene la opción de sincronizar la agenda telefónica con los contactos de su teléfono de forma automática cuando conecte el teléfono a este producto.

El ajuste predeterminado es “Des.”.

1 Visualice la pantalla “Bluetooth”.

- Consulte *Visualización de la pantalla “Bluetooth”* en la página 73

2 Toque [Sincronizar autom. directorio] para cambiar a “Act.” o bien a “Des.”.

Notas sobre la telefonía manos libres

Notas generales

- No se garantiza la conexión a todos los teléfonos celulares con tecnología inalámbrica Bluetooth.
- La distancia de línea visual entre este producto y su teléfono celular no debe ser mayor a 10 metros al enviar y recibir voz y datos mediante la tecnología Bluetooth.
- Con algunos teléfonos celulares, es posible que el sonido del tono de llamada no se emita desde las bocinas.
- Si se selecciona el modo privado en el teléfono celular, es posible que se desactive la telefonía manos libres.

Registro y conexión

- Las operaciones de telefonía celular varían en función del tipo de teléfono celular. Consulte instrucciones detalladas en el manual de instrucciones provisto con su teléfono celular.

- Cuando una transferencia de agenda telefónica no funcione, desconecte su teléfono y realice un emparejamiento nuevamente desde su teléfono a este producto.

Cómo hacer y recibir llamadas

- Es posible que escuche un ruido en las siguientes situaciones:
 - Al contestar el teléfono mediante el botón del teléfono.
 - Cuando el interlocutor cuelgue el teléfono.
- Si el interlocutor no puede escuchar la conversación debido a un eco, disminuya el nivel de volumen de la telefonía manos libres.
- Con algunos teléfonos celulares, incluso después de pulsar el botón del teléfono celular para aceptar una llamada entrante, es posible que no se lleve a cabo la telefonía manos libres.
- El nombre registrado aparecerá si el número telefónico ya está registrado en la agenda telefónica. Cuando un número telefónico esté registrado con distintos nombres, solo se mostrará el número telefónico.

Los historiales de llamadas recibidas y números marcados

- No puede realizar una llamada en la entrada de un usuario desconocido (sin número telefónico) que aparezca en el historial de llamadas recibidas.
- Si se realizan llamadas mediante el uso de su teléfono celular, no se guardará en este producto ningún dato del historial.

Transferencias de la agenda telefónica

- Si aparecen más de 1 000 entradas de la agenda telefónica en su teléfono celular, es posible que no se descarguen por completo todas las entradas.
- Según el teléfono, este producto quizá no muestre la agenda telefónica correctamente.
- Si la agenda telefónica del teléfono contiene datos de imágenes, quizá no se transfiera correctamente la agenda telefónica.
- La disponibilidad de la función de transferencia de la agenda telefónica depende del teléfono celular.

Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente

Al utilizar un iPod/iPhone o un teléfono inteligente con este producto, configure los ajustes de este producto para que sean acordes con el dispositivo que se conectará. Esta sección describe los ajustes necesarios para cada dispositivo.

El flujo básico de configuración de iPod/iPhone o teléfono inteligente

- ① Seleccione el método de conexión de su dispositivo.
➔ Consulte *Cómo establecer el método de conexión del dispositivo* en la página 78
- ② Conecte su dispositivo a este producto.
➔ Consulte *Conexión* en la página 111
- ③ En caso necesario, conecte su dispositivo a este producto mediante conexión Bluetooth.
➔ Consulte *Registro y conexión de dispositivo Bluetooth®* en la página 73

Cómo establecer el método de conexión del dispositivo

Para utilizar la aplicación para iPhone o teléfono inteligente en este producto, seleccione el método de conexión de su dispositivo.

Los ajustes deben ser acordes al dispositivo conectado.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".



2 Toque [Config. entrada/salida].

3 Toque [Config. smartphone].

4 Toque los siguientes ajustes.

- **Dispositivo:** Seleccione el dispositivo que se conectará.
 - **Conexión / Aplicación:** Seleccione el método de conexión.
 - ➔ Consulte *Información sobre las conexiones y las funciones para cada dispositivo* en la página 79
- El ajuste cambiará después de que se ejecuten automáticamente los siguientes procesos.
- La fuente está desactivada.
 - Se cierra **AppRadioMode**.

— Se desconecta el medio de conexión del teléfono inteligente (USB y Bluetooth).

Compatibilidad con iPod

Este producto es compatible solo con los siguientes modelos de iPod y versiones de software de iPod. Otros quizá no funcionen correctamente.

- iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, y iPhone 4: iOS 7.0 o posterior.
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (4.a y 5.a generación): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3.a generación): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2.a generación): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160 GB (2009): Ver. 2.0.4
 - iPod classic 160 GB (2008): Ver. 2.0.1
 - iPod classic 80 GB: Ver. 1.1.2
 - iPod nano (7.a generación)
 - iPod nano (6.a generación): Ver. 1.2
 - iPod nano (5.a generación): Ver. 1.0.2
 - iPod nano (4.a generación): Ver. 1.0.4
 - iPod nano (3.a generación): Ver. 1.1.3
- ☐ Puede conectar y controlar un iPod compatible con este producto mediante cables conectores adquiridos por separado.
- ☐ Es posible que los métodos de operación varíen en función del modelo del iPod y la versión del software.
- ☐ La compatibilidad del iPod con este producto depende de la versión del software del iPod.
- Para obtener información detallada acerca de la compatibilidad de este producto con el iPod, consulte la información que aparece en nuestro sitio web.

Este manual corresponde a los siguientes modelos de iPod.

iPod con conector de 30 clavijas

- iPhone 4s, iPhone 4, y iPhone 3GS
- iPod touch (2.a a 4.a generación)
- iPod classic 80GB y iPod classic 160GB
- iPod nano (3.a a 6.a generación)

iPod con conector Lightning

- iPhone 6 y iPhone 6 Plus
- iPhone 5s, iPhone 5c, y iPhone 5
- iPod touch (5.a generación)
- iPod nano (7.a generación)

Compatibilidad con dispositivo Android™

- ☐ Es posible que los métodos de operación varíen en función del dispositivo Android y la versión del software del Android OS.

- ☐ La compatibilidad con este producto depende de la versión del Android OS.
- ☐ No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Android.

Para obtener información detallada acerca de la compatibilidad de este producto con el dispositivo Android, consulte la información que aparece en nuestro sitio web.

Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente

Información sobre las conexiones y las funciones para cada dispositivo

Los ajustes y los cables necesarios para conectar cada dispositivo, y las fuentes disponibles, se explican a continuación.

iPod/iPhone con un conector de 30 clavijas				
Método de conexión del dispositivo		Al conectarse mediante Bluetooth	Al conectarse mediante CD-IU201V (de venta por separado)	Al conectarse mediante CD-IU51 (de venta por separado)
Config. smartphone	Dispositivo	iPhone / iPod	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Conexión	Inalámb. por BT	USB	USB
Conexión Bluetooth		La conexión Bluetooth es necesaria.	—	—
Fuentes disponibles	iPod (audio)	✓	✓	✓
	iPod (video)	—	✓	—
	Pandora	✓	✓	✓
	Spotify	✓	✓	✓

iPod/iPhone con un conector Lightning			
Método de conexión del dispositivo		Al conectarse mediante Bluetooth	Al conectarse mediante CD-IU52 (de venta por separado)
Config. smartphone	Dispositivo	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Conexión	Inalámb. por BT	USB
Conexión Bluetooth		La conexión Bluetooth es necesaria.	—
Fuentes disponibles	iPod (audio)	✓	✓
	iPod (video)	—	—
	Pandora	✓	✓
	Spotify	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

Dispositivo Android			
Método de conexión del dispositivo		Al conectarse mediante Bluetooth	Al conectarse mediante CD-MU200 (de venta por separado)
Config. smartphone	Dispositivo	Otros	Otros
	Aplicación	USB/MTP	AppRadioMode
Conexión Bluetooth		La conexión Bluetooth es necesaria.	—
Fuentes disponibles	Pandora	✓	—
	Spotify	✓	—
	AppRadioMode	—	✓ Cuando "Aplicación" de "Config. smartphone" está en "AppRadioMode".

Muestra la lista del canal preajustado.
 Seleccione un elemento de la lista ("1" a "6") para cambiar el canal preajustado.

Selecciona la banda FM1, FM2, FM3 o AM.



Realiza la sintonización manual.

Realiza la sintonización de búsqueda o la sintonización de búsqueda sin parada.
 Soltar la tecla en unos segundos salta desde la frecuencia actual a la emisora más cercana. Mantener la tecla pulsada durante varios segundos realiza la sintonización de búsqueda sin parada.

Recupera el canal preajustado vinculado a una tecla de la memoria.

Almacena la frecuencia de emisión actual en una tecla.

Busca una transmisión por información de PTY.
 ➔ Consulte *Búsqueda por información de PTY* en la página 80

- Al pulsar [◀◀◀] o [▶▶▶], también puede cambiar los canales preestablecidos.
- Al mantener presionado [◀◀◀] o [▶▶▶] y soltarlo, también puede llevar a cabo la sintonización de búsqueda.

- Al mantener presionado [◀] o [▶], también puede llevar a cabo la sintonización de búsqueda ininterrumpida. Vuelva a tocar para cancelar.

Procedimiento de inicio

- Visualice la pantalla "Selección de fuente AV".



- Toque [Radio].
 Aparece la pantalla "Radio".

Búsqueda por información de PTY

Puede sintonizar una emisora mediante la información de PTY (identificación del tipo de programa).

- Esta función está disponible cuando el sintonizador FM se selecciona.

- Toque [Q].
- Toque [▲] o [▼] para seleccionar el elemento.
 Están disponibles los siguientes elementos:
Noticias e información (ajuste predeterminado), **Popular**, **Clásica**, **Otros**.
- Toque [Q] para comenzar la búsqueda.
 El proceso de búsqueda se cancela al tocar [Cancelar].

Almacenamiento de las frecuencias de transmisión más potentes

La función de memoria de mejores emisoras (BSM) almacena automáticamente las seis frecuencias de transmisión más potentes en las teclas de presintonía "1" a "6".

- Es posible que el almacenamiento de frecuencias de transmisión con BSM sustituya a las que ya tenga guardadas.
- Es posible que las frecuencias de transmisión previamente almacenadas se mantengan así si el número de frecuencias almacenadas no ha llegado al límite.

- Toque [S].

- Toque [S] para comenzar una búsqueda.

Mientras se muestra el mensaje, las seis frecuencias de transmisión más potentes se almacenarán en las teclas de presintonía en el orden de su fuerza de señal.

- El proceso de almacenamiento se cancela al tocar [Cancelar].

Visualización de la pantalla de los "Ajustes de radio"

- Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".



- Toque [Config. fuentes AV].
- Toque [Configuración de la radio].

Sintonización de las frecuencias más potentes

- Este ajuste está disponible solo cuando se selecciona "Radio" como la fuente.

La sintonización de búsqueda local le permite sintonizar solo aquellas emisoras de radio con señales suficientemente potentes.

- Visualice la pantalla "Configuración de la radio".

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de los "Ajustes de radio"* en la página 80

- Toque [Local].

- Toque el elemento.

● **Des.** (ajuste predeterminado):
 Desactiva el ajuste de sintonización de búsqueda.

● **Nivel1 a Nivel4:**

Ajusta el nivel de sensibilidad para FM en **Nivel1 a Nivel4** (para AM **Nivel1** o **Nivel2**).

- El ajuste de FM "Nivel4" (AM "Nivel2") permite la recepción de las emisoras con las señales más potentes únicamente.

Ajuste del paso de sintonización de FM o AM

Puede cambiar el paso de búsqueda de sintonización para la banda FM y el paso de búsqueda de sintonización/manual para la banda AM.

- ☐ Para la banda FM, el paso de sintonización manual se fija en 50 kHz.

1 Desactive la fuente.

- ☞ Consulte *Selección de una fuente* en la página 72

2 Visualice la pantalla “Configuración de la radio”.

- ☞ Consulte *Visualización de la pantalla de los “Ajustes de radio”* en la página 80

3 Toque [FM Step] o [AM Step] para cambiar el paso de sintonización.

Los siguientes elementos están disponibles para cada ajuste:

Paso FM

- 100kHz (ajuste predeterminado)
- 50kHz

Paso AM

- 9kHz (ajuste predeterminado)
- 10kHz

Ajuste de la búsqueda de frecuencia alternativa

Cuando el sintonizador no pueda obtener una buena recepción, sintoniza otra emisora de transmisión compatible con el mismo programa de la red actual.

El ajuste predeterminado es “Des.”.

1 Visualice la pantalla “Configuración de la radio”.

- ☞ Consulte *Visualización de la pantalla de los “Ajustes de radio”* en la página 80

2 Toque [FREC alternativa] para cambiar a “Act.” o bien a “Des.”.

Ajuste de la autobúsqueda de PI

Cuando cambie a la emisora de transmisión que contiene datos RDS, se realizan las búsquedas de la misma emisora de transmisión del código de PI (Identificación del Programa) de toda la banda de frecuencia de forma automática.

El ajuste predeterminado es “Des.”.

1 Desactive la fuente.

- ☞ Consulte *Selección de una fuente* en la página 72

2 Visualice la pantalla “Configuración de la radio”.

- ☞ Consulte *Visualización de la pantalla de los “Ajustes de radio”* en la página 80

3 Toque [Id. prog. auto.] para cambiar a “Act.” o bien a “Des.”.

- ☐ Incluso si la fijas en “Des.”, la búsqueda de PI se realiza de forma automática cuando el sintonizador no puede obtener una buena recepción.

Límite de las emisoras a la programación regional

Puede cambiar independientemente que el código de área se verifique durante la autobúsqueda de PI.

El ajuste predeterminado es “Act.”.

1 Visualice la pantalla “Configuración de la radio”.

- ☞ Consulte *Visualización de la pantalla de los “Ajustes de radio”* en la página 80

2 Toque [Regional] para cambiar a “Act.” o bien a “Des.”.

Recepción de anuncios de tráfico (TA)

El anuncio de tráfico se puede recibir desde la última frecuencia seleccionada y puede interrumpir a las otras fuentes.

El ajuste predeterminado es “Des.”.

1 Visualice la pantalla “Configuración de la radio”.

- ☞ Consulte *Visualización de la pantalla de los “Ajustes de radio”* en la página 80

2 Toque [Interrupción AT] para cambiar a “Act.” o bien a “Des.”.

Recepción de anuncios de noticias

Las noticias se pueden recibir desde la última frecuencia seleccionada y puede interrumpir a las otras fuentes.

El ajuste predeterminado es “Des.”.

1 Visualice la pantalla “Configuración de la radio”.

- ☞ Consulte *Visualización de la pantalla de los “Ajustes de radio”* en la página 80

2 Toque [Interrupción noticias] para cambiar a “Act.” o bien a “Des.”.

Recepción de transmisiones de alarma

Las transmisiones de alarma se pueden recibir desde la última frecuencia seleccionada y puede interrumpir a las otras fuentes.

El ajuste predeterminado es “Act.”.

1 Visualice la pantalla “Configuración de la radio”.

- ☞ Consulte *Visualización de la pantalla de los “Ajustes de radio”* en la página 80


2 Toque [Interrupción de alarma] para cambiar a “Act.” o bien a “Des.”.

Sintonizador de TV

 **Ocultas las teclas de control del sintonizador.**

Para volver a visualizar las teclas, toque en cualquier parte de la pantalla.

 **Muestra la guía electrónica de programas.**

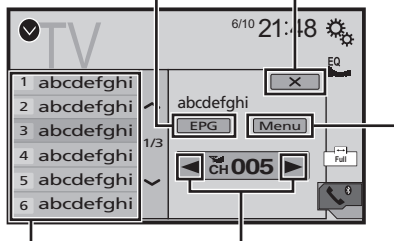

 **Cambia los canales preajustados hacia arriba o hacia abajo.**

 **Muestra el menú del sintonizador de la televisión.**

 **Recupera el canal preajustado.**

- Al pulsar  , también puede cambiar los canales preestablecidos.
 - Cómo cambiar el modo de pantalla panorámica.
 - ☞ Consulte *Operaciones comunes* en la página 110
- Puede controlar un sintonizador de TV, como GEX-1550DTV (de venta por separado).
- ☞ Las siguiente descripción difiere del manual de instrucciones del sintonizador de TV.

Procedimiento de inicio

1 Visualice la pantalla “Selección de fuente AV”.



2 Toque [TV].

Aparece la pantalla “TV”.

Almacenamiento de emisoras

Esta función almacena automáticamente las emisoras. Las frecuencias almacenadas durante este paso pueden reemplazar a aquellas guardadas previamente.

1 Toque [Menu].

2 Toque [Channel Search].


Los canales preestablecidos se enumeran en orden de frecuencia del canal.

- El proceso de almacenamiento se cancela al tocar [Cancelar].

Disco

Indicador del número de pista

Pantalla de fuente de audio 1

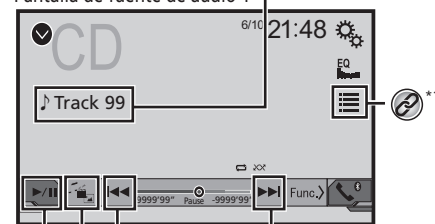

 **Salta archivos hacia delante o hacia atrás.**


 **Alterna entre reproducción y pausa.**

 Reproduce los archivos en orden aleatorio. Esta función está disponible con los CD de música.

 : No reproduce las pistas en orden aleatorio.

 : Reproduce todas las pistas en orden aleatorio.

Pantalla de fuente de audio 2

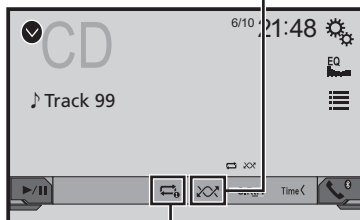

 Establece un rango de reproducción de repetición.

 : Repite el disco actual.

 : Repite la pista actual.

 **Ocultas las teclas del panel táctil.**
Para volver a visualizar las teclas, toque en cualquier parte de la pantalla.


 **Lleva a cabo la reproducción fotograma a fotograma.**

 **Lleva a cabo la reproducción a cámara lenta.**

Cada vez que toque  cambia la velocidad en cuatro pasos en el siguiente orden:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Pantalla de fuente de video 1

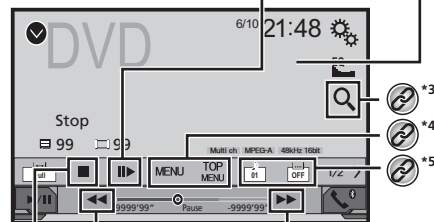


 **Avanza o retrocede rápidamente.**

Vuelva a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.

 **Detiene la reproducción.**

Pantalla de fuente de video 2

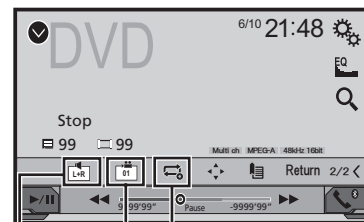

 Establece un rango de reproducción de repetición.

 : Repite todos los archivos.

 : Repite el capítulo actual.

 : Repite el título actual.


 **Cambia el ángulo de visualización (ángulo múltiple).**

Esta función está disponible con los DVD que posean grabaciones de ángulo múltiple.

 **Selecciona la salida de audio entre [L+R], [Left], [Right], [Mix].**

Esta función está disponible con los CD de video y los DVD grabados con audio LPCM.

Pantalla de fuente de vídeo 2

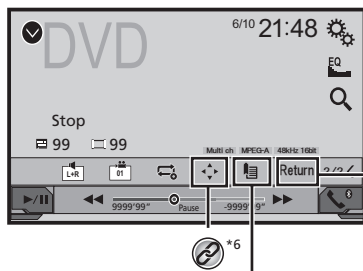

 **Reanuda la reproducción (marcador).**
Esta función está disponible con los DVD de video. Puede memorizar un punto como marcador para un disco (hasta un máximo de cinco discos). Para borrar el marcador del disco, toque y mantenga pulsada esta tecla.

 **Regresa y comienza la reproducción desde el punto especificado.**
Esta función está disponible con los DVD de video y los CD de video que posean PBC (control de reproducción).

-  ***1** Selecciona una pista de la lista.
➔ Consulte *Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos* en la página 84
-  ***2** Cambia el tipo de archivo multimedia.
➔ Consulte *Cambio del tipo de archivo multimedia* en la página 84
-  ***3** Busca la parte que usted desea reproducir.
➔ Consulte *Búsqueda de la parte que usted desea reproducir* en la página 84
-  ***4** Muestra el menú del DVD.
➔ Consulte *Control del menú del DVD* en la página 84

-  ***5** Cambia el idioma de los subtítulos o el audio.
➔ Consulte *Cambio del idioma de los subtítulos o el audio* en la página 84
-  ***6** Muestra el teclado del menú del DVD.
➔ Consulte *Control del menú del DVD mediante las teclas del panel táctil* en la página 85

- ☐ Al pulsar **[◀◀] o [▶▶]**, también puede adelantar o retrasar para saltar archivos/capítulos.
- ☐ Al mantener presionado **[◀◀] o [▶▶]**, también puede atrasar o adelantar rápidamente.
- ☐ Si se está reproduciendo un CD de video con PBC On, aparece **[PBCOn]**.
- ☐ Puede ajustar el tamaño de la pantalla para imagen de video.
- ➔ Consulte *Operaciones comunes* en la página 110

Procedimiento de inicio

Puede reproducir un CD musical normal, un Video CD, o DVD-Video mediante el lector integrado de este producto.

⚠PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, no pueden verse las imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deténgase en un lugar seguro y accione el freno de mano.

1 Inserte el disco.

- La fuente cambia y la reproducción comenzará en seguida.
- ➔ Consulte *Insertión y expulsión de un disco* en la página 69
 - ☐ Si el disco ya está puesto, seleccione **[Disc]** como la fuente de reproducción.

Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos

- 1 Toque **[List]**.
- 2 Toque una pista de la lista para reproducirla.

Cambio del tipo de archivo multimedia

Al reproducir contenido multimedia digital que contenga una mezcla de varios tipos de archivos multimedia, puede alternar entre los tipos de archivos multimedia para su reproducción.

- 1 Toque **[Type]**.

2 Toque el elemento.

- **Music:**
Cambia el tipo de archivos multimedia a música (audio comprimido).
- **Video:**
Cambia el tipo de archivos multimedia a video.
- **CD-DA:**
Cambia el tipo de archivos multimedia a CD (datos de audio (CD-DA)).

Búsqueda de la parte que usted desea reproducir

- ☐ Para DVD-Videos, puede seleccionar **[Title]**, **[Chapter]** o **[10Key]**.
- ☐ Para Video CD, puede seleccionar **[Track]** o **[10Key]** (PBC únicamente).

1 Toque **[Q]**.

2 Toque el elemento para seleccionar la función de búsqueda.

3 Toque de **[0]** a **[9]** para ingresar el número deseado.

- ☐ Para cancelar un número ingresado, toque **[C]**.

4 Toque **[Play]** para comenzar la reproducción a partir del número que usted registró.

Control del menú del DVD

Puede controlar el menú del DVD tocando el elemento del menú en la pantalla directamente.

- ☐ Es posible que esta función no se lleve a cabo correctamente con algunos contenidos de disco DVD. En ese caso, utilice las teclas del panel táctil para controlar el menú del DVD.

1 Toque **[TOP MENU]** o **[MENU]**.

2 Toque el elemento deseado del menú.

Cambio del idioma de los subtítulos o el audio

1 Toque **[Sub] o [Audio]** para cambiar el idioma.

- **[Sub]:** Cambia el idioma de los subtítulos.
- **[Audio]:** Cambia el idioma del audio.

- ❑ También puede cambiar los idiomas de los subtítulos o el audio mediante el menú "Config. DVD/DivX".
- Consulte *Ajuste de los idiomas de mayor prioridad* en la página 108

Control del menú del DVD mediante las teclas del panel táctil

Si aparecen los elementos del menú del DVD, es posible que las teclas del panel táctil aparezcan superpuestas. En ese caso, seleccione un elemento mediante las teclas del panel táctil.

1 Toque

2 Toque , , o para seleccionar el elemento deseado del menú.

3 Toque

- ❑ La forma en que se muestra el menú varía en función del disco.

- Si toca , puede controlar el menú del DVD directamente.

Pantalla de fuente de audio 1 (Ejemplo: USB)



- *1 : Reproduce los archivos en orden aleatorio.
- *2 : Reproduce todos los archivos del rango de repetición aleatoriamente.
- *3 : Repite la carpeta actual.
- *4 : Salta archivos hacia delante o hacia atrás.
- : Alterna entre reproducción y pausa.
- : Cambia la pantalla de información de música actual.

Reproduce los archivos en orden aleatorio.




: No reproduce los archivos en orden aleatorio.



: Reproduce todos los archivos del rango de repetición aleatoriamente.

Pantalla de fuente de audio 2 (Ejemplo: USB)

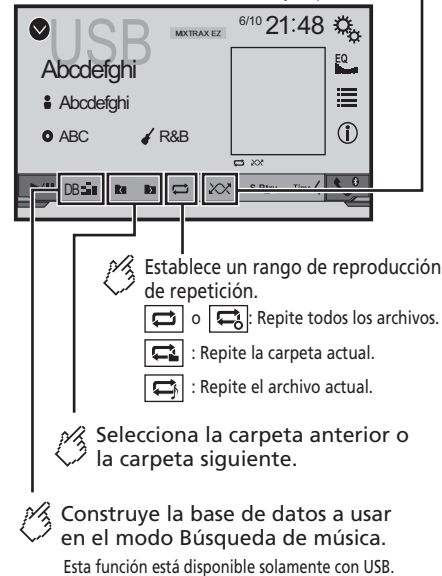

Establece un rango de reproducción de repetición.



o : Repite todos los archivos.



: Repite la carpeta actual.



: Repite el archivo actual.

Selecciona la carpeta anterior o la carpeta siguiente.


Construye la base de datos a usar en el modo Búsqueda de música.

Esta función está disponible solamente con USB.

Archivos comprimidos

- ✎ Oculta las teclas del panel táctil. Para volver a visualizar las teclas, toque en cualquier parte de la pantalla.

Pantalla de fuente de vídeo (Ejemplo: Disco)

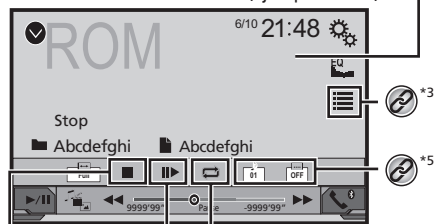

- ✎ Establece un rango de reproducción de repetición.

o : Repite todos los archivos.

: Repite la carpeta actual.

: Repite el archivo actual.

- ✎ Lleva a cabo la reproducción fotograma a fotograma.

- ✎ Lleva a cabo la reproducción a cámara lenta.

- ✎ Detiene la reproducción.

Pantalla de fuente de vídeo (Ejemplo: Disco)



- ✎ Avanza o retrocede rápidamente. Vuelva a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.

- ✎ Alterna entre reproducción y pausa.

- ✎ Oculta las teclas del panel táctil. Para volver a visualizar las teclas, toque en cualquier parte de la pantalla.

- ✎ Gira la imagen visualizada 90° en sentido horario.

- ✎ Selecciona la carpeta anterior o siguiente.

Pantalla de imagen fija



- ✎ Establece un rango de reproducción de repetición.

: Repite todos los archivos.

: Repite la carpeta actual.

- ✎ Reproduce los archivos en orden aleatorio.

: No reproduce los archivos en orden aleatorio.

: Reproduce todos los archivos del rango de reproducción de repetición actual aleatoriamente.

Archivos comprimidos

Pantalla de imagen fija



- *4 Salta archivos hacia delante o hacia atrás.
- Alterna entre reproducción y pausa.

- *1 Muestra la pantalla MIXTRAX.
➔ Consulte *MIXTRAX* en la página 98
- *2 Muestra la pantalla de búsqueda de vínculos.
Esta función está disponible solo para el dispositivo de almacenamiento USB.
➔ Consulte *Selección de una canción a partir de la lista relacionada con la canción reproducida en ese momento (búsqueda de vínculos)* en la página 88
- *3 Selecciona un archivo de la lista.
➔ Consulte *Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos* en la página 87
☐ Al reproducir archivos de audio comprimidos que estén almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB, puede buscar un archivo mediante la exploración de música.
➔ Consulte *Selección de un archivo en el modo de exploración de música* en la página 88
- *4 Cambia el tipo de archivo multimedia.
➔ Consulte *Cambio del tipo de archivo multimedia* en la página 87

- *5 Cambia el idioma de los subtítulos o el audio.
Esta función está disponible solo para archivos de video comprimidos que estén almacenados en un disco.
➔ Consulte *Cambio del idioma de los subtítulos o el audio* en la página 84
- *6 Guarda la imagen actual como fondo de pantalla.
➔ Consulte *Guardar la imagen como fondo de pantalla* en la página 88

Puede reproducir audio comprimido, video comprimido o archivos de imágenes estáticas almacenados en un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.

- ➔ Consulte *Cuadro de compatibilidad de soportes* en la página 124
- ☐ Al pulsar **◀◀▶▶**, también puede adelantar o retrasar para saltar archivos.
- ☐ Al mantener presionado **◀◀▶▶**, puede atrasar o adelantar rápidamente.
- ☐ Al mantener presionado **◀◀▶▶** en el archivo de imágenes estáticas, puede buscar 10 archivos JPEG a la vez. Si el archivo en reproducción en ese momento es el primero o el último de la carpeta, no se lleva a cabo la búsqueda.
- ☐ Las imágenes JPEG no se muestran en la pantalla trasera.
- ☐ Puede ajustar el tamaño de la pantalla para video e imágenes JPEG.
- ➔ Consulte *Operaciones comunes* en la página 110

⚠PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, no pueden verse las imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deténgase en un lugar seguro y accione el freno de mano.

Procedimiento de inicio (para el Disco)

1 Inserte el disco.

- La fuente cambia y la reproducción comenzará en seguida.
- ➔ Consulte *Insertión y expulsión de un disco* en la página 69
 - ☐ Si el disco ya está puesto, seleccione **[Disc]** como la fuente de reproducción.

Procedimiento de inicio (para el dispositivo USB)

1 Visualice la pantalla “Selección de fuente AV”.



2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.

- ➔ Consulte *Conexión y desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB* en la página 69

3 Toque [USB].

- ☐ La reproducción se lleva a cabo según el orden de los números de carpetas. Se omiten las carpetas que contengan archivos que no se pueden reproducir.

Funcionamiento común de todos los tipos de archivos

Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos

Puede encontrar archivos o carpetas para su reproducción mediante la lista que contiene los nombres de archivos o nombres de carpetas.

1 Toque **[List]**.

2 Toque un archivo de la lista para reproducirlo.

- ☐ Al tocar una carpeta de la lista, se muestra su contenido. Puede reproducir un archivo de la lista con solo tocarlo.

Cambio del tipo de archivo multimedia

Al reproducir contenido multimedia digital que contenga una mezcla de varios tipos de archivos multimedia, puede alternar entre los tipos de archivos multimedia para su reproducción.

1 Toque **[Media]**.

2 Toque el elemento.

- **Music:**
Cambia el tipo de archivos multimedia a música (audio comprimido).
- **Video:**
Cambia el tipo de archivos multimedia a video.
- **CD-DA:**
Cambia el tipo de archivos multimedia a CD (datos de audio (CD-DA)).
- **Photo:**

Archivos comprimidos

Cambia el tipo de archivo multimedia a imagen estática (datos JPEG).

Funcionamiento de archivos de audio

Selección de un archivo en el modo de exploración de música

Puede seleccionar archivos para reproducirlos utilizando la lista de categorías si los archivos contienen información de la etiqueta.

- ☐ Esta función está disponible solo para el dispositivo de almacenamiento USB.

1 Toque para crear una base de datos.

El modo de exploración de música estará disponible después de que se haya creado la base de datos.

2 Toque .

3 Toque la categoría deseada para mostrar la lista de archivos.

4 Toque el elemento.

Depure el elemento hasta que se muestre en la lista el título de la canción o el nombre del archivo deseados.

5 Toque el título de la canción o el nombre del archivo deseados para su reproducción.

- ☐ Si se canceló la selección realizada con el explorador de música, puede cambiar nuevamente al modo de exploración de música tocando la pestaña [Tag] en la pantalla de listas de archivos/carpetas y tocando la pista deseada.

Selección de una canción a partir de la lista relacionada con la canción reproducida en ese momento (búsqueda de vínculos)

- ☐ Si toca el material gráfico se mostrará la lista de canciones en el álbum.
- ☐ Esta función está disponible solo para el dispositivo de almacenamiento USB.

1 Cambie a modo de exploración de música.

- Consulte *Selección de un archivo en el modo de exploración de música* en la página 88

2 Toque la información de la canción para abrir la lista de canciones.

3 Toque la canción para reproducirla.

Funcionamiento de los archivos de imágenes estáticas

Guardar la imagen como fondo de pantalla

Puede guardar la imagen mostrada en ese momento en la memoria de este producto y establecerla como el fondo de la pantalla AV o de la pantalla de menú superior.

1 Mostrar una imagen en la pantalla.

- Consulte *Procedimiento de inicio (para el dispositivo USB)* en la página 87
- Consulte *Funcionamiento común de todos los tipos de archivos* en la página 87

2 Toque en la imagen.

3 Toque los siguientes elementos.

● Como PantallaAV:

Guarda la imagen como fondo de la pantalla AV.

● Como PantHome:

Guarda la imagen como fondo de la pantalla de menú superior.

● Como ambas:

Guarda la imagen tanto como fondo de la pantalla AV como de menú superior.

4 Toque “Sí” para sobrescribir la imagen.

- ☐ Al guardar la nueva imagen, el fondo de pantalla actual queda sobrescrito.

Ajuste del intervalo de presentación de diapositivas

Los archivos JPEG pueden verse en forma de presentación en este producto. Con este ajuste, se puede establecer el intervalo entre cada imagen.

El ajuste predeterminado es “10s”.

- ☐ Este ajuste está disponible durante la reproducción de los archivos JPEG.

1 Visualice la pantalla “Configuración de video”.



2 Toque [Tiempo por diapositiva].

3 Toque el elemento.

Están disponibles los siguientes elementos:
5s, 10s, 15s, Manual.

Pantalla de fuente de audio 1



*1 Salta archivos hacia delante o hacia atrás.

*2 Alterna entre reproducción y pausa.

*3 Cambia la velocidad del audiolibro.


- × 1 : Reproducción normal
- × 2 : Reproducción rápida
- × 1/2 : Reproducción a cámara lenta

*4 Reproduce los archivos en orden aleatorio.

Reproduce aleatoriamente canciones o videos de la lista seleccionada.

Reproduce álbumes aleatoriamente.

Pantalla de fuente de audio 2

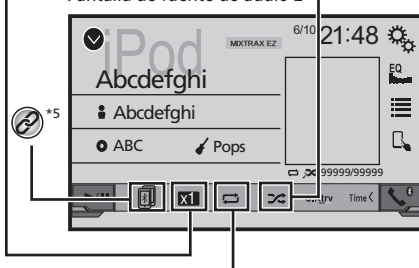

*5 Establece un rango de reproducción de repetición.

Repite todo en la lista seleccionada.

Repite la canción o video actuales.

Pantalla de fuente de vídeo



*3 Avanza o retrocede rápidamente.

- *1 Muestra la pantalla "MIXTRAX".
Consulte MIXTRAX en la página 98
- *2 Muestra la pantalla de búsqueda de vínculos.
Consulte Selección de una canción a partir de la lista relacionada con la canción reproducida en ese momento (búsqueda de vínculos) en la página 90
- *3 Selecciona una canción o un video de la lista.
Consulte Selección de fuentes de canciones o video a partir de la pantalla de la lista de reproducción en la página 90
- *4 Cambia el modo de control a "Modo de aplicación".
Consulte Uso de la función para iPod de este producto desde su iPod en la página 90
- *5 Cambia entre los dispositivos Bluetooth cuando los dispositivos están conectados a este producto a través de Bluetooth.
Consulte Cambio del dispositivo Bluetooth conectado en la página 74

- Al pulsar el botón también puede adelantar o retrasar para saltar archivos.
- Al mantener presionado el botón también puede atrasar o adelantar rápidamente.
- Puede ajustar el tamaño de la pantalla para imagen de video.
- Consulte Operaciones comunes en la página 110

Conexión de su iPod

Al conectar un iPod a este producto, seleccione el método de conexión de su dispositivo. Los ajustes deben ser acordes al dispositivo conectado.

- Consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78
- ❑ Las fuentes disponibles varían en función del método seleccionado para la conexión de su dispositivo.
 - Consulte *Información sobre las conexiones y las funciones para cada dispositivo* en la página 79

⚠PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, no pueden verse las imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deténgase en un lugar seguro y accione el freno de mano.

Procedimiento de inicio

1 Conecte su iPod.

- Consulte *Conexión de su iPod* en la página 90
- La fuente cambia y la reproducción comenzará en seguida.
- ❑ Al conectar un iPhone o iPod touch, salga de todas las aplicaciones antes de conectar el dispositivo.

2 Visualice la pantalla "Selección de fuente AV".



3 Toque [iPod].

Selección de fuentes de canciones o video a partir de la pantalla de la lista de reproducción

Puede buscar la canción o el video que desee reproducir a partir de la pantalla de la lista de reproducción.

1 Toque [Listas].

2 Toque [Música] o [Video] para cambiar la lista de categorías de música o video.

3 Toque la categoría.

Si utiliza el idioma inglés como el idioma del sistema, está disponible la función de búsqueda alfabética. Toque la barra de búsqueda inicial para utilizar esta función.

4 Toque el título de la lista.

Si no puede encontrar la canción o el video deseados, intente buscar otra vez con los pasos anteriores.

5 Inicie la reproducción de la lista seleccionada.

- ❑ En función de la generación o la versión del iPod, algunas funciones quizá no estén disponibles.
- ❑ Puede producir listas creadas con la aplicación **MusicSphere**. La aplicación está disponible en nuestro sitio web.

Uso de la función para iPod de este producto desde su iPod

Usted puede controlar la función para iPod de este producto desde el iPod con el "**Modo de aplicación**". Se puede mostrar en este producto la pantalla de la aplicación del iPod, y se reproducen con este producto los archivos de música y video.

- ❑ Esta función está disponible al utilizar la función para iPod con un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 o iPod touch (5.ª generación).
- ❑ Cuando esta función está en uso, el iPod no se apagará incluso si la llave de encendido se pone en la posición de apagado. Utilice los botones del iPod para apagarlo.

1 Toque [AV].

2 Utilice los botones del iPod conectado para seleccionar un video o una canción y reproducirlos.

- ❑ Aún se puede acceder a algunas funciones desde este producto incluso si el modo de control está en el "**Modo de aplicación**". Sin embargo, el funcionamiento dependerá de sus aplicaciones.
- ❑ Toque [Modo de control] para cambiar el modo de control.


Selección de una canción a partir de la lista relacionada con la canción reproducida en ese momento (búsqueda de vínculos)

- ❑ Si toca el material gráfico se mostrará la lista de canciones en el álbum.

1 Toque la información de la canción para abrir la lista de canciones.

2 Toque la canción para reproducirla.

AppRadioMode

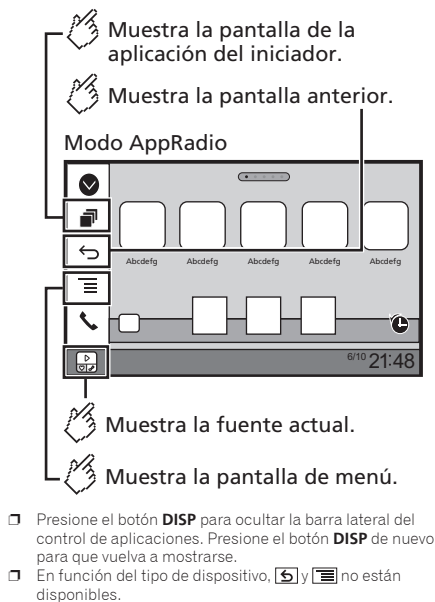

⚠ADVERTENCIA

Es posible que determinados usos de un iPhone o un teléfono inteligente estén prohibidos mientras conduce en su jurisdicción; en consecuencia, debe conocer y respetar dichas restricciones.

En caso de tener dudas respecto a una función específica, solo utilícela mientras el vehículo está estacionado. No debe utilizarse ninguna función a menos que sea seguro utilizarla en las condiciones de conducción del vehículo que usted experimente.

Uso de AppRadioMode

Puede controlar aplicaciones para un iPhone o un teléfono inteligente directamente desde la pantalla (**AppRadioMode**).

En **AppRadioMode**, puede utilizar aplicaciones con movimientos de los dedos como tocar, arrastrar, desplazar o palpar la pantalla de este producto.

- ☐ Los movimientos compatibles de los dedos varían en función de la aplicación correspondiente a un iPhone o un teléfono inteligente.
- ☐ Incluso si una aplicación no es compatible con **AppRadioMode**, es posible que se muestre una imagen en función de la aplicación. Sin embargo, no es posible utilizar la aplicación.

Para utilizar **AppRadioMode**, primero instale la aplicación AppRadio en el iPhone o el teléfono inteligente. Para obtener información detallada sobre la aplicación AppRadio, visite el siguiente sitio:

<http://www.pioneerellectronics.com/AppRadioMode>

- ☐ Asegúrese de leer la sección Uso del contenido con conexión basado en aplicaciones, antes de utilizar esta función.
- Consulte *Uso del contenido con conexión basado en aplicaciones* en la página 126

- Pioneer no se responsabiliza por ningún problema que pudiera presentarse debido al contenido incorrecto o defectuoso basado en aplicaciones.
- El contenido y la funcionalidad de las aplicaciones compatibles son responsabilidad de los proveedores de la aplicación.
- En **AppRadioMode**, la funcionalidad mediante el producto es limitada mientras conduce; las funciones disponibles están definidas por los proveedores de la aplicación.
- La disponibilidad de la funcionalidad **AppRadioMode** está definida por el proveedor de la aplicación, no por Pioneer.
- **AppRadioMode** permite el acceso a aplicaciones distintas a las enumeradas (supeditado a restricciones mientras conduce); sin embargo, los proveedores de la aplicación definen la medida en que el contenido puede utilizarse.

Procedimiento de inicio

Al conectar un iPhone o un teléfono inteligente a este producto, debe seleccionar el método de conexión de su dispositivo. Los ajustes deben ser acordes al dispositivo conectado.

- Consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78

Para usuarios de iPhone

1 Conecte su iPhone.

- Consulte *iPhone con conector Lightning* en la página 114

2 Pulse **⏏**.

3 Toque [APPS].

Cuando la aplicación esté lista para iniciarse, aparecen mensajes en la pantalla de este producto.

4 Utilice su iPhone para iniciar la aplicación.

Se inicia la aplicación AppRadio.

5 Toque [OK].

Aparece la pantalla **AppRadioMode** (pantalla del menú de la Aplicación).

Para usuarios de teléfono inteligente (Android)

1 Desbloquee su teléfono inteligente y conéctelo a este producto mediante USB.

- Consulte *Dispositivo Android* en la página 115

2 Pulse **⏏**.

3 Toque [APPS].

Se inicia **AppRadio app**, y aparece la pantalla de **AppRadioMode** (pantalla del menú de la Aplicación).

Funcionamiento común de todos los dispositivos

- ☐ Si conecta su dispositivo mientras ya se está ejecutando una aplicación compatible con **AppRadioMode**, aparecerá en este producto la pantalla de función de la aplicación.
- ☐ Toque el icono de la aplicación deseada después de que se inicie la aplicación AppRadio.
- ☐ Se inicia la aplicación deseada, y aparece la pantalla de función de la aplicación.
- ☐ Pulse **⏏** para volver a la pantalla de Menú superior.

Uso del teclado

Al tocar el área de escritura de texto de una aplicación para iPhone, se mostrará un teclado en la pantalla. Puede ingresar el texto deseado directamente desde este producto.

⚠PRECAUCIÓN

Por su seguridad, la funcionalidad del teclado está disponible solo cuando el vehículo está detenido y el freno de mano accionado.

92

- ❑ Al pulsar el botón , puede adelantar canciones para omitirlas.
- ❑  y  no están disponibles al utilizar una emisora compartida.
- ❑ En este capítulo, se hará referencia al iPhone y al iPod touch con la denominación "iPhone".

⚠ ADVERTENCIA

Es posible que determinados usos de un iPhone o un teléfono inteligente estén prohibidos mientras conduce en su jurisdicción; en consecuencia, debe conocer y respetar dichas restricciones.

En caso de tener dudas respecto a una función específica, solo utilícela mientras el vehículo está estacionado. No debe utilizarse ninguna función a menos que sea seguro utilizarla en las condiciones de conducción del vehículo que usted experimente.

Funcionamiento de Pandora

Puede utilizar esta fuente solo cuando "Ajuste de ubicación" esté en "Australia".

➔ Consulte *Selección de la ubicación de uso* en la página 101. Para disfrutar de Pandora, conecte un iPhone o un teléfono inteligente que tenga instalada la aplicación Pandora.

📌 Importante

- Requisitos para acceder a Pandora mediante el audio/video para vehículos de Pioneer
- ➔ Consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78
- Actualice el firmware de la aplicación Pandora con la versión más reciente antes de utilizarla. Descargue la aplicación de la iTunes App Store o Google Play.
- Abra una cuenta gratuita o de pago en línea. Puede abrir la cuenta en la aplicación Pandora desde su iPhone o desde el sitio web (<http://www.pandora.com/register>).
- Para utilizar el servicio de Pandora, debe conectarse a Internet mediante una red 3G, EDGE, LTE (4G) o Wi-Fi. Si el plan de datos de su iPhone no le permite hacer uso de los datos de forma ilimitada, es posible que su compañía telefónica realice cobros adicionales.

Limitaciones:

- Es posible que no pueda recibir el servicio de Pandora en función de la disponibilidad de Internet.
- El servicio de Pandora está supeditado a cambios sin previo aviso. El servicio podría verse afectado por cualquiera de los siguientes factores: versión del firmware del iPhone,

versión del firmware de la aplicación Pandora, cambios realizados al servicio de música de Pandora.

- Determinadas funciones del servicio de Pandora no están disponibles al acceder al servicio mediante los productos de audio/video para vehículos de Pioneer. Algunas de estas funciones, entre otras, son las siguientes: la creación de nuevas emisoras, la eliminación de emisoras, el envío de información sobre emisoras actuales, la compra de pistas desde iTunes, la visualización de información de texto adicional, el inicio de sesión en Pandora, el ajuste de la calidad del audio para redes de celulares.
- La radio por Internet de Pandora es un servicio de música que no está afiliado con Pioneer. Consulte más información en <http://www.pandora.com>
- La aplicación móvil Pandora está disponible para la mayoría de los dispositivos iPhone y teléfonos inteligentes; visite <http://www.pandora.com/anywhere/mobile> para obtener la información más reciente sobre compatibilidad.

Procedimiento de inicio

Al conectar un iPhone o un teléfono inteligente a este producto, seleccione el método de conexión de su dispositivo. Los ajustes deben ser acordes al dispositivo conectado.

- ➔ Consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78
- ❑ Puede utilizar el servicio de Pandora conectando un iPhone mediante USB o Bluetooth.
- ❑ Si utiliza un teléfono inteligente, conéctese mediante Bluetooth.
- ➔ Consulte *iPhone con conector de 30 clavijas* en la página 115
- ➔ Consulte *iPhone con conector Lightning* en la página 114
- ➔ Consulte *Registro de sus dispositivos Bluetooth* en la página 73

1 Desbloquee y conecte su dispositivo.

2 Visualice la pantalla "Selección de fuente AV".



3 Toque [Pandora].

Selección de una emisora de Pandora a partir de la lista

1 Toque .

Están disponibles los siguientes elementos:

- : cambia a la lista de emisoras.
- : cambia a la lista de géneros.
- : reproduce solo una pista con base en características musicales específicas obtenidas de varias emisoras aleatorias.
- **A-Z**: ordena alfabéticamente los elementos de la lista.
- **Date**: ordena los elementos de la lista en función de las fechas.
- : elimina la emisora.
- ❑ Las emisoras compartidas se indican mediante .

Añadir una emisora

1 Toque .

2 Toque [Pista] (desde la pista) o [Artista] (desde el intérprete).

Se crea una nueva emisora.

Almacenamiento de las emisoras preestablecidas

Puede almacenar seis emisoras en las teclas preestablecidas "1" a "6".

1 Toque .

2 Mantenga presionado un elemento de la lista de emisoras preestablecidas durante unos segundos.


La emisora actual se almacena en una tecla preestablecida.

Pantalla de reproducción 1 (Pista)



- *1 Salta pistas hacia delante o hacia atrás.
- Guarda o elimina la información de la canción actual en "Your Music".
- Alterna entre reproducción y pausa.

Pantalla de reproducción 2 (Pista)

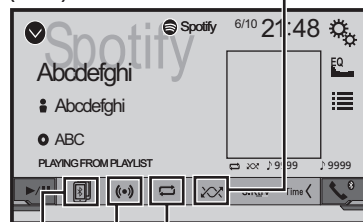

- *2 Reproduce pistas en orden aleatorio.
- Establece un rango de reproducción de repetición.
- Cambia al modo de radio.

Pantalla de reproducción 1 (Modo de radio)



- *1 Salta pistas hacia delante.
- Guarda o elimina la información de la canción actual en "Your Music".
- Alterna entre reproducción y pausa.

Valora con “Pulgares abajo” la pista que se está reproduciendo y salta a la siguiente pista.

Pantalla de reproducción 2 (Modo de radio)



Valora con “Pulgares arriba” la pista que se está reproduciendo.

Inicia el nuevo modo de radio.

- *1 Selecciona una pista o una emisora de la lista.
➔ Consulte *Selección de una pista o una emisora a partir de la lista* en la página 95
- *2 Cambia entre los dispositivos Bluetooth cuando los dispositivos están conectados a este producto a través de Bluetooth.
➔ Consulte *Cambio del dispositivo Bluetooth conectado* en la página 74

Al pulsar el botón ◀◀ ▶▶, también puede adelantar o retrasar para saltar canciones.

⚠ ADVERTENCIA

Es posible que determinados usos de un iPhone o un teléfono inteligente estén prohibidos mientras conduce en su jurisdicción; en consecuencia, debe conocer y respetar dichas restricciones.

En caso de tener dudas respecto a una función específica, solo utilícela mientras el vehículo está estacionado. No debe utilizarse ninguna función a menos que sea seguro utilizarla en las condiciones de conducción del vehículo que usted experimente.

Usar Spotify con el audio/video para vehículos de Pioneer

Para disfrutar de Spotify mientras conduce, primero descargue la aplicación Spotify para en su iPhone o teléfono inteligente. Puede descargar la aplicación de iTunes App Store o Google Play. Elija una cuenta gratuita o una cuenta Premium de pago, ya sea en la aplicación o en spotify.com. Una cuenta Premium le ofrece más características, como escuchar sin conexión. Si usted ya tiene Spotify, actualice la aplicación para que tenga la última versión. Luego conecte su teléfono a su automóvil. Ahora puede llevar su música en el camino.

Importante

- Confirme los requisitos para acceder a Spotify mediante el audio/video para vehículos de Pioneer.
- ➔ Consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78
- Para utilizar Spotify, debe conectarse a Internet mediante una red 3G, EDGE, LTE (4G) o Wi-Fi. Si el plan de datos de su iPhone o teléfono inteligente no le permite hacer uso de los datos de forma ilimitada, es posible que su compañía telefónica realice cobros adicionales.
- Para obtener información sobre los países y las regiones donde es posible usar Spotify, visite <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Limitaciones:

- Es posible que no pueda recibir el servicio de Spotify en función de la disponibilidad de Internet.
- El servicio de Spotify está supeditado a cambios sin previo aviso. El servicio podría verse afectado por cualquiera de los siguientes factores: versión del firmware del iPhone o teléfono inteligente, versión del firmware de la aplicación Spotify, cambios realizados al servicio de música de Spotify.
- Determinadas funciones del servicio de Spotify no están disponibles al acceder al servicio mediante los productos de audio/video para vehículos de Pioneer.
- Spotify es un servicio de música que no está afiliado con Pioneer. Consulte más información en <https://support.spotify.com/>
- La aplicación móvil Spotify está disponible para la mayoría de los dispositivos iPhone y teléfonos inteligentes; visite <https://support.spotify.com/>.

Procedimiento de inicio

Al conectar un iPhone o un teléfono inteligente a este producto, seleccione el método de conexión de su dispositivo. Los ajustes deben ser acordes al dispositivo conectado.

- ➔ Consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78
- ❑ Puede utilizar el servicio de Spotify conectando un iPhone mediante USB o Bluetooth.
- ❑ Al utilizar un teléfono inteligente, conéctese mediante Bluetooth.
- ➔ Consulte *iPhone con conector de 30 clavijas* en la página 115
- ➔ Consulte *iPhone con conector Lightning* en la página 114
- ➔ Consulte *Registro de sus dispositivos Bluetooth* en la página 73

1 Desbloquee y conecte su dispositivo.

2 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.



3 Toque [Config. fuentes AV].

4 Confirme que “Spotify” esté activado.

5 Visualice la pantalla “Selección de fuente AV”.



6 Toque [Spotify] en la pantalla de selección de la fuente AV.

Selección de una pista o una emisora a partir de la lista

1 Toque [Icono].

Están disponibles los siguientes elementos:


- **Your Music:** Selecciona una pista o una emisora a partir de la lista de información guardada de las canciones.
- **Browse:** Selecciona una pista de la lista de categorías.
- **Radio:** Selecciona una emisora de la lista de emisoras.

Reproductor de audio Bluetooth


Pantalla de reproducción 1



Indicador del número de pista



Pantalla de reproducción 2

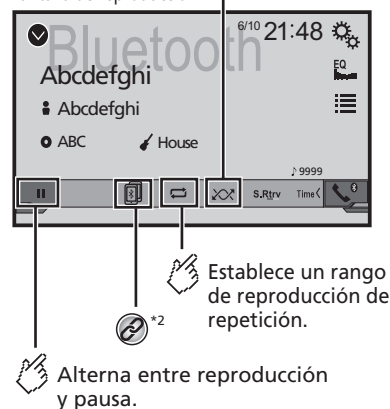

- *1 Selecciona un archivo de la lista.
➔ Consulte *Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos* en la página 96
- *2 Cambia entre los dispositivos Bluetooth cuando los dispositivos están conectados a este producto a través de Bluetooth.
➔ Consulte *Cambio del dispositivo Bluetooth conectado* en la página 74

- ☐ Según el reproductor de audio Bluetooth conectado a este producto, las funciones disponibles con este producto quizá estén limitadas a los siguientes dos niveles:
 - A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado): Solo es posible reproducir canciones en su reproductor de audio.
 - A2DP y AVRCP (Perfil de control remoto audio/video): Es posible reproducir, pausar, seleccionar canciones y realizar otras funciones.
- ☐ Al pulsar el botón también puede adelantar o retrasar para saltar archivos.
- ☐ Al mantener presionado el botón también puede atrasar o adelantar rápidamente.
- ☐ Según el dispositivo Bluetooth conectado a este producto, las funciones disponibles con este producto quizá estén limitadas o difieran de las descripciones contenidas en este manual.
- ☐ Al escuchar canciones en su dispositivo Bluetooth, evite utilizar la función telefónica en la medida de lo posible. Si intenta utilizarla, la señal podría provocar ruido en la reproducción de canciones.
- ☐ Al hablar con el dispositivo Bluetooth conectado a este producto mediante Bluetooth, es posible que la reproducción entre en pausa.

Procedimiento de inicio

- ☐ Antes de utilizar el reproductor de audio Bluetooth, regístrese y conecte el dispositivo a este producto.
➔ Consulte *Registro de sus dispositivos Bluetooth* en la página 73

1 Extraiga el cable de conexión de uso de la aplicación AppRadioMode.

- ☐ No es posible utilizar el dispositivo Bluetooth cuando está conectado el cable de uso la aplicación **AppRadioMode**.

2 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.



3 Toque [Config. fuentes AV].

4 Confirme que “Bluetooth Audio” esté activado.

5 Visualice la pantalla “Selección de fuente AV”.



6 Toque [Bluetooth Audio] en la pantalla de selección de la fuente AV.


Selección de archivos desde la lista de nombres de archivos

- ☐ Esta función está disponible solo cuando la versión AVRCP del dispositivo Bluetooth es 1.4 o superior.

1 Toque .

2 Toque un archivo o una carpeta de la lista para su reproducción.

Fuente AUX

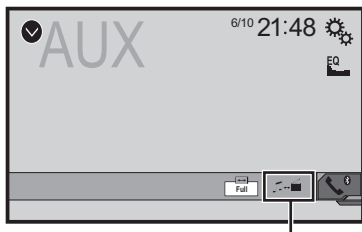

Altera entre la entrada de video y la entrada de sonido.

- Se necesita un cable AV con minienchufe (CD-RM10) (de venta por separado) para la conexión.
- Consulte *Componente de video externo y la visualización* en la página 116

PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, no pueden verse las imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deténgase en un lugar seguro y accione el freno de mano.

Procedimiento de inicio

Puede visualizar la salida de imágenes de video mediante el dispositivo conectado a la entrada de video.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".



2 Toque [Config. entrada/salida].

3 Confirme que "Entrada AUX" esté activado.

4 Visualice la pantalla "Selección de fuente AV".



5 Toque [AUX].

La imagen se muestra en la pantalla.

Ajuste de la señal de video

Al conectar este producto a un equipo AUX, seleccione el ajuste apto para la señal de video.

El ajuste predeterminado es "Auto".

- Puede utilizar esta función solo para la entrada de la señal de video en la entrada AUX.

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Ajuste de señal de video].

3 Toque [AUX].

4 Toque el elemento.

Están disponibles los siguientes elementos:
Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Entrada AV

Puede visualizar la salida de imágenes de video mediante el dispositivo conectado a este producto.

- Consulte *Componente de video externo y la visualización* en la página 116

PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, no pueden verse las imágenes de video mientras el vehículo esté en movimiento. Para ver imágenes de video, deténgase en un lugar seguro y accione el freno de mano.

Procedimiento de inicio

Puede visualizar la salida de imágenes de video mediante el dispositivo conectado a la entrada de video.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".



2 Toque [Config. entrada/salida].

3 Confirme que "Entrada AV" esté activado.

4 Visualice la pantalla "Selección de fuente AV".



5 Toque [AV].

La imagen se muestra en la pantalla.

Ajuste de la señal de video

Al conectar este producto a un equipo AV, seleccione el ajuste apto para la señal de video.

El ajuste predeterminado es "Auto".

- Puede utilizar esta función solo para la entrada de la señal de video en la entrada AV.

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Ajuste de señal de video].

3 Toque [AV].

4 Toque el elemento.

Están disponibles los siguientes elementos:

Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.



- ☐ Al pulsar el botón **⏮⏪⏩⏭**, también puede adelantar o retrasar para saltar archivos.
- ☐ Al mantener presionado el botón **⏮⏪⏩⏭**, también puede atrasar o adelantar rápidamente.

Operación MIXTRAX

MIXTRAX es la tecnología original para crear mezclas ininterrumpidas de selecciones de su biblioteca de audio, con efectos de DJ para hacerlas sonar.

Operación MIXTRAX EZ

Puede utilizar esta unidad para reproducir archivos de audio de iPod/USB.

MIXTRAX EZ se utiliza para agregar una variedad de efectos de sonido entre canciones a fin de arreglar las pausas entre estas. Permite disfrutar la música sin interrupciones.

- Esta función solo está disponible cuando se reproduce un archivo en un dispositivo de almacenamiento USB o una canción en un iPod.
- Esta función no está disponible cuando el modo de control está en App Mode.
- La disponibilidad de los efectos de sonido depende del archivo o la canción.
- La disponibilidad de la reproducción ininterrumpida depende del archivo o la canción.

Visualización de la pantalla "Ajustes de MIXTRAX"

1 Pulse **⏸**.

2 Toque **[U]**; y después, [Config. fuentes AV].

3 Toque [Config. MIXTRAX].

Aparece la pantalla "Config. MIXTRAX".

Ajuste de la parte de reproducción

Puede especificar la parte de la reproducción.

El ajuste predeterminado es "60s".

1 Visualice la pantalla "Config. MIXTRAX".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla "Ajustes de MIXTRAX"* en la página 98

2 Toque [Modo de reproducción corta].

3 Toque el elemento.

Están disponibles los siguientes elementos:

Des., 60s, 90s, 120s, 150s, 180s, Aleatorio.

Ajuste del efecto de visualización

Puede ajustar la visualización de efectos para MIXTRAX.

El ajuste predeterminado es "Act.".

1 Visualice la pantalla "Config. MIXTRAX".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla "Ajustes de MIXTRAX"* en la página 98

2 Toque [Efecto de pantalla] para cambiar a "Act." o bien a "Des.".

Ajuste del efecto de interrupción manual

Puede ajustar el tono del efecto sonoro al adelantar o retrasar para saltar pistas.

El ajuste predeterminado es "Act.".

1 Visualice la pantalla "Config. MIXTRAX".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla "Ajustes de MIXTRAX"* en la página 98

2 Toque [Efecto corte limpio] para cambiar a "Act." o bien a "Des.".

Ajuste del efecto MIXTRAX

Puede ajustar y reproducir el efecto MIXTRAX deseado.
El ajuste predeterminado es "Estándar".

- 1 **Visualice la pantalla "Config. MIXTRAX".**
➤ Consulte *Visualización de la pantalla "Ajustes de MIXTRAX"* en la página 98

2 Toque [Ajuste de efectos].

3 Toque el elemento.

Están disponibles los siguientes elementos:

- Estándar, Simple, Personalizado
- Al seleccionar "Personalizado", elija el efecto deseado.

Ajuste del patrón de parpadeo

El color del parpadeo cambia con los cambios de los niveles de sonido y graves.

- 1 **Visualice la pantalla "Config. MIXTRAX".**
➤ Consulte *Visualización de la pantalla "Ajustes de MIXTRAX"* en la página 98

2 Toque [Patrón de flash].

3 Toque el elemento.

- **Sonido1** (predeterminado) a **Sonido6**:
El patrón de parpadeo cambia de acuerdo al nivel de sonido. Seleccione un modo deseado.
- **Paso 11 a Paso 16**:
El patrón de parpadeo cambia de acuerdo al nivel de graves. Seleccione un modo deseado.
- **Aleatorio1**:
El patrón de parpadeo cambia aleatoriamente según el modo del nivel de sonido y el modo de paso bajo.
- **Aleatorio2**:
El patrón de parpadeo cambia aleatoriamente de acuerdo al modo del nivel de sonido.
- **Aleatorio3**:
El patrón de parpadeo cambia aleatoriamente de acuerdo al modo de paso bajo.
- **Des.:**
El patrón de parpadeo no parpadea.

Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"

- 1 Pulse **■**.
- 2 Toque **[S]**; y después, **[I]**.
Aparece la pantalla de ajustes "Sistema".

Ajuste del control del volante

Puede ajustar el control del volante en la pantalla mediante un cable remoto con cable.

- Consulte *Cable de alimentación* en la página 113
- ☐ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.
- ☐ Este ajuste está disponible cuando apaga todas las fuentes. Este ajuste es necesario para usar la función de control remoto del volante.
- ☐ Puede establecer una tecla de función para más de una tecla del volante.
- ☐ Solo puede establecer una tecla de función para una tecla del volante.
- ☐ Si comete un error después de conectar este producto con el cable remoto con cable suministrado, reinicielo.
- ☐ Si este producto no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio de Pioneer autorizado.
- ☐ Cuando inicie la configuración, todos los ajustes de teclas predeterminadas se borran automáticamente.

Para el adaptador del control del volante para los usuarios de Pioneer

- 1 **Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".**
➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99
- 2 Toque [Control tipo volante].
- 3 Toque [Con adap.].
- 4 Toque [OK].

Registro manual de la función para cada tecla

- 1 **Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".**
➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99
- 2 Toque [Control tipo volante].
- 3 Toque [Sin adap.].
- 4 **Toque el elemento para seleccionar la marca de su vehículo.**
- 5 **Toque el elemento para establecer el ajuste.**
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar el ajuste de la función.
 - Si toca [Borrar], se borran todos los ajustes.

Ajuste de la activación de la fuente de audio Bluetooth

El ajuste predeterminado es "Act.".

- 1 **Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".**
➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99
- 2 Toque [Config. fuentes AV].
- 3 **Toque [Bluetooth Audio] para cambiar a "Act." o bien a "Des.".**

Ajuste de la activación de la fuente Spotify

El ajuste predeterminado es "Act.".

- 1 **Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".**
➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99
- 2 Toque [Config. fuentes AV].
- 3 **Toque [Spotify] para cambiar a "Act." o bien a "Des.".**

Ajustes del sistema

Ajuste del desplazamiento continuo

Cuando **"Desplazar siempre"** está en **"Act."**, la información de texto guardada se desplaza continuamente en la visualización mientras el vehículo está detenido. El ajuste predeterminado es **"Des."**.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Desplazar siempre] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Ajuste del tono de pitido

El ajuste predeterminado es **"Act."**.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Tono de pitido] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Ajuste de la función de mezcla automática de audio

Puede seleccionar si desea o no activar la función de mezcla automática de audio. Si la función de mezcla automática de audio se activa, este producto automáticamente alterna entre mezclar o no mezclar el sonido de fuente AV y la salida de sonido de su iPhone o teléfono inteligente según la propiedad de mezcla, como el sonido mezclado o el sonido solo de la aplicación de primer plano en su iPhone o teléfono inteligente. El ajuste predeterminado es **"Act."**.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Mezcla autom.] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Ajuste de AppRadioMode Sound

Puede configurar si el sonido de **AppRadioMode** sale cuando se utiliza con un dispositivo Android.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Config. entrada/salida].

3 Toque [AppRadioMode Sound].

4 Toque los siguientes ajustes.

● AVH (ajuste predeterminado):

El sonido sale de las bocinas de esta unidad.

● Smartphone:

El sonido sale de las bocinas del dispositivo Android.

❑ Con un iPhone, el sonido siempre sale de las bocinas de esta unidad.

Ajuste de la cámara de visión trasera

Se necesita una cámara de visión trasera de venta por separado (p. ej., ND-BC8) para utilizar la función de cámara de visión trasera. (Comuníquese con su distribuidor para obtener información detallada.)

Cámara de visión trasera

Este producto incluye una función que cambia automáticamente a la imagen de pantalla completa de la cámara de visión trasera instalada en su vehículo, cuando la palanca de cambios está en la posición de REVERSA (R).

Cámara para el modo Vista de cámara

El modo **Vista de cámara** también le permite observar qué está detrás de usted cuando conduce.

Para mostrar la imagen de la cámara, toque [Vista de cámara] en la pantalla **"Selección de fuente AV"**.

➤ Consulte *Fuente en la pantalla de selección de fuentes AV* en la página 72

❑ Para configurar la cámara de visión trasera como la cámara para el modo **Vista de cámara**, ponga **"Entrada cámara trasera"** en **"Act."**.

➤ Consulte *Ajuste de la activación de la cámara de visión trasera* en la página 100

⚠PRECAUCIÓN

Pioneer recomienda el uso de una cámara que reproduzca imágenes especulares invertidas; de lo contrario, la imagen de la pantalla podría mostrarse al revés.

❑ Corrobore de inmediato si la visualización cambia a la imagen de cámara de visión trasera cuando la palanca de cambios se pone en REVERSA (R) después de estar en otra posición.

- ❑ Cuando la pantalla cambie a la imagen de la cámara de visión trasera de pantalla completa durante la conducción normal del vehículo, cambie al ajuste opuesto en **"Polaridad de la cámara"**.
- ❑ Si toca  mientras se muestra la imagen de la cámara, la imagen mostrada se apagará temporalmente.

Ajuste de la activación de la cámara de visión trasera

El ajuste predeterminado es **"Des."**.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Config. cámaras].

3 Toque [Entrada cámara trasera] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Ajuste de la polaridad de la cámara de visión trasera

❑ Esta función está disponible cuando **"Entrada cámara trasera"** esté en **"Act."**.

➤ Consulte *Ajuste de la activación de la cámara de visión trasera* en la página 100

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Config. cámaras].

3 Toque [Polaridad de la cámara].

● Batería (ajuste predeterminado):

La polaridad del cable conectado es positiva.

● Con. tierra:

La polaridad del cable conectado es negativa.

Ajuste del modo de demostración

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Modo demo] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Ajustes del sistema

Selección del idioma del sistema

- Si el idioma integrado y el ajuste del idioma seleccionado no coinciden, es posible que la información de texto no se muestre correctamente.
- Es posible que algunos caracteres no se muestren correctamente.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Sistema”* en la página 99

2 Toque [Idioma del sistema].

3 Toque el idioma.

Después de seleccionar el idioma, vuelve a aparecer la pantalla anterior.

Selección de la ubicación de uso

- ❑ Este ajuste no está disponible cuando se usa Pandora.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Sistema”* en la página 99

2 Toque [Ajuste de ubicación] para cambiar los siguientes elementos.

- Sudamérica (ajuste predeterminado)
- Australia

Ajuste del idioma del teclado con la aplicación para iPhone

Puede utilizar el teclado en **AppRadioMode** mediante el ajuste del idioma del teclado para iPhone.

- ❑ Esta función está solo disponible en la aplicación **AppRadioMode** del iPhone.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Sistema”* en la página 99

2 Toque [Teclado].

3 Toque el idioma.

Después de seleccionar el idioma, vuelve a aparecer la pantalla anterior.

Ajuste de las posiciones de respuesta del panel táctil (calibración del panel táctil)

Si considera que las teclas del panel táctil de la pantalla se desvían de las posiciones reales que responden al tacto, ajuste las posiciones de respuesta de la pantalla del panel táctil.

- ❑ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.
- ❑ No utilice herramientas puntiagudas como bolígrafos de punto fino o portaminas, porque podrían dañar la pantalla.
- ❑ No apague el motor mientras guarda los datos de la posición ajustada.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Sistema”* en la página 99

2 Toque [Calibración de panel táctil].

3 Toque [Si].

4 Toque dos esquinas de la pantalla a lo largo de las flechas y después toque los centros de dos marcas + al mismo tiempo dos veces.

5 Pulse ■■.

De esta forma se guardan los resultados del ajuste.

6 Pulse ■■ una vez más.

Avance al ajuste de 16 puntos.

7 Toque suavemente el centro de la marca “+” mostrada en la pantalla.

El objetivo indica el orden.

- Al pulsar ■■, vuelve a aparecer la posición del ajuste anterior.
- Al mantener presionado ■■, el ajuste se cancela.

8 Mantenga presionado ■■.

De esta forma se guardan los resultados del ajuste.

Ajuste de la atenuación

Ajuste del activador de la atenuación

- ❑ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Sistema”* en la página 99

2 Toque [Configuración del atenuador].

3 Toque [Activador del atenuador].

4 Toque el elemento.

- **Automático** (ajuste predeterminado):

Activa o desactiva la atenuación automáticamente si se encienden o apagan los faros de su vehículo.

- **Manual:**

Activa o desactiva la atenuación manualmente.

- **Hora:**

Activa o desactiva la atenuación a la hora que usted la haya ajustado.

Ajuste de la duración de la atenuación en el día o la noche

- ❑ Puede utilizar esta función cuando “**Activador del atenuador**” esté en “**Manual**”.

- ❑ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Sistema”* en la página 99

2 Toque [Configuración del atenuador].

3 Toque [Día/Noche] para cambiar los siguientes elementos.

- **Día** (ajuste predeterminado):

Desactiva la atenuación manualmente.

- **Noche:**

Activa la atenuación manualmente.

Ajuste de la duración opcional de la atenuación

Puede ajustar la hora en que la atenuación se active o desactive.

- ❑ Puede utilizar esta función cuando “**Activador del atenuador**” esté en “**Hora**”.

- ❑ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Sistema”.

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Sistema”* en la página 99

2 Toque [Configuración del atenuador].

3 Toque [Duración del atenuador].

Ajustes del sistema

Aparece la pantalla "Ajuste de duración".

4 Arrastre los cursores para ajustar la duración de la atenuación.

- También puede ajustar la duración de la atenuación tocando [◀] o [▶].
- Cada vez que toque [◀] o [▶], el cursor se mueve hacia atrás o hacia adelante en el ancho de 15 minutos.

- ❑ El ajuste predeterminado es 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).
- ❑ Cuando los cursores se colocan en el mismo punto, el tiempo de atenuación disponible es 0 horas.
- ❑ Cuando el cursor del ajuste del tiempo de apagado se coloca en el extremo izquierdo y el cursor del ajuste del tiempo de encendido se coloca en el extremo derecho, el tiempo de atenuación disponible es 0 horas.
- ❑ Cuando el cursor del ajuste del tiempo de encendido se coloca en el extremo izquierdo y el cursor del ajuste del tiempo de apagado se coloca en el extremo derecho, el tiempo de atenuación disponible es 24 horas.
- ❑ La visualización del tiempo de la barra de ajuste de la duración de la atenuación depende del ajuste de la visualización del reloj.

➔ Consulte *Ajuste de la hora y la fecha* en la página 110

Ajuste de la imagen

Puede ajustar la imagen de cada fuente y cámara de visión trasera.

▲PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad, no puede utilizar algunas de estas funciones mientras el vehículo esté en movimiento. Para activar estas funciones, debe detenerse en un lugar seguro y accionar el freno de mano.

1 Visualice la pantalla que desee ajustar.

2 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

3 Toque [Ajuste de imagen].

4 Toque el elemento para seleccionar la función que se ajustará.

- **Brillo:**
Ajusta la intensidad del color negro. (-24 a +24)
- **Contraste:**
Ajusta el contraste. (-24 a +24)
- **Color:**

Ajusta la saturación del color. (-24 a +24)

- **Tonalidad:**
Ajusta el tono del color (cuál color se destaca, rojo o verde). (-24 a +24)
- **Atenuador:**
Ajusta el brillo de la visualización. (+1 a +48)
- **Temperatura:**
Ajusta la temperatura del color para producir un mejor balance de blancos. (-3 a +3)
- ❑ Con algunas imágenes, no es posible ajustar **Tonalidad y Color**.

- Al tocar [Vista tras.], el modo cambia al modo de cámara seleccionado. Al tocar [Fuente], [Navegación] o [Aplicac.], puede volver al modo seleccionado.

5 Toque [◀], [▶], [▲], [▼] para ajustar.

- ❑ Los ajustes de "Brillo", "Contraste" y "Atenuador" se almacenan de forma independiente cuando los faros del vehículo están apagados (día) y encendidos (noche).
- ❑ "Brillo" y "Contraste" se cambian automáticamente si los faros del vehículo están encendidos o apagados.
- ❑ "Atenuador" puede modificar el ajuste o la hora en que se activará o desactivará la atenuación.
- ➔ Consulte *Ajuste de la atenuación* en la página 101
- ❑ Es posible que el ajuste de imágenes no esté disponible en algunas cámaras de visión trasera.
- ❑ El contenido de los ajustes se puede guardar en la memoria de forma independiente.

Visualización de la versión del firmware

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Información del sistema].

3 Toque [Información de firmware].

Aparece la pantalla "Información de firmware".

Visualización de las licencias de código abierto

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

2 Toque [Información del sistema].

3 Toque [Licencia].

Aparecen las licencias de código abierto de las funciones incluidas en este producto.

Actualización del firmware

▲PRECAUCIÓN

- El dispositivo de almacenamiento USB para la actualización debe contener solo el archivo de actualización correcto.
- Nunca apague este producto, desconecte el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del firmware.
- Solo puede actualizar el firmware cuando el vehículo esté detenido con el freno de mano accionado.

1 Descargue los archivos de actualización del firmware.

2 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en blanco (formateado) a su computadora y localice el archivo de actualización correcto para copiarlo al dispositivo de almacenamiento USB.

3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a este producto.

4 Desactive la fuente.

➔ Consulte *Selección de una fuente* en la página 72

5 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Sistema"* en la página 99

6 Toque [Información del sistema].

7 Toque [Actualización de firmware].

8 Toque [Continuar] para mostrar el modo de transferencia de datos.

- ❑ Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar de actualizar el firmware.
- ❑ Este producto se reiniciará automáticamente después de que concluya la actualización del firmware, si la actualización es exitosa.
- ❑ Si aparece un mensaje de error en la pantalla, toque la visualización y vuelva a realizar los pasos mencionados.

Ajustes de audio

Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"

1 Pulse

2 Toque ; y después, .

Aparece la pantalla de ajustes "Audio".

Uso del ajuste de desvanecimiento/balance

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Atenuador/Balance].

❑ Solo se puede ajustar el balance cuando "Modo red" esté seleccionado como el modo de las bocinas. Toque [Balance] y vaya al paso 4.

3 Toque o para ajustar el balance de bocinas delanteras/traseras.

❑ Ponga "Fron." y "Tras." en "0" al utilizar un sistema de bocinas dual.

4 Toque o para ajustar el balance de bocinas izquierdas/derechas.

■ También puede ajustar el valor arrastrando el punto que aparece en la tabla mostrada.

Cambio de la supresión/atenuación del sonido

Puede suprimir o atenuar automáticamente el volumen de la fuente AV y el volumen de la aplicación del iPhone cuando funcione el sistema de orientación por voz de la unidad de navegación.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Nivel de silenciar].

3 Toque el elemento.

● **ATE** (ajuste predeterminado):
El volumen disminuye 20 dB abajo del volumen actual.

● **Silenciar**:
El volumen es de 0.

● **Des.**:
El volumen no cambia.

Ajuste de los niveles de la fuente

SLA (ajuste del nivel de la fuente) le permite ajustar el nivel del volumen de cada fuente para evitar cambios radicales del volumen al cambiar entre fuentes.

❑ Los ajustes se basan en el nivel del volumen del sintonizador FM, que permanece intacto.

❑ Esta función no está disponible cuando el sintonizador FM se selecciona como la fuente AV.

1 Compare el nivel del volumen del sintonizador de FM con el nivel de la fuente.

2 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

3 Toque [Regulador nivel fuente].

4 Toque o para ajustar el volumen de la fuente.

❑ Si toca directamente el área donde puede moverse el cursor, el ajuste **SLA** se cambiará al valor del punto tocado.

❑ Se muestra "+4" a "-4" a medida que aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

❑ El ajuste predeterminado es "0".

Uso del control automático del nivel

Esta función corrige automáticamente la diferencia del nivel de audio entre los archivos musicales o las fuentes.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Control nivel automát.].

3 Toque el elemento.

● **Des.** (ajuste predeterminado):
Desactiva el ajuste del control automático del nivel.

● **Modo1**:
Corrige un poco la diferencia del nivel de audio entre los archivos musicales o las fuentes (para la señal de audio de rango dinámico estrecho).

● **Modo2**:

Corrige enormemente la diferencia del nivel de audio entre los archivos musicales o las fuentes (para la señal de audio de rango dinámico ancho).

Ajuste de la sonoridad

Esta función compensa las deficiencias de los rangos de baja frecuencia y alta frecuencia a un volumen bajo.

El ajuste predeterminado es "Des."

❑ Esta función no está disponible mientras usted haga o reciba una llamada con el uso de la función manos libres.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Sonoridad].

3 Toque el elemento.

Están disponibles los siguientes elementos:

Des., Bajo, Medio, Alto.

Ajuste de la salida del subwoofer

Este producto incluye un mecanismo de salida del subwoofer, que se puede activar o desactivar.

El ajuste predeterminado es "Act."

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Subwoofer] para cambiar a "Act." o bien a "Des."

Ajuste del valor de frecuencia de corte

Puede ajustar el valor de frecuencia de corte de cada bocina.

Pueden ajustarse las siguientes bocinas:

Modo estándar: Delantera, Trasera, Subwoofer.

Modo red: Alta, Media, Subwoofer.

❑ "Config. subwoofer" está disponible solo cuando "Subwoofer" esté en "Act."

➤ Consulte *Ajuste de la salida del subwoofer* en la página 103

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

➤ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Filtro de cruce] o [Config. subwoofer].

Ajustes de audio

3 Toque  o  para cambiar la bocina.

4 Arrastre la línea del gráfico para ajustar la posición de corte.

5 Arrastre el punto más bajo del gráfico para ajustar la pendiente de corte.

☐ También pueden ajustarse los siguientes elementos.

● **Phase** :

Cambia la fase del subwoofer entre la posición normal y la inversa.

● **LPF/HPF**:

Cambia el ajuste **LPF/HPF** a "Act." o bien a "Des.". Cuando se desactiva, el filtro de paso alto o el filtro de paso bajo de cada bocina también puede activarse tocando las líneas del gráfico.

☐ Esta función no está disponible cuando se ajusta la bocina Alta.

Cambio de la salida de la bocina trasera

☐ Esta función está disponible cuando "Modo estándar" está seleccionado como el modo de las bocinas.

El ajuste predeterminado es "Tras.".

1 **Desactive la fuente.**

➔ Consulte *Selección de una fuente* en la página 72

2 **Visualice la pantalla de ajustes "Audio".**

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

3 Toque [Salida de bocina trasera].

4 Toque para cambiar "Tras." o "Subwoofer".

Uso del Realce de BAJOS

1 **Visualice la pantalla de ajustes "Audio".**

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Realce de BAJOS].

3 Toque para seleccionar el nivel de realce de bajos de 0 a +6.

Selección de la posición de escucha

Puede seleccionar una posición de escucha que desee convertir en el centro de los efectos de sonido.
El ajuste predeterminado es "Des.".

1 **Visualice la pantalla de ajustes "Audio".**

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Posición de escucha].

3 Toque la posición deseada para cambiar la posición de escucha.

Están disponibles los siguientes elementos:

Des., Frontal-I, Frontal-D, Fron., Todas.

☐ "Todas" no está disponible cuando "Modo red" está seleccionado como el modo de las bocinas.

Ajuste preciso de los niveles de salida de las bocinas

Pueden realizarse ajustes precisos del nivel de salida de las bocinas escuchando la salida de audio.

☐ Esta función está disponible cuando "Subwoofer" está en "Act.".

➔ Consulte *Ajuste de la salida del subwoofer* en la página 103

1 **Visualice la pantalla de ajustes "Audio".**

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Nivel de la bocina].

3 Toque  o  para seleccionar la posición de escucha si es necesario.

Están disponibles los siguientes elementos:

Des., Frontal-I, Frontal-D, Fron., Todas.

☐ El ajuste predeterminado es "Des.".

☐ "Todas" no está disponible cuando "Modo red" está seleccionado como el modo de las bocinas.

☐ Si usted cambia el ajuste de posición de escucha, los niveles de salida de todas las bocinas cambiarán junto con el ajuste.

4 Toque  o  para ajustar el nivel de salida de las bocinas.

☐ Se muestra "-24" dB a "10" dB a medida que aumenta o disminuye el nivel que debe corregirse.

Están disponibles las siguientes bocinas:

Modo estándar: Izquierda Delantera, Derecha Delantera, Izquierda Trasera, Derecha Trasera, Subwoofer

Modo red: Izquierda Alta, Derecha Alta, Izquierda Media, Derecha Media, Subwoofer

☐ Para utilizar esta función, la acústica del vehículo debe medirse con antelación.

Ajuste del alineamiento de tiempo

Al ajustar la distancia desde cada bocina a la posición de escucha, el alineamiento de tiempo puede corregir el tiempo necesario para que el sonido llegue a la posición de escucha.

1 **Mide la distancia entre la cabeza de quien escucha y cada unidad de bocina.**

2 **Visualice la pantalla de ajustes "Audio".**

➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

3 Toque [Alineamiento temporal].

4 Toque  o  para seleccionar la posición de escucha si es necesario.

Están disponibles los siguientes elementos:

Des., Frontal-I, Frontal-D, Fron., Todas.

☐ El ajuste predeterminado es "Des.".

☐ "Todas" no está disponible cuando "Modo red" está seleccionado como el modo de las bocinas.

☐ Si usted cambia el ajuste de posición de escucha, los niveles de salida de todas las bocinas cambiarán junto con el ajuste.

5 Toque  o  para ingresar la distancia entre la bocina seleccionada y la posición de escucha.

☐ Puede ingresar el valor cada 2.5 cm (entre 0 y 350 cm).

Están disponibles las siguientes bocinas:

Modo estándar: Izquierda Delantera, Derecha Delantera, Izquierda Trasera, Derecha Trasera, Subwoofer

Modo red: Izquierda Alta, Derecha Alta, Izquierda Media, Derecha Media, Subwoofer

☐ Esta función está disponible solo cuando el ajuste de la posición de escucha esté en "Frontal-I" o "Frontal-D".

☐ Para utilizar esta función, la acústica del vehículo debe medirse con antelación.

■ Si usted toca [AT act.], el alineamiento de tiempo se desactiva obligatoriamente.

Ajustes de audio

Cambio del alineamiento de tiempo preestablecido

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [Preajuste de alineamiento de tiempo].

3 Toque el elemento.

- **Inicial** (ajuste predeterminado):
Vuelve al valor de ajuste inicial.
- **ATA**:
Refleja el resultado de "Medición de A-EQ y AT A." al valor de ajuste.
- **Des.:**
Restablece todos los valores de ajuste a 0.
- **Personalizado**:
Establece al valor ajustado en "Alineamiento temporal".
- Cuando ajusta el alineamiento de tiempo, el elemento preestablecido cambiará automáticamente a "Personalizado".
- "Personalizado" puede seleccionarse solo cuando la posición de escucha está en "Frontal-I" o "Frontal-D".

Uso del ecualizador

Recuperación de las curvas del ecualizador

Existen siete curvas almacenadas del ecualizador que puede recuperar fácilmente en cualquier momento. La siguiente es una lista de las curvas del ecualizador:

- **S.Bajo** es una curva en la que se intensifican únicamente los sonidos graves.
- **Potente** es una curva en la que se intensifican los sonidos graves y agudos.
- **Natural** es una curva en la que se intensifican ligeramente los sonidos graves y agudos.
- **Vocal** es una curva en la que se intensifican los tonos medios, que son los de la voz humana.
- **Plano** es una curva plana donde no se intensifica nada.
- **Pers.1** es una curva ajustada del ecualizador creada por usted. Si selecciona esta curva, el efecto se aplica a todas las fuentes AV.
- **Pers.2** es una curva ajustada del ecualizador creada por usted. Si selecciona esta curva, el efecto se aplica a todas las fuentes AV.
- El ajuste predeterminado es "Potente".

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [EQ gráfico].

3 Toque el ecualizador.

Personalización de las curvas del ecualizador

Puede ajustar la curva del ecualizador seleccionada actualmente como desee. Los ajustes pueden realizarse con un ecualizador gráfico de 13 bandas.

- Si realiza ajustes cuando una curva "S.Bajo", "Potente", "Natural", "Vocal" o "Plano" esté seleccionada, los ajustes de la curva del ecualizador cambiarán a "Pers.1" obligatoriamente.
- Si realiza ajustes cuando la curva "Pers.2" esté seleccionada, por ejemplo, se actualizará la curva "Pers.2".
- Las curvas "Pers.1" y "Pers.2" pueden crearse como comunes para todas las fuentes.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [EQ gráfico].

3 Seleccione una curva que desee usar como base de la personalización.

4 Toque la frecuencia cuyo nivel desee ajustar.

- Si pasa un dedo por las barras de varias bandas del ecualizador, los ajustes de la curva del ecualizador se establecerán al valor del punto tocado en cada barra.

Ajuste del ecualizador ajustado automáticamente

Puede ajustar el ecualizador ajustado automáticamente para adaptarlo a la acústica del vehículo. Para utilizar esta función, la acústica del vehículo debe medirse con antelación.

El ajuste predeterminado es "Des.".

- Consulte *Ajuste automático de la curva del ecualizador (Auto EQ)* en la página 105

- Para ajustar manualmente la curva del ecualizador, ponga "EQ y AT automáticos." en "Des.".

1 Visualice la pantalla de ajustes "Audio".

- Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes "Audio"* en la página 103

2 Toque [EQ y AT automáticos.] para cambiar a "Act." o bien a "Des.".

Ajuste automático de la curva del ecualizador (Auto EQ)

La curva del ecualizador puede ajustarse automáticamente midiendo la acústica del vehículo para adaptarse al interior del vehículo.

⚠ADVERTENCIA

Es posible que las bocinas emitan un tono alto (ruido) al medir la acústica del vehículo. Nunca lleve a cabo la medición Auto EQ mientras conduce.

⚠PRECAUCIÓN

- Revise minuciosamente las condiciones antes de realizar la medición Auto EQ, debido a que las bocinas podrían dañarse si se realiza en las siguientes condiciones:
 - Cuando las bocinas estén conectadas incorrectamente. (Por ejemplo, cuando una bocina trasera esté conectada como una salida de subwoofer.)
 - Cuando una bocina esté conectada a un amplificador de potencia con una salida que supere la potencia de entrada máxima de la bocina.
- Si un micrófono para la medición acústica (de venta por separado) no está en una ubicación adecuada, el tono de la medición podría elevarse y la medición podría demorar demasiado; de esta forma, la batería se descargaría. Asegúrese de colocar el micrófono en la ubicación especificada.

Antes de poner en marcha la función Auto EQ

- Lleve a cabo la función Auto EQ en el lugar más tranquilo posible, con el motor y el aire acondicionado del vehículo apagados. Además, desactive los teléfonos del vehículo o los teléfonos celulares que estén en el vehículo, o retírelos con antelación. Los sonidos del ambiente podrían evitar la medición correcta de la acústica del vehículo.
- Asegúrese de utilizar el micrófono para la medición acústica (de venta por separado). El uso de otro micrófono podría evitar la medición o producir una medición incorrecta de la acústica del vehículo.
- Para llevar a cabo la función Auto EQ, las bocinas delanteras deben estar conectadas.
- Cuando este producto esté conectado a un amplificador de potencia con un control del nivel de entrada, quizá no pueda

Ajustes de audio

llevarse a cabo la función Auto EQ si el nivel de entrada del amplificador de potencia está por debajo del nivel estándar.

- Cuando este producto esté conectado a un amplificador de potencia con un LPF (filtro de paso bajo), desactive el LPF antes de llevar a cabo la función Auto EQ. De la misma forma, establezca la frecuencia de corte para el LPF integrado de un subwoofer activo a la frecuencia más alta.
- La distancia se ha calculado mediante una computadora para ofrecer el retraso óptimo y garantizar resultados precisos. No modifique este valor.
 - El sonido reflejado dentro del vehículo es fuerte y se producen retrasos.
 - El LPF de subwoofers activos o amplificadores externos retrasa los sonidos más bajos.
- Si se presenta un error durante la medición, revise lo siguiente antes de medir la acústica del vehículo.
 - Bocinas delanteras (izquierda/derecha)
 - Bocinas traseras (izquierda/derecha)
 - Ruido
 - Micrófono para la medición acústica (de venta por separado)
 - Nivel bajo de la batería

Puesta en marcha de la función Auto EQ

- La función Auto EQ cambia los ajustes de audio de la siguiente manera:
 - Los ajustes de desvanecimiento/balance vuelven a la posición central.
- ➔ Consulte *Uso del ajuste de desvanecimiento/balance* en la página 103
 - “Nivel de silenciar” se pone en “Des.”.
- ➔ Consulte *Cambio de la supresión/atenuación del sonido* en la página 103
- Los ajustes anteriores de la función Auto EQ quedarán sobrescritos.

⚠PRECAUCIÓN

No apague el motor mientras la medición esté en proceso.

1 Detenga el vehículo en un lugar tranquilo, cierre todas las puertas y el techo solar, y después apague el motor.

Si el motor se deja encendido, el ruido del motor podría evitar el funcionamiento correcto de la medición Auto EQ.

- La medición se cancela si se detectan restricciones de conducción durante la medición.

2 Fije el micrófono para la medición acústica (de venta por separado) en el centro del respaldo

para la cabeza del asiento del conductor, orientado hacia el frente.

La medición Auto EQ podría diferir en función del lugar en el que coloque el micrófono. Si lo desea, coloque el micrófono sobre el asiento delantero del pasajero y lleve a cabo la función Auto EQ.

3 Desconecte el iPhone o el teléfono inteligente.

4 Gire la llave de encendido (ACC ON).

Apague el aire acondicionado o la calefacción del vehículo si se encuentran encendidos.

5 Cambie la fuente AV a “Source OFF”.

- ➔ Consulte *Selección de una fuente* en la página 72

6 Visualice la pantalla de ajustes “Audio”.

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Audio”* en la página 103

7 Toque [Medición de A-EQ y AT A.].

Aparece la pantalla “Medición de A-EQ y AT A.”.

8 Conecte el micrófono para la medición acústica (de venta por separado) a este producto.

Enchufe el micrófono en el conector de entrada AUX de este producto.

Utilice un cable de extensión (de venta por separado) si el cable del Micrófono (de venta por separado) no tiene la longitud suficiente.

9 Toque [Front. izq.] o [Front. der.] para seleccionar la posición de escucha actual.

10 Toque [Iniciar].

Comienza una cuenta regresiva de 10 segundos.

- La conexión Bluetooth se desconecta antes del inicio del proceso.

11 Salga del vehículo y mantenga las puertas cerradas hasta que concluya la cuenta regresiva.

Cuando concluya la cuenta regresiva, las bocinas emiten un tono (ruido) de medición y comienza la medición Auto EQ.

12 Espere hasta que concluya la medición.

Cuando concluye la medición Auto EQ, se muestra un mensaje.

- El tiempo de medición varía en función del tipo del vehículo.
 - Para detener la medición, toque [Detener].

13 Guarde el micrófono cuidadosamente en la guantera u otro lugar seguro.

Si el micrófono se expone a la luz solar directa durante un periodo prolongado, las altas temperaturas podrían provocar distorsiones, cambios de color o una avería.

Ajustes de sonido guardados

Puede guardar los siguientes ajustes del sonido actual para recuperarlos:

realce de bajos, pendiente, fase de subwoofer, nivel de las bocinas, Ecualizador Gráfico, HPF/LPF, posición de escucha, cruce, alineación de tiempo.

1 Visualice la pantalla de ajustes “Audio”.

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Audio”* en la página 103

2 Toque [Guardar configuración].

3 Toque [OK].

De esta forma se guardan todos los ajustes del sonido actual.

- Al tocar [Cancelar], vuelve a aparecer la pantalla de ajustes “Audio”.

Carga de los ajustes de sonido

1 Visualice la pantalla de ajustes “Audio”.

- ➔ Consulte *Visualización de la pantalla de ajustes “Audio”* en la página 103

2 Toque [Cargar configuración].

3 Toque el elemento.

Están disponibles los siguientes elementos:

Ajuste AEQ Ajuste de sonido.

- “Ajuste AEQ” está disponible solo cuando usted ya haya llevado a cabo la medición Auto EQ.

- ➔ Consulte *Ajuste automático de la curva del ecualizador (Auto EQ)* en la página 105

- “Ajuste de sonido” está disponible solo cuando usted ya haya guardado los ajustes de sonido.

- ➔ Consulte *Ajustes de sonido guardados* en la página 106

Menú de temas

Selección de la visualización de fondo

La visualización de fondo se puede seleccionar a partir de 9 distintas visualizaciones preestablecidas para la pantalla de operación AV y 6 distintas visualizaciones preestablecidas para la pantalla de Menú superior. Además, puede cambiar la visualización de fondo a otras imágenes importadas de un dispositivo de almacenamiento USB.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Toque [Fondo].

3 Toque [Home] o [AV] para cambiar las visualizaciones de la pantalla.

El contenido de los ajustes se puede guardar en la memoria de forma independiente para la pantalla de operación AV y la pantalla de Menú superior.

4 Toque el elemento.

- Visualizaciones preestablecidas: Selecciona la visualización de fondo preestablecida deseada.
-  (personalizado): Muestra la imagen de la visualización de fondo importada del dispositivo de almacenamiento USB.
 - ➔ Consulte *Guardar la imagen como fondo de pantalla* en la página 88
-  (desactivado): Oculta la visualización de fondo.

Ajuste del color de iluminación

El color de iluminación se puede seleccionar a partir de 7 distintos colores. Además, la iluminación puede alternarse entre estos 7 colores siguiendo el orden.

Selección del color entre los colores preestablecidos

Puede seleccionar un color de iluminación a partir de la lista de colores.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Toque [Iluminación].

3 Toque el color deseado.

- Teclas de colores: Selecciona el color preestablecido deseado.
-  (personalizado): Muestra la pantalla para personalizar el color de iluminación.
 - ➔ Consulte *Creación de un color definido por el usuario* en la página 107
-  (arcoíris): Cambia gradualmente entre los cinco colores predeterminados en secuencia.
- Puede mostrarse una vista previa de la pantalla de Menú superior o la pantalla de operación AV al tocar [Home] o [AV], respectivamente.

Creación de un color definido por el usuario

Puede crear un color definido por el usuario. El color creado se almacena, y usted puede seleccionar el color la próxima vez que ajuste el color de iluminación.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Toque [Iluminación].

3 Toque la siguiente tecla.



Muestra la pantalla para crear un color definido por el usuario y almacenarlo en la memoria.

4 Toque las siguientes teclas.



Ajusta el brillo y el nivel de rojo, verde y azul para crear un color favorito.



- También puede ajustar el tono del color arrastrando la barra de color.

5 Mantenga presionado [Memor.] para almacenar el color personalizado en la memoria.

El color personalizado se almacena en la memoria.

El color establecido se recuperará desde la memoria la próxima vez que toque la misma tecla.

Selección del color de tema

Se puede seleccionar un color de tema a partir de 5 distintos colores.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Toque [Tema].

3 Toque el color deseado.

- Puede mostrarse una vista previa de la pantalla de Menú superior o la pantalla de operación AV al tocar [Home] o [AV], respectivamente.

Selección de la imagen de reloj

El reloj de la pantalla de operación AV y la pantalla de Menú superior se puede seleccionar a partir de 3 imágenes distintas.

1 Visualice la pantalla “Tema”.



2 Toque [Reloj].

3 Toque el elemento.

- Imágenes preestablecidas: Selecciona la imagen de reloj preestablecida deseada.
-  (desactivado): Oculta la visualización del reloj.

Configuración del reproductor de video

Ajuste de los idiomas de mayor prioridad

Puede asignar el idioma de mayor prioridad al subtítulo, el audio y el menú de mayor prioridad en la reproducción inicial. Si el idioma seleccionado está grabado en el disco, los subtítulos, el audio y el menú se muestran o se reproducen en ese idioma.

- Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

Ajuste del idioma

Puede establecer el idioma de preferencia. Si están disponibles, los subtítulos, el audio o el menú se reproducirán en el idioma seleccionado.

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Config. DVD/DivX].

3 Toque [Idioma de subtítulos], [Idioma de audio] o [Idioma de menús].

Aparece el menú emergente.

4 Toque el idioma deseado.

Al seleccionar "Otros", se muestra una pantalla de introducción del código del idioma. Ingrese el código de cuatro dígitos del idioma deseado y toque [OK].

- Si el idioma seleccionado no está disponible, se muestra el idioma especificado en el disco.
- También puede cambiar el idioma tocando la tecla de cambio del idioma durante la reproducción.
- El ajuste realizado aquí no se verá afectado incluso si el idioma se cambia durante la reproducción usando la tecla correspondiente.

Ajuste de la visualización del icono de ángulo

El icono de ángulo se puede ajustar para que aparezca en escenas donde el ángulo pueda cambiarse.

- Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Config. DVD/DivX].

3 Toque [Multiángulo] repetidamente hasta que aparezca el ajuste deseado.

- Act. (ajuste predeterminado): Se activa el ajuste multiángulo.
- Des.: Se desactiva el ajuste multiángulo.

Ajuste de la relación de aspecto

Existen dos tipos de visualizaciones. Una visualización de pantalla panorámica tiene una relación anchura/altura (aspecto de televisión) de 16:9, mientras una visualización normal tiene un aspecto de televisión de 4:3. Si utiliza una visualización trasera normal con un aspecto de televisión de 4:3, puede establecer la relación de aspecto apta para su visualización trasera. (Se recomienda utilizar esta función solo cuando desee adaptar la relación de aspecto a la visualización trasera.)

- Al utilizar una visualización normal, puede seleccionar "Buzón" o "Pan Scan". La selección de "16:9" quizá produzca una imagen poco natural.
- Si selecciona la relación de aspecto de televisión, la visualización de este producto cambiará al mismo ajuste.
- Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Config. DVD/DivX].

3 Toque [Aspecto TV].

Aparece el menú emergente.

4 Toque el elemento.

- 16:9 (ajuste predeterminado): Muestra la imagen de pantalla panorámica (16:9) tal y como es (ajuste inicial).
- Buzón: Asigna a la imagen una forma de buzón con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- Pan Scan: Recorta la imagen en los lados derecho e izquierdo de la pantalla.
- Al reproducir discos que no cuenten con un sistema Pan Scan, el disco se reproduce con "Buzón" incluso si usted

selecciona el ajuste "Pan Scan". Confirme si la caja del disco tiene la marca 16:9 LB.

- La relación de aspecto de televisión no se puede modificar en algunos discos. Consulte las instrucciones del disco para obtener información detallada.

Ajuste del bloqueo paterno

Algunos discos de DVD-Video le permiten utilizar el bloqueo paterno para imponer restricciones, de modo que los niños no puedan ver escenas violentas ni para adultos. Puede ajustar el nivel del bloqueo paterno en pasos como lo desee.

- Cuando establezca un nivel de bloqueo paterno y después reproduzca un disco que incluya dicho bloqueo, es posible que se muestren indicaciones de ingreso del número de código. En este caso, la reproducción comenzará cuando se ingrese el número de código correcto.
- Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

Ajuste del número de código y el nivel

Cuando utilice esta función por primera vez, registre su número de código. El bloqueo paterno no funcionará si no registra un número de código.

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Config. DVD/DivX].

3 Toque [Paterno].

Aparece la pantalla "Paterno".

4 Toque [0] a [9] para ingresar un número de código de cuatro dígitos.

5 Toque la siguiente tecla.



Registra el número de código, y ahora usted puede establecer el nivel.

6 Toque cualquier número entre [1] y [8] para seleccionar el nivel deseado.

- [8]: Permite la reproducción de todo el disco (ajuste inicial).

Configuración del reproductor de video

- [7] a [2]: Permite la reproducción de discos para niños y discos sin contenido para adultos.
- [1]: Permite solo la reproducción de discos para niños.

7 Toque la siguiente tecla.



Establece el nivel de bloqueo paterno.

- ❑ Se recomienda conservar un registro de su número de código en caso de olvidarlo.
- ❑ El nivel de bloqueo paterno se guarda en el disco. Usted puede confirmarlo viendo la caja del disco, el folleto incluido o el propio disco. No puede utilizar el bloqueo paterno con discos que no cuenten con un nivel de bloqueo paterno guardado.
- ❑ En algunos discos, el bloqueo paterno funciona solo para omitir determinadas escenas y después reanudar la reproducción normal. Consulte las instrucciones del disco para obtener información detallada.

Visualización de su código de registro DivX VOD

Si desea reproducir contenido DivX® VOD (video a la carta) en este producto, antes debe registrar este producto con su proveedor de contenido DivX VOD. Para ello, genere un código de registro DivX VOD, que debe remitir a su proveedor.

- ❑ Conserve un registro del código, porque lo necesitará cuando registre este producto con el proveedor de DivX VOD.
- ❑ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Config. DVD/DivX].

3 Toque [DivX® VOD].

Aparece la pantalla "DivX® VOD".

- ❑ Si ya se ha activado un código de registro, no podrá mostrarse.

4 Toque [Código de registro].

Se muestra su código de registro de 10 dígitos.

- ❑ Anote el código, porque lo necesitará cuando cancele su registro con un proveedor de DivX VOD.

Visualización de su código de cancelación de registro DivX VOD

Es posible eliminar un código de registro registrado con un código de cancelación de registro.

- ❑ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Config. DVD/DivX].

3 Toque [DivX® VOD].

Aparece la pantalla "DivX® VOD".

4 Toque [Contras. canc. registro].

Se muestra su código de cancelación de 8 dígitos.

- ❑ Anote el código, porque lo necesitará cuando cancele su registro con un proveedor de DivX VOD.

Reproducción automática de DVD

Cuando se inserta un disco DVD con un menú DVD, este producto cancelará el menú automáticamente y comenzará la reproducción desde el primer capítulo del primer título.

- ❑ Es posible que algunos DVD no funcionen correctamente. Si esta opción no funciona completamente, desactívela y comience la reproducción.
- ❑ Este ajuste está disponible cuando la fuente seleccionada es "Disc", "CD", "Video CD" o "DVD".

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Config. DVD/DivX].

3 Toque [Reprod. aut. DVD] repetidamente hasta que aparezca el ajuste deseado.

- **Des.** (ajuste predeterminado): Desactiva el ajuste de reproducción automática de DVD
- **Act.:** Activa el ajuste de reproducción automática de DVD

Ajuste de la señal de video para la cámara de visión trasera

Al conectar una cámara de visión trasera a este producto, seleccione el ajuste apto para la señal de video.

- ❑ Puede utilizar esta función solo para la entrada de la señal de video en la entrada AV.

1 Visualice la pantalla "Configuración de video".



2 Toque [Ajuste de señal de video].

3 Toque [Cámara].

Aparece el menú emergente.

4 Toque el elemento.

- **Auto** (ajuste predeterminado): Ajusta la señal de video automáticamente.
- **PAL:** Ajusta la señal de video en PAL.
- **NTSC:** Ajusta la señal de video en NTSC.
- **PAL-M:** Ajusta la señal de video en PAL-M.
- **PAL-N:** Ajusta la señal de video en PAL-N.
- **SECAM:** Ajusta la señal de video en SECAM.

Menú Favorito

El registro de sus elementos de menú favorito en accesos directos le permite acceder con rapidez a la pantalla de menú registrado con solo tocar la pantalla **"Favoritos"**.

- ❑ Se pueden registrar hasta 12 elementos de menú en el menú favorito.

Creación de un acceso directo

1 Visualice la pantalla "Configuraciones".



2 Toque el icono de estrella del elemento de menú.

Se rellena el icono de estrella de menú seleccionado.

- Para cancelar el registro, toque otra vez el icono de estrella en la columna del menú.

Selección de un acceso directo

1 Visualice la pantalla "Favoritos".



2 Toque el elemento deseado del menú.

Eliminación de un acceso directo

1 Visualice la pantalla "Favoritos".





2 Toque la columna de menú favorito.

El elemento de menú seleccionado queda eliminado de la pantalla **"Favoritos"**.

- También puede eliminar un acceso directo tocando el icono de estrella en la columna de menú registrado.

Operaciones comunes

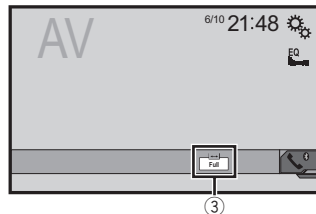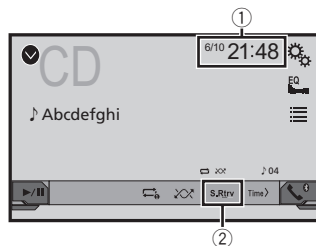

- 1 Visualización del reloj
Muestra la pantalla del ajuste de la hora y la fecha
➔ Consulte *Ajuste de la hora y la fecha* en la página 110
- 2 Tecla S.Rtrv
Cambia el ajuste de recuperación de sonido
➔ Consulte *Ajuste de la función "Sound Retriever"* en la página 110
- 3 Tecla de modo de visualización de la pantalla
Cambia el modo de pantalla panorámica
➔ Consulte *Cambio del modo de pantalla panorámica* en la página 110

Ajuste de la hora y la fecha

1 Toque la hora actual mostrada en la pantalla.

2 Toque ▲ o ▼ para ajustar la hora y la fecha correctas.

Puede controlar los siguientes elementos: Año, mes, fecha, hora, minuto.

- ❑ Puede cambiar el formato de visualización de la hora a **"12 horas"** (predeterminada) o **"24 horas"**.
- ❑ Puede cambiar el orden del formato de la visualización de la fecha: Día-mes-año, Mes-día-año, Año-mes-día.

Ajuste de la función "Sound Retriever"

La función **"Sound Retriever"** mejora automáticamente el audio comprimido y restablece la riqueza de sonido.

1 Toque [S.Rtrv] para cambiar los ajustes.

- [S.Rtrv] (Modo1) (predeterminado), [S.Rtrv] (Modo2): Activa la función **"Sound Retriever"**.
- [S.Rtrv] (Desactivado): Desactiva la función **"Sound Retriever"**.
- ❑ El Modo2 tiene un efecto más potente que el Modo1.

Cambio del modo de pantalla panorámica

Puede ajustar el tamaño de la pantalla para video e imágenes JPEG.

- ❑ El ajuste predeterminado es **"Full"**; y para las imágenes JPEG, **"Normal"**.
- ❑ JPEG se puede ajustar tanto en **"Normal"** como en **"Trimming"** en el modo de pantalla panorámica.

1 Toque la tecla del modo de visualización de la pantalla.

- ❑ La apariencia de esta tecla cambia según el ajuste actual.

2 Toque el modo deseado.

- **Full:**
Una imagen de 4:3 se amplía en la dirección horizontal únicamente y le permite disfrutar de una imagen sin ninguna omisión.
- **Zoom:**
Una imagen de 4:3 se amplía en la misma proporción tanto de forma vertical como horizontal.
- **Normal:**
Una imagen de 4:3 se muestra normalmente, sin cambiar su proporción.
- **Trimming**
Una imagen se muestra por toda la pantalla con la relación horizontal a vertical como es tal cual. Si la relación de la pantalla difiere de la imagen, la imagen podría mostrarse cortada parcialmente ya sea en su sección superior/inferior o lateral.
❑ Este ajuste corresponde a las imágenes JPEG únicamente.
- ❑ No puede utilizar esta función mientras conduce.
- ❑ Pueden almacenarse ajustes distintos para cada fuente de video.

Operaciones comunes

- ❑ Cuando se ve un video en un modo de pantalla panorámica que no coincide con su relación de aspecto original, podría tener una apariencia diferente.
- ❑ La imagen de video aparecerá más granulada al verse en el modo "Zoom".

Otras funciones

Restablecimiento de este producto a los ajustes predeterminados

Puede restablecer los ajustes o el contenido grabado a los ajustes predeterminados. Se utilizan varios métodos para borrar los datos del usuario.

Método 1: Extraiga la batería del vehículo

Restablece varios ajustes registrados en este producto.

- ❑ Los ajustes configurados en la pantalla "Tema" no se restablecen.

Método 2: Restablezca los ajustes predeterminados a partir del menú "Sistema"

Método 3: Pulse el botón RESET

- ➔ Consulte *Restablecimiento del microprocesador* en la página 66

Restablecimiento de los ajustes predeterminados

- ❑ Este ajuste está disponible solo cuando detiene el vehículo en un lugar seguro y acciona el freno de mano.

⚠PRECAUCIÓN

No apague el motor mientras restablece los ajustes.

1 Visualice la pantalla de ajustes "Sistema".



2 Toque [Restaurar configuración].

Aparece un mensaje que le pide confirmar si desea inicializar los ajustes.

3 Toque [Restaurar].

- ❑ La fuente se desactiva y la conexión Bluetooth se desconecta antes de comenzar el proceso.

Conexión

Precauciones

Su nuevo producto y este manual

- No utilice este producto, ninguna aplicación, ni la opción de la cámara de visión trasera (en caso de haberla adquirido) si al hacerlo se distraerá de alguna forma y no podrá manejar su vehículo con seguridad. Siempre respete las reglas para conducir con seguridad y el reglamento de tráfico vigente. Si enfrenta dificultades al usar este producto o al leer la visualización, estacione su vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano antes de realizar los ajustes necesarios.
- No instale este producto donde quizá
 - (i) obstruya la visión del conductor,
 - (ii) afecte el funcionamiento de cualquiera de los sistemas de operación del vehículo relacionados con la seguridad, como las bolsas de aire, los botones de luces de advertencia (intermitentes), o
 - (iii) afecte la capacidad del conductor de manejar el vehículo de forma segura.En algunos casos, quizá no sea posible instalar este producto debido al tipo de vehículo o la forma del interior del vehículo.
- El símbolo gráfico  que se encuentra en el producto significa corriente continua.

Precauciones importantes

⚠ADVERTENCIA

Pioneer recomienda que no instale este producto usted mismo. Este producto está diseñado para instalarse de forma profesional únicamente. Se recomienda que solo personal de servicio autorizado de Pioneer, con capacitación y experiencia especiales en electrónica móvil, configure e instale este producto. **NUNCA REALICE EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO USTED MISMO.** La instalación o el mantenimiento de este producto y sus cables de conexión podrían exponerlo al riesgo de una descarga eléctrica u otros peligros, y podrían causar daños a este producto que no estén cubiertos por la garantía.

Precauciones antes de conectar el sistema

⚠ ADVERTENCIA

No intente alterar ni desactivar el sistema de bloqueo mediante el freno de mano, provisto para su propia protección. La alteración o la desactivación del sistema de bloqueo mediante el freno de mano podrían producir lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegure todo el cableado con abrazaderas de cables o cinta aislante. No permita que el cableado pelado permanezca descubierto.
- No conecte directamente el cable amarillo de este producto a la batería del vehículo. Si el cable está conectado directamente a la batería, la vibración del motor podría provocar un problema relacionado con el aislamiento en el punto por donde el cable cruza del compartimento del pasajero al compartimento del motor. Si se rompe el aislamiento del cable amarillo como consecuencia del contacto con partes metálicas, puede producirse un cortocircuito y por ende un peligro considerable.
- Es extremadamente peligroso que los cables se enrolen en la columna de dirección o la palanca de cambios. Asegúrese de instalar este producto, sus cables y los hilos de tal manera que no obstruyan ni obstaculicen la conducción del vehículo.
- Asegúrese de que los cables y los hilos no afecten las piezas móviles del vehículo ni queden atrapados en estas, especialmente el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, los asientos deslizantes, las puertas o alguno de los controles del vehículo.
- No pase los cables por donde podrían quedar expuestos a altas temperaturas. En caso de que el aislamiento se caliente, los cables podrían dañarse y provocar un cortocircuito o una avería, además de daños permanentes al producto.
- No recorte ningún cable. De lo contrario, es posible que el circuito de protección (el portafusibles, la resistencia de fusible o filtro, etc.) no funcione correctamente.
- Nunca suministre alimentación a otros productos electrónicos recortando el aislamiento del cable de alimentación de este producto y tomando corriente a partir de él. La capacidad nominal del cable quedará

superada y provocará un sobrecalentamiento.


Antes de instalar este producto

- Utilice esta unidad con una batería de 12 V y puesta a tierra negativa únicamente. De lo contrario, quizá se produzca un incendio o una avería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería (-) antes de la instalación.

Para evitar daños

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice bocinas con capacidad superior a 50 W (potencia de entrada máxima) y entre 4 Ω y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice bocinas de 1 Ω a 3 Ω para esta unidad.
- El cable negro es la conexión a tierra. Al instalar esta unidad o el amplificador de potencia (de venta por separado), asegúrese de conectar en primer lugar el cable de conexión a tierra. Asegúrese de que el cable de conexión a tierra esté conectado correctamente a las partes metálicas de la carrocería del vehículo. El cable de conexión a tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad o de cualquier otro dispositivo deben estar conectados al vehículo de forma independiente con tornillos distintos. Si el tornillo del cable de conexión a tierra se afloja o se desprende, podría producirse humo por incendio o una avería.

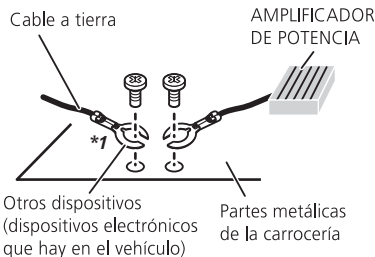

***1 No se suministra para esta unidad**

- Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar solo un fusible del régimen nominal dispuesto para este producto.

- Este producto no puede instalarse en un vehículo que no cuente con la posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido.



Posición ACC




Sin posición ACC

- Para evitar cortocircuitos, cubra el cable desconectado con cinta aislante. Es de especial importancia aislar todos los cables de las bocinas que no se utilicen; de lo contrario, quizá produzcan un cortocircuito.
- Para conectar un amplificador de potencia u otros dispositivos a este producto, consulte el manual del producto que desea conectar.

Aviso para el cable azul/blanco


- Cuando se enciende el interruptor de encendido (ACC ON), se envía una señal de control a través del cable azul/blanco. Conéctelo al terminal de control remoto de sistema del amplificador de potencia, al terminal de control de relé de la antena automática o al terminal de control de potencia del amplificador de antena (máx. 300 mA 12 V cc). La señal de control se envía a través del cable azul/blanco, incluso si se desconecta la fuente de audio.

Este producto

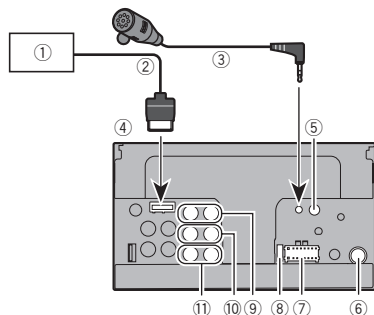

- ① Sintonizador de TV Hideaway (GEX-1550DTV (de venta por separado))
- ② Cable RGB (suministrado con el sintonizador de TV Hideaway)
- ③ Micrófono de 3 m
- ④ Este producto
- ⑤ Entrada remota con cable
Es posible conectar el adaptador del control remoto cableado (de venta por separado).
- ⑥ Clavija de conexión de la antena
- ⑦ Fuente de alimentación
- ⑧ Fusible (10 A)
- ⑨ A la salida delantera (STD)/A la salida de rango alto (NW)
- ⑩ A la salida trasera (STD)/A la salida de rango medio (NW)
- ⑪ A la salida del subwoofer (STD)/A la salida de rango bajo (NW)


Cable de alimentación

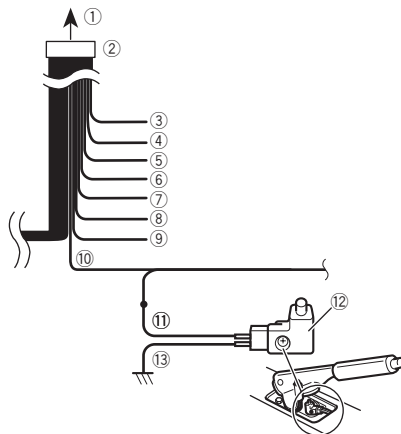

- ① A la fuente de alimentación
- ② Cable de alimentación
- ③ Amarillo
Al terminal suministrado con potencia independientemente de la posición del interruptor de encendido.
- ④ Rojo
Al terminal eléctrico controlado por el interruptor de encendido (12 V cc) ENCENDIDO/APAGADO.
- ⑤ Naranja/blanco
Al terminal del interruptor de iluminación.
- ⑥ Negro (tierra)
A la carrocería (metálica) del vehículo.
- ⑦ Violeta/blanco
De los dos cables conectados al faro trasero, conecte aquel cuya tensión cambie cuando la palanca de cambios esté en la posición de REVERSA (R). Esta conexión permite a la unidad detectar cuando el vehículo se esté moviendo hacia adelante o hacia atrás.
- ⑧ Amarillo/negro
Si utiliza un equipo con la función de Supresión de Audio, conecte este cable al cable de Supresión de Audio de dicho equipo. De lo contrario, no conecte el cable de Supresión de Audio.


- ⑨ Azul/blanco
Conéctelo al terminal de control del amplificador de potencia del sistema (máx. 300 mA 12 V cc).
- ⑩ Verde claro
Se utiliza para detectar el estado de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN del freno de mano. Este cable debe conectarse al lado de la fuente de alimentación del interruptor del freno de mano.
- ⑪ Lado de la fuente de alimentación
- ⑫ Interruptor del freno de mano
- ⑬ Lado de conexión a tierra

Cables de bocina

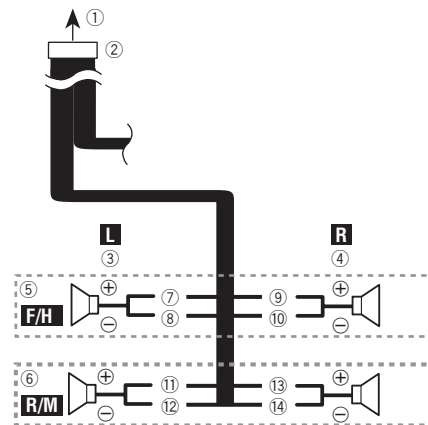

Realice estas conexiones cuando utilice un subwoofer sin el amplificador opcional.

Conexión

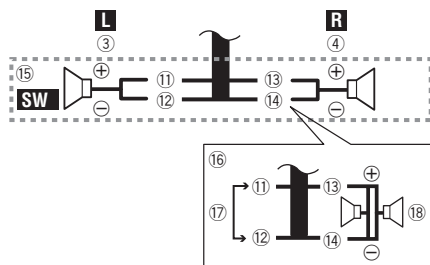


- ① A la fuente de alimentación
- ② Cable de alimentación
- ③ Izquierda
- ④ Derecha
- ⑤ Bocina delantera (STD) o bocina de rango alto (NW)
- ⑥ Bocina trasera (STD) o bocina de rango medio (NW)
- ⑦ Blanco
- ⑧ Blanco/negro
- ⑨ Gris
- ⑩ Gris/negro
- ⑪ Verde
- ⑫ Verde/negro
- ⑬ Violeta
- ⑭ Violeta/negro
- ⑮ Subwoofer (4 Ω)
- ⑯ Cuando utilice un subwoofer de 2 Ω, asegúrese de conectar el subwoofer a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada a los cables verde y verde/negro.
- ⑰ No se utiliza.
- ⑱ Subwoofer (4 Ω) × 2
- Cuando se conecte un subwoofer a este producto en lugar de una bocina trasera, cambie el ajuste de salida trasera en el ajuste inicial. La salida del subwoofer de este producto es monoaural.
- ➔ Consulte *Cambio de la salida de la bocina trasera* en la página 104
- Con un sistema de dos bocinas, no conecte nada a los cables de bocinas que no estén conectados a las bocinas.

Amplificador de potencia (de venta por separado)

Sin amplificador interno

Importante


Los cables de bocinas no se utilizan cuando esta conexión está en uso.

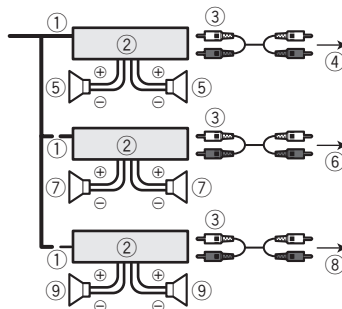

Con amplificador interno

Importante

Las señales de bocina Delantera y bocina Trasera (STD) o las señales de bocina de rango medio y bocina de rango alto (NW) se emiten desde los cables de bocinas cuando esta conexión está en uso.



- ① Control remoto del sistema
Conéctelo al cable Azul/blanco.
- ② Amplificador de potencia (de venta por separado)
- ③ Conéctelo al cable RCA (de venta por separado)
- ④ A la salida Trasera (STD)
A la salida de rango medio (NW)


- ⑤ Bocina Trasera (STD)
- ⑥ Bocina de rango medio (NW)
- ⑦ A la salida Delantera (STD)
- ⑧ A la salida de rango alto (NW)
- ⑨ Bocina Delantera (STD)
- ⑩ Bocina de rango alto (NW)
- ⑪ A la salida del subwoofer (STD)
- ⑫ A la salida de rango bajo (NW)
- ⑬ Subwoofer (STD)
- ⑭ Bocina de rango bajo (NW)
- Seleccione el modo de bocinas adecuado entre el modo estándar (STD) y el modo de red (NW).
- ➔ Consulte *Al arrancar por primera vez* en la página 69

iPhone y teléfono inteligente

- ➔ Para obtener información detallada sobre cómo conectar un dispositivo externo mediante un cable de venta por separado, consulte el manual del cable.
- ➔ Para obtener información detallada sobre la conexión, operaciones y compatibilidad del iPhone, consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78.
- ➔ Para obtener información detallada sobre la conexión y operaciones del dispositivo Android, consulte *Configuración para iPod/iPhone o teléfono inteligente* en la página 78.

iPhone con conector Lightning


Conexión mediante el puerto USB

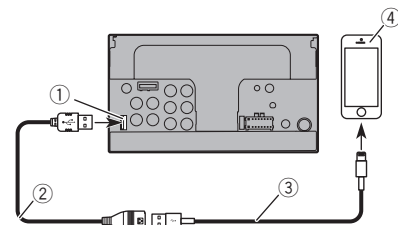

- ① Puerto USB
- ② Cable USB de 1.5 m
- ③ Cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU52) (de venta por separado)
- ④ iPhone con conector Lightning


iPhone con conector de 30 clavijas

Conexión mediante la entrada AUX

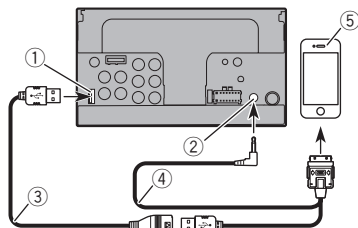

- ① Puerto USB
- ② Entrada AUX
- ③ Cable USB de 1.5 m
- ④ Cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU201V) (de venta por separado)
- ⑤ iPhone con conector de 30 clavijas


Conexión mediante el puerto USB

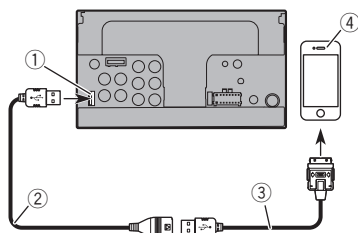

- ① Puerto USB
- ② Cable USB de 1.5 m
- ③ Cable de interfaz USB para iPod / iPhone (CD-IU51) (de venta por separado)
- ④ iPhone con conector de 30 clavijas

Dispositivo Android

Conexión mediante el puerto USB

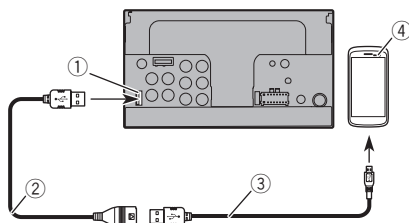

- ① Puerto USB
- ② Cable USB (suministrado con CD-MU200 (de venta por separado))
- ③ Cable USB - micro-USB (Tipo USB A - micro-USB B) (suministrado con CD-MU200 (de venta por separado))
- ④ Dispositivo Android

Cámara

Acerca de la cámara de visión trasera

Al utilizar la cámara de visión trasera, la imagen de visión trasera se cambia automáticamente desde el video moviendo la palanca de cambios a **REVERSA (R)**. El modo **Vista de cámara** también le permite observar qué está detrás de usted cuando conduce.


⚠ ADVERTENCIA

USE ESTA FUNCIÓN SOLO PARA DAR MARCHA ATRÁS O VER UN REFLEJO DE LA CÁMARA DE VISIÓN TRASERA. CUALQUIER OTRO USO PODRÍA PRODUCIR LESIONES O DAÑOS.

⚠ PRECAUCIÓN

- Es posible que la imagen de la pantalla se vea invertida.
- Con la cámara de visión trasera, puede observar los vehículos de gran volumen o dar marcha atrás y estacionarse en un lugar estrecho. No la utilice con fines de entretenimiento.
- Es posible que los objetos percibidos en la visión trasera parezcan estar más cerca o más lejos de lo que están en realidad.
- Es posible que difiera ligeramente el área de imagen de las imágenes de pantalla completa mostradas al dar marcha


atrás o revisar la parte trasera del vehículo.

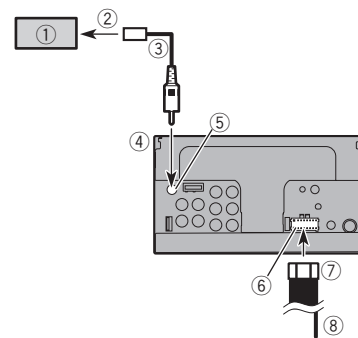

- ① Cámara de visión trasera (ND-BC8) (de venta por separado)
 - ② A la salida de video
 - ③ Cable RCA (suministrado con ND-BC8)
 - ④ Este producto
 - ⑤ Marrón (**R.C IN**)
 - ⑥ Fuente de alimentación
 - ⑦ Cable de alimentación
 - ⑧ Violeta/blanco (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)
- ➔ Consulte *Cable de alimentación* en la página 113
- Conecte solo la cámara de visión trasera a **R.C IN**. No conecte ningún otro equipo.
- Se necesitan algunos otros ajustes adecuados para utilizar cámaras de visión trasera.
- ➔ Consulte *Ajuste de la cámara de visión trasera* en la página 100

Conexión

Componente de video externo y la visualización

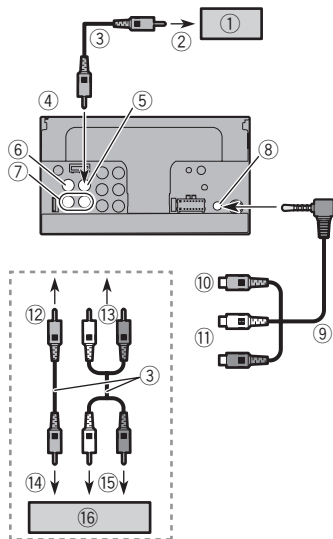

- ① Visualización trasera con conectores de entrada RCA
- ② A la entrada de video
- ③ Cables RCA (de venta por separado)
- ④ Este producto
- ⑤ Amarillo (**V OUT**)
- ⑥ Amarillo (**V IN**)
- ⑦ Rojo, blanco (**R IN, L IN**)
- ⑧ Entrada AUX
- ⑨ Cable AV con minienchufe (CD-RM10) (de venta por separado)
- ⑩ Amarillo
- ⑪ Rojo, blanco
- ⑫ Al amarillo
- ⑬ Al rojo, blanco
- ⑭ A la salida de video
- ⑮ A las salidas de audio
- ⑯ Componente de video externo (de venta por separado)

■ Se necesita el ajuste adecuado para utilizar el componente de video externo.

➔ Consulte *Entrada AV* en la página 97

⚠ ADVERTENCIA

NUNCA instale la pantalla trasera en un lugar que le permita al conductor ver la fuente de video mientras conduce.

La salida de video posterior de este producto sirve para conectar una pantalla y permitir a los pasajeros de los asientos traseros ver la fuente de video.

Instalación

Precauciones antes de la instalación

⚠ PRECAUCIÓN

Nunca instale este producto en lugares donde, o de modo que:

- El conductor o los pasajeros pudieran lesionarse si el vehículo se detiene de repente.
- Pudiera estorbar al conductor al manejar el vehículo; por ejemplo, en el piso delante del asiento del conductor o cerca del volante o la palanca de cambios.
- Para garantizar la instalación adecuada, asegúrese de utilizar las piezas suministradas de la forma especificada. En caso de que haya piezas no suministradas con este producto, utilice piezas compatibles del modo especificado después de que su distribuidor haya corroborado la compatibilidad de las piezas. Si se utilizan piezas distintas a las suministradas o a las compatibles, podrían dañar las piezas internas de este producto o podrían aflojarse y provocar el desprendimiento del producto.
- No instale este producto donde quizá
 - (i) obstruya la visión del conductor,
 - (ii) afecte el funcionamiento de cualquiera de los sistemas de operación del vehículo relacionados con la seguridad, como las bolsas de aire, los botones de luces de advertencia (intermitentes), o
 - (iii) afecte la capacidad del conductor de manejar el vehículo de forma segura.
- Nunca instale este producto frente a, ni a un lado de, el tablero, una puerta, ni el pilar a partir del que se abriría una de las bolsas de aire de su vehículo. Para obtener información sobre el área de apertura de las bolsas de aire delanteras, consulte el manual de instrucciones del vehículo.


Antes de la instalación

- Comuníquese con su distribuidor más cercano para saber si es necesario hacer orificios u otras modificaciones al vehículo para la instalación.
- Antes de realizar una instalación definitiva de este producto, conecte temporalmente el cableado para confirmar que las conexiones sean correctas y el sistema funcione adecuadamente.


Instalación

Notas acerca de la instalación

- No instale este producto en lugares sometidos a altas temperaturas o humedad, como:
- Lugares cercanos a un calefactor, conducto de ventilación o aire acondicionado.
- Lugares expuestos a la luz solar directa; por ejemplo, arriba del tablero.
- Lugares que podrían estar expuestos a la lluvia; por ejemplo, cerca de la puerta o en el piso del vehículo.
- Instale este producto de forma horizontal sobre una superficie con una tolerancia de entre 0 y 30 grados (no más de 5 grados de izquierda derecha). La incorrecta instalación de la unidad con una inclinación de la superficie superior a estas tolerancias aumenta la posibilidad de errores en la pantalla de ubicación del vehículo y podría disminuir el rendimiento de la pantalla.

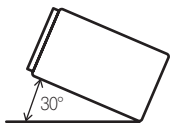


- Cuando se lleve a cabo la instalación, para garantizar la correcta dispersión del calor al utilizar esta unidad, asegúrese de dejar un espacio amplio detrás del panel trasero y enrollar los cables sueltos para que no obstruyan las aberturas de ventilación.

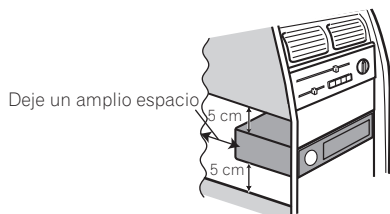

Instalación mediante los orificios de tornillo del lateral de este producto

1 Fije este producto al soporte de montaje de radio de fábrica.

Coloque este producto de modo que sus orificios de tornillo coincidan con los del soporte y apriete los tornillos en los tres puntos de cada lado. Utilice tornillos de cabeza segmentada (5 mm x 8 mm) o tornillos de cabeza embutida (5 mm x 9 mm), en función de la forma de los orificios roscados del soporte.

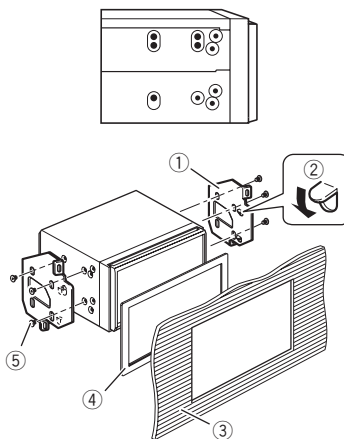


- ① Soporte de montaje de radio de fábrica
- ② Si la uña obstruye la instalación, puede doblarla y apartarla.
- ③ Tablero o consola
- ④ Marco
En algunos tipos de vehículos, puede haber discrepancia entre la unidad y el tablero. Si esto sucede, utilice el marco suministrado para llenar el vacío.
- ⑤ Tornillo de cabeza segmentada
Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados con este producto.

Instalación del micrófono

- Instale el micrófono en el lugar donde esté correctamente orientado y a la distancia correcta para facilitar al máximo la detección de la voz del conductor.
- Asegúrese de apagar (ACC OFF) el producto antes de conectar el micrófono.
- Según el modelo del vehículo, el largo del cable del micrófono puede ser muy corto cuando monte el micrófono en la visera. En estos casos, instale el micrófono en la columna de dirección.


Montaje en el parasol

1 Coloque el cable del micrófono en la ranura.

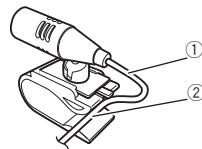

- ① Cable del micrófono
- ② Ranura

2 Fije el clip del micrófono al parasol.

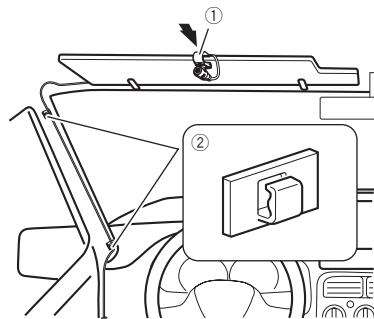


- ① Clip del micrófono
- ② Abrazaderas
Utilice abrazaderas de venta por separado para fijar el cable donde sea necesario dentro del vehículo.

Instalación

Instale el micrófono en el parasol cuando el parasol esté plegado hacia arriba. No puede reconocer la voz del conductor si el parasol está abajo.


Instalación en la columna de dirección

- 1 **Desconecte la base del micrófono de su clip deslizando la base a la vez que presiona la lengüeta.**

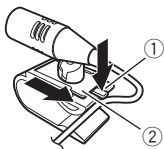

- ① Lengüeta
- ② Base del micrófono

- 2 **Monte el micrófono en la columna de dirección.**

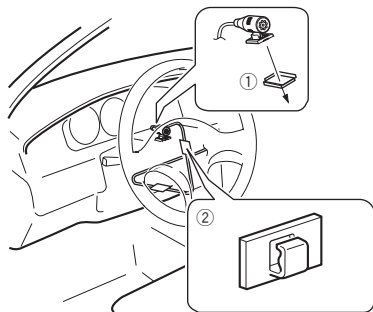

- ① Cinta de doble cara
 - ② Abrazaderas
- Utilice abrazaderas de venta por separado para fijar el cable donde sea necesario dentro del vehículo.

- 3 **Debe mantenerse lejos del volante.**

Ajuste del ángulo del micrófono



Solución de problemas

Consulte esta sección en caso de tener problemas al utilizar este producto. A continuación se señalan los problemas más comunes, con las causas probables y las soluciones. En caso de no encontrarse aquí una solución para su problema, comuníquese con su distribuidor o el centro de servicio Pioneer autorizado más cercano.

Problemas comunes

Se muestra una pantalla en negro y el funcionamiento no es posible con el teclado táctil.

- Está activado el modo "Power OFF".
 - Presione cualquier botón de este producto para liberar el modo.

Problemas con la pantalla AV

No es posible reproducir el CD o el DVD.

- El disco está colocado al revés.
 - Introduzca el disco con la etiqueta hacia arriba.
- El disco está sucio.
 - Limpie el disco.
- El disco está agrietado o dañado.
 - Introduzca un disco normal, redondo.
- Los archivos del disco están en un formato de archivos irregular.
 - Revise el formato de los archivos.
- No es posible reproducir el formato del disco.
 - Cambie el disco.
- El disco cargado es de un tipo que este producto no puede reproducir.
 - Revise qué tipo de disco es.

En la pantalla aparece un mensaje de precaución y el video no se puede mostrar.

- El cable del freno de mano no está conectado o accionado.
 - Conecte el cable del freno de mano correctamente y accione el freno de mano.
- El bloqueo del freno de mano está activado.
 - Estacione su vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano.

El equipo conectado no reproduce video.

- El ajuste "Entrada AV" o "Entrada AUX" es incorrecto.
 - Corrija los ajustes.

Se omite el audio o el video.

- Este producto no se ha fijado firmemente.
 - Fije este producto firmemente.

No se producen sonidos. El nivel del volumen no sube.

- Los cables no están conectados correctamente.
 - Conecte los cables correctamente.
- El sistema reproduce imágenes fijas, en cámara lenta o fotograma por fotograma con un DVD Video.
 - No se emite sonido alguno durante imágenes fijas, en cámara lenta o fotograma por fotograma con un DVD-Video.
- El sistema está en modo de pausa o lleva a cabo un retroceso o avance rápido durante la reproducción del disco.
 - En el caso de los soportes distintos a un CD musical (CD-DA), no se emite sonido alguno durante el retroceso o el avance rápido.

Aparece el icono  y no se puede realizar la operación.

- La operación no es compatible con la configuración de video.
 - Esta operación no es posible. (Por ejemplo, el DVD en reproducción no incluye las funciones de ángulo, sistema de audio, idioma de subtítulos, etc.)

La reproducción aleatoria en modo de exploración de música se inicia en el dispositivo de almacenamiento USB.

- La reproducción aleatoria en modo de exploración de música se cancela una vez que se apaga el interruptor de encendido (ACC off).
 - Cambie nuevamente a modo de exploración de música y encienda la reproducción aleatoria.

La imagen se detiene (hace una pausa) y este producto no se puede utilizar.

- La lectura de datos es imposible durante la reproducción del disco.
 - Detenga la reproducción una vez y, a continuación, reiniciala.

La imagen aparece estirada, con una relación de aspecto incorrecta.

- El ajuste de aspecto es incorrecto para la visualización.
 - Seleccione el ajuste adecuado para la imagen.

Aparece un mensaje de bloqueo paterno y no es posible reproducir el DVD.

- El bloqueo paterno está activado.
 - Desactive el bloqueo paterno o cambie el nivel.

No es posible cancelar el bloqueo paterno de la reproducción del DVD.

- El número de código es incorrecto.
 - Ingrese el número de código correcto.

La reproducción no tiene los ajustes de idioma e idioma de subtítulos seleccionados en "Config. DVD/DivX".

- La reproducción del DVD no incluye diálogos o subtítulos en el idioma seleccionado en "Config. DVD/DivX".
 - No es posible cambiar a un idioma seleccionado si el idioma seleccionado en "Config. DVD/DivX" no está grabado en el disco.

La imagen está extremadamente borrosa/distorsionada y oscura durante la reproducción.

- El disco incluye una señal que prohíbe realizar copias. (Algunos discos pueden tenerla.)
 - En vista de que este producto es compatible con el sistema de protección analógico frente a copias, en la imagen podrían aparecer bandas horizontales u otras imperfecciones cuando un disco con ese tipo de señal de protección se muestra en algunas pantallas. No se trata de una avería.

No es posible controlar el iPod.

- El iPod está bloqueado.
 - Vuelva a conectar el iPod con el cable de interfaz USB para iPod/iPhone.
 - Actualice la versión del software del iPod.
- Se ha producido un error.
 - Vuelva a conectar el iPod con el cable de interfaz USB para iPod/iPhone.
 - Estacione su vehículo en un lugar seguro y apague el motor. Coloque la llave de encendido en la posición de apagado (ACC OFF). Después arranque el motor de nuevo y vuelva a encender este producto.
 - Actualice la versión del software del iPod.
- Los cables no están conectados correctamente.
 - Conecte los cables correctamente.

No es posible escuchar los sonidos del iPod.

- Es posible que la dirección de salida del audio cambie automáticamente cuando se utilizan las conexiones USB y Bluetooth al mismo tiempo.
 - Utilice el iPod para cambiar la dirección de salida del audio.

Problemas con el teléfono

Es imposible marcar porque las teclas del panel táctil para marcar están inactivas.

- Su teléfono está fuera del rango de servicio.
 - Vuelva a intentarlo después de reingresar al rango de servicio.
- No es posible establecer ahora la conexión entre el teléfono celular y este producto.
 - Lleve a cabo el proceso de conexión.
- De los dos teléfonos celulares conectados a este producto al mismo tiempo, si el primer teléfono está marcando, timbrando o tiene una llamada en desarrollo, la marcación no es posible en el segundo teléfono.
 - Cuando haya concluido la operación en el primero de los dos teléfonos celulares, utilice la tecla de cambio de dispositivos para cambiar al segundo teléfono y marcar.

Problemas con la pantalla de Aplicación

Se muestra una pantalla en negro.

- Mientras se utilizaba una aplicación, la aplicación se cerró en el teléfono inteligente.
 - Pulse **■** para visualizar la pantalla del Menú superior.
- Es posible que el SO del teléfono inteligente esté esperando la operación de la pantalla.
 - Detenga el vehículo en un lugar seguro y revise la pantalla del teléfono inteligente.

Se muestra la pantalla, pero la operación no funciona en absoluto.

- Se ha producido un error.
 - Estacione su vehículo en un lugar seguro y desactive el interruptor de encendido (ACC OFF). Enseguida, active el interruptor de encendido (ACC ON) de nuevo.
 - Cuando esté conectado un dispositivo Android, desconecte de este producto la conexión Bluetooth y después vuelva a conectarla.

El teléfono inteligente no se cargó.

- La carga se detuvo porque la temperatura del teléfono inteligente aumentó debido al uso prolongado del teléfono inteligente durante la carga.
 - Desconecte el teléfono inteligente del cable y espere hasta que el teléfono inteligente se enfríe.
- Se consumió más carga de la batería que la obtenida durante el proceso de carga.
 - Este problema quizá se resuelva deteniendo cualquier servicio innecesario en el teléfono inteligente.

El sonido de AppRadioMode del dispositivo Android no se puede oír de las bocinas de esta unidad.

- Según el dispositivo Android, el sonido de AppRadioMode puede no salir de las bocinas de esta unidad.
 - Cambie a "Smartphone" en los ajustes "AppRadioMode Sound". (Consulte 100)

Mensajes de error

Cuando se producen problemas con este producto, aparece un mensaje de error en la pantalla. Consulte la tabla siguiente para identificar el problema y realice la acción correctiva sugerida. Si el error continúa, grabe el mensaje de error y comuníquese con su distribuidor o su centro de servicio Pioneer más cercano.

Comunes

Error AMP

- Este producto no funciona o la conexión de bocinas es incorrecta; se activa el circuito protector.
 - Revise la conexión de las bocinas. Si el mensaje no desaparece incluso después de apagar/encender el motor, comuníquese con su distribuidor o un Centro de Servicio Pioneer autorizado para recibir atención.

Pandora

Error-19

- La comunicación falló.
 - Desconéctele el cable al iPod. Después de que se muestre el menú principal del iPod, reconecte el iPod y reinicielo.

Omitir límite alcanzado.

- Se llegó al límite de omisión.
 - No exceda el límite de omisión.
 - Pandora limita el número total de omisiones por hora.

Comp. dispositivo

- No ha iniciado sesión en la aplicación Pandora.
 - Inicie sesión en la aplicación Pandora.

USB incompatible

- El dispositivo de almacenamiento USB no es compatible con este producto.
 - Desconecte su dispositivo y cámbielo por un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Comprobar USB

- El conector USB o el cable USB ha producido un cortocircuito.
 - Revise que el conector USB o el cable USB no esté atorado ni dañado.
- El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más que la corriente permitida máxima.
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF; después, ACC o bien ON y conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

No se puede reproducir música por restricciones de licencia.

- Está accediendo/reubicando a la aplicación Pandora desde fuera de la región con licencia.
 - Acceda a Pandora desde dentro de la región con licencia.

Spotify

Omitir límite alcanzado.

- Se llegó al límite de omisión.
 - No exceda el límite de omisión.
 - Spotify limita el número total de omisiones por hora.

Comprobar USB

- El conector USB o el cable USB ha producido un cortocircuito.
 - Revise que el conector USB o el cable USB no esté atorado ni dañado.
- El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más que la corriente permitida máxima.
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF; después, ACC o bien ON y conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Disco

Error-02-XX/FF-FF

- El disco está sucio.
 - Limpie el disco.
- El disco está rayado.
 - Cambie el disco.
- El disco está cargado al revés.
 - Revise que el disco esté cargado correctamente.
- Hay un error eléctrico o mecánico.
 - Pulse el botón **RESET**.

Disco región difer.

- El disco no tiene el mismo número de región de este producto.
 - Cambie el DVD por uno que tenga el número de región correcto.

Disco no reproducible

- Este tipo de disco no puede reproducirse en este producto.
 - Cambie el disco por uno que pueda reproducirse en este producto.

Archivo no reprodu.

- Este tipo de archivo no puede reproducirse en este producto.
 - Seleccione un archivo que pueda reproducirse.

Omitido

- El disco introducido contiene archivos protegidos mediante DRM.
 - Se omiten los archivos protegidos.

Proteger

- Todos los archivos del disco introducido incorporan DRM.
 - Cambie el disco.

TEMP

- La temperatura de este producto está fuera del intervalo operativo normal.
 - Espere hasta que este producto vuelva a una temperatura dentro de los límites operativos normales.

Este DivX alquilado ha caducado.

- El disco introducido incluye contenido DivX VOD que ha caducado.
 - Seleccione un archivo que pueda reproducirse.

No se puede escribir en flash

- Por alguna razón, no se puede guardar el historial de reproducción de contenido VOD.
 - Vuelva a intentarlo.
 - Si el mensaje aparece con frecuencia, comuníquese con su distribuidor.

Su dispositivo no está autorizado a reproducir este video DivX protegido.

- El proveedor de contenido DivX VOD no ha autorizado el código de registro DivX de este producto.
 - Registre este producto ante el proveedor de contenido DivX VOD.

N.º fotogramas por segundo no admitido

- La velocidad de fotogramas del archivo DivX es superior a 30 fps.
 - Seleccione un archivo que pueda reproducirse.

Formato de audio no admitido

- Este tipo de archivo no es compatible con este producto.
 - Seleccione un archivo que pueda reproducirse.

Dispositivo de almacenamiento USB

Error-02-9X/-DX

- La comunicación falló.
 - Gire el interruptor de encendido del vehículo a la posición de apagado (OFF); y luego, a la posición de encendido (ON).
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.
 - Cambie a una fuente distinta. Después, vuelva al dispositivo de almacenamiento USB.

Archivo no reprodu.

- Este tipo de archivo no puede reproducirse en este producto.
 - Seleccione un archivo que pueda reproducirse.
- Se ha activado la seguridad para el dispositivo de almacenamiento USB conectado.
 - Siga las instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB para desactivar la seguridad.

Omitido

- El dispositivo de almacenamiento USB conectado contiene archivos protegidos mediante DRM.
 - Se omiten los archivos protegidos.

Proteger

- Todos los archivos del dispositivo de almacenamiento USB conectado incorporan DRM.
 - Cambie el dispositivo de almacenamiento USB.

USB incompatible

- El dispositivo de almacenamiento USB no es compatible con este producto.
 - Desconecte su dispositivo y cámbielo por un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Comprobar USB

- El conector USB o el cable USB ha producido un cortocircuito.
 - Revise que el conector USB o el cable USB no esté atorado ni dañado.
- El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más que la corriente permitida máxima.
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF; después, ACC o bien ON y conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Error de HUB

- El concentrador USB conectado no es compatible con este producto.
 - Conecte directamente el dispositivo de almacenamiento USB a este producto.

Sin respuesta

- Este producto no puede reconocer el dispositivo de almacenamiento USB conectado.
 - Desconecte el dispositivo y cámbielo por otro dispositivo de almacenamiento USB.

USB se desconectó para proteger el dispositivo. No reinerte esta memoria USB en la unidad. Reiniciar la unidad.

- El conector USB o el cable USB ha producido un cortocircuito.
 - Revise que el conector USB o el cable USB no esté atorado ni dañado.
- El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más que la corriente permitida máxima.
 - Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF; después, ACC o bien ON y conecte un dispositivo de almacenamiento USB compatible.
- Se ha producido un cortocircuito en el cable de interfaz USB para iPod/iPhone.
 - Confirme que el cable de interfaz USB para iPod/iPhone o el cable USB no esté atorado ni dañado.

Formato de audio no admitido

- Este tipo de archivo no es compatible con este producto.
 - Seleccione un archivo que pueda reproducirse.

Apéndice

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

→ Falla del iPod.

- Desconéctele el cable al iPod. Después de que se muestre el menú principal del iPod, reconecte el iPod y reinicielo.

Error-02-67

→ La versión del firmware del iPod es antigua.

- Actualice la versión del iPod.

Bluetooth

Error-10

→ Error de alimentación del módulo Bluetooth de este producto.

- Gire el interruptor de encendido del vehículo a la posición de apagado (OFF); y luego, a la posición de encendido (ON).

Si el mensaje de error sigue mostrándose después de llevar a cabo la acción anterior, comuníquese con su distribuidor o un Centro de Servicio Pioneer autorizado.

Manipulación y cuidado de los discos

Al manipular sus discos, son necesarias algunas precauciones básicas.

Lector integrado y su cuidado

- Utilice únicamente discos convencionales y completamente circulares. No utilice discos con otras formas.
- No utilice discos agrietados, cortados, rayados ni dañados de alguna otra forma, porque podrían dañar el lector integrado.
- Utilice discos de 12 cm. No utilice discos de 8 cm ni un adaptador para discos de 8 cm.
- Si utiliza discos en cuya superficie pueden realizarse impresiones en etiquetas, consulte las instrucciones y las advertencias de los discos. En función de los discos, quizá estos no puedan introducirse ni expulsarse. El uso de dichos discos podría dañar este equipo.
- No pegue etiquetas, no escriba ni aplique productos químicos sobre la superficie de los discos.
- No coloque etiquetas disponibles comercialmente ni otros materiales en los discos.
- Para limpiar un disco, frótelos con un paño suave, haciendo un movimiento desde el centro hacia afuera.

- La condensación puede afectar de forma temporal el rendimiento del lector integrado.
- Quizá no se puedan reproducir los discos debido a las características y el formato de los discos, la aplicación grabada, el entorno de reproducción, las condiciones de almacenamiento y otros factores.
- Los golpes o las irregularidades del terreno podrían interrumpir la reproducción de los discos.
- Lea las precauciones de los discos antes de utilizarlos.

Condiciones ambientales para la reproducción de un disco

- En temperaturas extremadamente altas, un termostato protege este producto apagándolo automáticamente.
- A pesar del esmerado diseño del producto, es posible que aparezcan en la superficie del disco pequeñas rayas que no afecten el funcionamiento en sí. Lo anterior es consecuencia del desgaste mecánico, las condiciones ambientales del uso o la manipulación del disco. No es una señal de avería de este producto. Debe considerarse un desgaste normal.

Discos que pueden reproducirse

DVD-Video



- **DVD** es una marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- No es posible reproducir discos de DVD Audio. Quizá este lector de DVD no sea capaz de reproducir todos los discos que ostenten las marcas mostradas anteriormente.

CD



Discos grabados en formato AVCHD

Esta unidad no es compatible con discos grabados en formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). No introduzca discos en un formato AVCHD. Del contrario, es probable que el disco no pueda extraerse.

Reproducción de DualDisc

- DualDisc son discos de doble cara que tienen un CD de audio grabable en uno de los lados y un DVD de video grabable en el otro.
- En este producto es posible reproducir el lado de DVD. Sin embargo, en vista de que la cara de CD no es físicamente compatible con el estándar CD general, quizá no sea posible reproducir la cara de CD en este producto.
- Es posible que la carga y extracción frecuente de un DualDisc provoque rayas en el disco.
- Los rayones graves pueden generar problemas de reproducción en este producto. En algunos casos, un DualDisc podría atorarse en la ranura de carga de discos y por ende no salir. Para evitar lo anterior, se recomienda que no utilice DualDiscs en este producto.
- Consulte al fabricante para obtener información más detallada acerca de DualDiscs.

Dolby Digital

Este producto remezclará a dos pistas las señales de Dolby Digital de forma interna, y el sonido se emitirá en estéreo.

- Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas de fábrica de Dolby Laboratories.



Información detallada de los soportes que se pueden reproducir

Compatibilidad

Notas comunes acerca de la compatibilidad con discos

- Es posible que determinadas funciones de este producto no estén disponibles para algunos discos.
- No se garantiza la compatibilidad con todos discos.
- No es posible la reproducción de discos DVD-ROM/DVD-RAM.
- La reproducción de discos podría ser imposible con la exposición directa a la luz solar, altas temperaturas o según las condiciones de almacenamiento en el vehículo.

Discos DVD-Video

- Los discos DVD-Video con números de región incompatibles no se pueden reproducir en este lector de DVD. El número de región del reproductor se puede ver en la carcasa de este producto.

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (una capa)/DVD-R DL (doble capa)

- No se pueden reproducir discos no finalizados que se hayan grabado con el formato de Video (modo de video).
- No se pueden reproducir discos que se hayan grabado con el formato Video Recording (modo de VR).
- No se pueden reproducir discos DVD-R DL (doble capa) que se hayan grabado con el modo de grabación Layer Jump.
- Para obtener información detallada acerca del modo de grabación, comuníquese con el fabricante del soporte, la grabadora o el software de grabación.

Discos CD-R/CD-RW

- No es posible reproducir discos no finalizados.
- Quizá no sea posible reproducir discos CD-R/CD-RW en una grabadora de CD de música o una computadora debido a las características del disco, rayas o suciedad en el disco, o suciedad, rayas o condensación en la lente del lector integrado.
- Quizá no sea posible la reproducción de discos grabados en una computadora, en función del dispositivo de grabación, el software de grabación, sus ajustes y otros factores ambientales.

- Grabe con el formato correcto. (Para obtener información detallada, comuníquese con el fabricante del soporte, la grabadora o el software de grabación.)
- Es posible que este producto no muestre títulos y otra información de texto grabados en un disco CD-R/CD-RW (en el caso de datos de audio (CD-DA)).
- Lea las precauciones que deben tenerse con los discos CD-R/CD-RW antes de utilizarlos.

Notas comunes acerca del dispositivo de almacenamiento USB

- No deje el dispositivo de almacenamiento USB en ningún lugar con altas temperaturas.
- Según el tipo de dispositivo de almacenamiento USB que utilice, este producto quizá no reconozca el dispositivo de almacenamiento o quizá no reproduzca los archivos correctamente.
- La información de texto de algunos archivos de audio y video quizá no se reproduzca correctamente.
- Las extensiones de archivos deben utilizarse correctamente.
- Quizá se produzca un ligero retraso al comenzar la reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento USB con jerarquías complejas de carpetas.
- Las operaciones quizá varíen en función del tipo de un dispositivo de almacenamiento USB.
- Quizá no sea posible reproducir algunos archivos musicales de dispositivos de almacenamiento USB debido a las características de los archivos, el formato de los archivos, la aplicación grabada, el entorno de reproducción, las condiciones de almacenamiento y otros factores.

Compatibilidad con un dispositivo de almacenamiento USB

- Para obtener información detallada acerca de la compatibilidad de este producto con un dispositivo de almacenamiento USB, consulte *Especificaciones* en la página 128.

- Protocolo: bulk
- No es posible conectar a este producto un dispositivo de almacenamiento USB mediante un concentrador USB.
- Un dispositivo de almacenamiento USB particionado no es compatible con este producto.
- Fije firmemente el dispositivo de almacenamiento USB al conducir. No permita que el dispositivo de almacenamiento USB caiga al piso, donde podría quedar atrapado debajo del freno o el acelerador.
- Quizá se produzca un ligero retraso al comenzar la reproducción de archivos de audio codificados con datos de imagen.
- Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB conectados a este producto generen ruido en la radio.
- No conecte nada distinto al dispositivo de almacenamiento USB.

La secuencia de los archivos de audio en el dispositivo de almacenamiento USB

En el caso de un dispositivo de almacenamiento USB, la secuencia es distinta.

Lineamientos de manipulación e información complementaria

- Este producto no es compatible con tarjetas Multi Media Card (MMC).
- No se pueden reproducir los archivos protegidos por derechos de autor.

Notas comunes acerca de archivos DivX

Notas específicas para los archivos DivX

- Solo se garantiza el funcionamiento adecuado de los archivos DivX descargados de los sitios asociados DivX. Los archivos DivX no autorizados quizá no funcionen correctamente.
- Los archivos DRM de alquiler no se pueden utilizar hasta que inicie la reproducción.
- Este producto permite la visualización de un archivo DivX de hasta 1 590 minutos y 43 segundos. Se prohíben las operaciones de búsqueda que superen este límite de tiempo.
- Para la reproducción de archivos DivX VOD, es necesario entregar al proveedor de DivX VOD el código de identificación de este producto. Para obtener más información acerca del código de identificación, consulte *Visualización de su código de registro DivX VOD* en la página 109.
- Para obtener información detallada acerca de las versiones de video DivX que se pueden reproducir en este producto, consulte *Especificaciones* en la página 128.
- Para obtener más información detallada acerca de DivX, visite el siguiente sitio:
<http://www.divx.com/>

Archivos de subtítulos DivX

- Se pueden utilizar archivos de subtítulos en formato Srt con la extensión ".srt".
- Solo puede utilizarse un archivo de subtítulos por cada archivo DivX. No es posible asociar varios archivos de subtítulos.
- Los archivos de subtítulos cuyo nombre tenga la misma cadena de caracteres que el archivo DivX antes de la extensión se asocian al archivo DivX. Las cadenas de caracteres antes de la extensión deben ser exactamente las mismas. Sin embargo, si hay solo un archivo DivX y un archivo de subtítulos en una sola carpeta, los archivos se asocian incluso si los nombres de los archivos no coinciden.
- El archivo de subtítulos debe estar almacenado en la misma carpeta del archivo DivX.

Apéndice

- Se pueden utilizar hasta 255 archivos de subtítulos. No se reconocerán aquellos archivos de subtítulos que superen este límite.
- Se pueden utilizar hasta 64 caracteres en el nombre del archivo de subtítulos, incluida la extensión. Si se utilizan más de 64 caracteres en el nombre del archivo, quizá no se reconozca el archivo de subtítulos.
- El código de caracteres del archivo de subtítulos debe cumplir la norma ISO-8859-1. El uso de caracteres que incumpla la norma ISO-8859-1 quizá provoque la visualización incorrecta de los caracteres.
- Los subtítulos quizá no se muestren correctamente si los caracteres mostrados en el archivo de subtítulos incluyen un código de control.
- En el caso de los materiales que utilicen una tasa de transferencia alta, quizá no se sincronicen por completo los subtítulos y el video.
- En caso de que se programe la visualización de varios subtítulos en un periodo de tiempo muy breve (por ejemplo, 0,1 segundos), los subtítulos quizá no se muestren en el momento correcto.

Cuadro de compatibilidad de soportes

General

- Tiempo máximo de reproducción del archivo de audio almacenado en el disco: 60 h
- Tiempo máximo de reproducción del archivo de audio almacenado en un dispositivo de almacenamiento USB: 7,5 h (450 minutos)

CD-R/-RW

Sistema de archivos: ISO9660 nivel 1.ISO9660 nivel 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Número máximo de carpetas: 700
Número máximo de archivos: 999
Tipos de archivos que pueden reproducirse: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Sistema de archivos: ISO9660 nivel 1.ISO9660 nivel 2.Romeo, Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
Número máximo de carpetas: 700
Número máximo de archivos: 3 500
Tipos de archivos que pueden reproducirse: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Dispositivo de almacenamiento USB

Sistema de archivos: FAT16/FAT32
Número máximo de carpetas: 1 500

Número máximo de archivos: 15 000

Tipos de archivos que pueden reproducirse: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG4, JPEG

Compatibilidad con MP3

- Ver. Se le da prioridad a la versión 2.x de etiqueta ID3 cuando existen la versión 1.x y la versión 2.x.
- Este producto no es compatible con lo siguiente: MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO, lista de reproducción m3u

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .mp3
Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frecuencia de muestreo: De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)
Etiqueta ID3: Versión de etiqueta ID3. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .mp3
Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frecuencia de muestreo: De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)
Etiqueta ID3: Versión de etiqueta ID3. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .mp3
Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz
Etiqueta ID3: Versión de etiqueta ID3. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Compatibilidad con WMA

- Este producto no es compatible con lo siguiente: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .wma
Tasa de bits: De 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .wma
Tasa de bits: De 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .wma
Tasa de bits: De 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidad con WAV

- Puede redondearse la frecuencia de muestreo mostrada en la pantalla.

- No es posible reproducir los archivos WAV que se encuentren en CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL.

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .wav
Formato: PCM lineal (LPCM)
Frecuencia de muestreo: De 16 kHz a 48 kHz
Bits de cuantificación: 8 bits y 16 bits

Compatibilidad con AAC

- Este producto reproduce archivos AAC codificados por iTunes.

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .m4a
Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR)
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 44,1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .m4a
Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR)
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 44,1 kHz

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .m4a
Tasa de bits: De 8 kbps a 320 kbps (CBR)
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidad con FLAC

Dispositivo de almacenamiento USB

Extensión de archivo: .flac
Tasa de bits: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps
Frecuencia de muestreo: De 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidad con DivX

- Este producto no es compatible con lo siguiente: Formato DivX Ultra, archivos DivX sin datos de video, archivos DivX codificados con códec de audio LPCM (PCM lineal)
- Según la composición de la información de archivo, como el número de secuencias de audio, quizás se produzca un ligero retraso en el inicio de la reproducción de discos.
- Si un archivo contiene más de 4 GB, la reproducción se detiene antes del final del archivo.
- Determinadas operaciones especiales quizá estén prohibidas debido a la composición de los archivos DivX.
- Los archivos con tasas altas de transferencia quizá no se reproduzcan correctamente. La tasa de transferencia estándar es de 4 Mbps para CD y 10,08 Mbps para DVD.
- No se pueden reproducir los archivos DivX de un dispositivo de almacenamiento USB.

CD-R/-RW

Extensión de archivo: .avi/.divx

Perfil (versión DivX): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Códec de audio compatible: MP3, Dolby Digital

Tasa de bits (MP3): De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo (MP3): De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)

Tamaño máximo de imagen: 720 píxeles x 576 píxeles

Tamaño máximo de archivo: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensión de archivo: .avi/.divx

Perfil (versión DivX): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Códec de audio compatible: MP3, Dolby Digital

Tasa de bits (MP3): De 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo (MP3): De 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para el enfatizador)

Tamaño máximo de imagen: 720 píxeles x 576 píxeles

Tamaño máximo de archivo: 4 GB

Compatibilidad con archivos de video (USB)

- Los archivos quizá no se reproduzcan correctamente en función del entorno de creación del archivo o el contenido del archivo.
- Este producto no es compatible con la transferencia de datos en formato de escritura por paquetes.
- Este producto puede reconocer hasta 32 caracteres, a partir del primer carácter, incluida la extensión del archivo y el nombre de la carpeta. En función del área de visualización, este producto quizá intente mostrarlos con un tamaño de fuente reducido. Sin embargo, el número máximo de caracteres que pueden mostrarse varía en función del ancho de cada carácter y el área de visualización.
- Podría alterarse la secuencia de selección de carpetas u otras operaciones, en función del software de codificación o escritura.
- Con independencia de la longitud del intervalo en blanco entre las canciones de la grabación original, los discos de audio comprimido se reproducen con una breve pausa entre las canciones.

.avi

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de video compatible: MPEG-4 (Perfil Simple)/H.264 (Perfil de Línea Base)

Códec de audio compatible: PCM lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Quizá no sea posible reproducir los archivos en función de la tasa de bits.

.mp4

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de video compatible: MPEG-4 (Perfil Simple)/H.264 (Perfil de Línea Base)

Códec de audio compatible: PCM AAC/lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Quizá no sea posible reproducir los archivos en función de la tasa de bits.

.3gp

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de video compatible: MPEG-4 (Perfil Simple)/H.264 (Perfil de Línea Base)

Códec de audio compatible: PCM AAC/lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Quizá no sea posible reproducir los archivos en función de la tasa de bits.

.mkv

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de video compatible: MPEG-4 (Perfil Simple)/H.264 (Perfil de Línea Base)

Códec de audio compatible: PCM AAC/lineal (LPCM) MP3/AC-3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Quizá no sea posible reproducir los archivos en función de la tasa de bits.

.mov

Formato: MPEG-4/H.264

Códec de video compatible: MPEG-4 (Perfil Simple)/H.264 (Perfil de Línea Base)

Códec de audio compatible: PCM AAC/lineal (LPCM) MP3

Resolución máxima: 640 píxeles x 360 píxeles

Velocidad de fotogramas máxima: 30 fps

Tamaño máximo de archivo: 2 GB

Tiempo máximo de reproducción: 150 minutos

- Quizá no sea posible reproducir los archivos en función de la tasa de bits.

Ejemplo de una jerarquía

- Este producto asigna números de carpetas. El usuario no puede asignar dichos números.

Bluetooth



La marca literal y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por PIONEER CORPORATION se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

WMA

Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Se permite la redistribución y el uso tanto en forma de código fuente como en forma binaria, con o sin modificación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones de código fuente deben conservar el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente exclusión de garantía.
- Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente exclusión de garantía en la documentación y/u otros materiales suministrados con la distribución.
- Ni el nombre de la Xiph.org Foundation ni los nombres de sus contribuidores podrán utilizarse para avalar ni promocionar productos derivados de este programa de software sin la explícita autorización previa por escrito.

ESTE PROGRAMA DE SOFTWARE ES SUMINISTRADO POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS

Apéndice

CONTRIBUIDORES "TAL COMO ESTÁ", Y QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, LA FUNDACIÓN NI LOS CONTRIBUIDORES INCURRIRÁN EN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES (DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES) SIN IMPORTAR CÓMO HAYAN SIDO PROVOCADOS E INDEPENDIENTEMENTE DE ALGUNA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL U OBJETIVA (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O DE OTRA FORMA) QUE SE DERIVEN DE ALGUNA MANERA DEL USO DEL SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

DivX



Los dispositivos DivX Certified® se han sometido a pruebas de reproducción de video DivX® (.divx, .avi) de alta calidad. Al ver el logotipo DivX, usted sabe que tiene la libertad de reproducir sus videos DivX favoritos. DivX®, DivX Certified® y los logotipos y las marcas de fábrica asociados de DivX, LLC se utilizan con la licencia correspondiente. Este dispositivo DivX Certified® ha superado pruebas rigurosas para garantizar su capacidad de reproducir videos DivX®. Para reproducir videos DivX adquiridos, antes debe registrar su dispositivo en vod.divx.com. Encuentre su código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración de su dispositivo.

- ➔ Consulte *Visualización de su código de registro DivX VOD* en la página 109

AAC

AAC es la forma abreviada de Advanced Audio Coding y se refiere a un estándar tecnológico de compresión de audio utilizado con MPEG-2 y MPEG-4. Se pueden utilizar varias aplicaciones para codificar archivos AAC; sin embargo, los formatos y las extensiones de los archivos difieren en función de la aplicación

utilizada para codificar. Esta unidad reproduce archivos AAC codificados por iTunes.

Android™

Android es una marca comercial de Google Inc.

Información detallada sobre los dispositivos iPod conectados

- Pioneer no acepta responsabilidad alguna por la pérdida de datos de un iPod, incluso si dichos datos se pierden mientras se utiliza este producto. Produzca una copia de seguridad de los datos de su iPod periódicamente.
- No deje el iPod expuesto a la luz solar directa durante periodos prolongados de tiempo. La exposición prolongada a la luz solar directa puede producir averías en el iPod debido a las altas temperaturas.
- No deje el iPod en ningún lugar con altas temperaturas.
- Fije firmemente el iPod al conducir. No permita que el iPod caiga al piso, donde podría quedar atrapado debajo del freno o el acelerador.
- ➔ Consulte los manuales del iPod para obtener información detallada.

iPhone, iPod y Lightning

Made for
 iPhone | iPod

El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio se diseñó para conectarlo específicamente a los productos Apple identificados por la insignia, y que el desarrollador certificó que cumple con las normas de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con la seguridad y las normas regulatorias. Observe que el uso de este accesorio con un producto Apple podría afectar al rendimiento inalámbrico. iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

App Store

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

iOS

iOS es una marca de fábrica de la que Cisco tiene el derecho de marca en los EE.UU. y en otros países.

iTunes

iTunes es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países.

Siri

Funciona con Siri a través del micrófono.

Uso del contenido con conexión basado en aplicaciones

❗ IMPORTANTE

Requisitos para acceder a los servicios de contenido con conexión basado en aplicaciones mediante este producto:

- Deberá descargar en su teléfono inteligente la versión más reciente de las aplicaciones de contenido con conexión compatibles de Pioneer para el teléfono inteligente, disponible con el proveedor del servicio.
- Una cuenta vigente con el proveedor de servicio de contenido.
- Un Plan de Datos para Teléfonos Inteligentes. Nota: Si el Plan de Datos de su teléfono inteligente no le permite hacer uso de los datos de forma ilimitada, es posible que su compañía telefónica realice cobros adicionales por acceder al contenido con conexión basado en aplicaciones mediante redes 3G, EDGE y/o LTE (4G).
- Una conexión a Internet mediante red 3G, EDGE, LTE (4G) o Wi-Fi.
- Cable adaptador Pioneer opcional para conectar su iPhone con este producto.

Limitaciones:

- El acceso al contenido con conexión basado en aplicaciones dependerá de la disponibilidad de cobertura de red para teléfonos celulares y/o Wi-Fi a fin de permitir que su teléfono inteligente se conecte a Internet.
- La disponibilidad del servicio quizá se restrinja geográficamente a la región. Consulte al proveedor de servicio

Apéndice

de contenido con conexión para obtener información adicional.

- La capacidad de este producto de acceder al contenido con conexión está supeditada al cambio sin previo aviso y podría verse afectada por cualquiera de los siguientes factores: problemas de compatibilidad con versiones futuras de firmware del teléfono inteligente; problemas de compatibilidad con versiones futuras de las aplicaciones de contenido con conexión para el teléfono inteligente; cambios en el servicio o las aplicaciones de Contenido con conexión a cargo de su proveedor o la suspensión de dicho servicio o aplicaciones.

Pandora®

Pandora, el logotipo de Pandora y la imagen de marca de Pandora son marcas de fábrica o marcas registradas de Pandora Media, Inc., utilizados con la debida autorización.

Pandora solo está disponible en ciertos países. Visite "<http://www.pandora.com/legal>" para obtener más información.

Spotify®



SPOTIFY y el logotipo de Spotify son marcas comerciales registradas de Spotify AB. Es necesario tener dispositivos digitales móviles compatibles y una suscripción premium, cuando estén disponibles, consulte <https://www.spotify.com>.

Aviso acerca de la visualización de video

Recuerde que el uso de este sistema con fines comerciales o sea visualización pública podría representar una infracción de los derechos del autor según la protección otorgada por la Ley de Derechos de Autor.

Aviso acerca de la visualización de DVD-Video

Este artículo incluye tecnología de protección contra copias protegida por las patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Quedan prohibidas la ingeniería inversa y la desinstalación.

Aviso acerca del uso de archivos MP3

El suministro de este producto solo otorga la licencia de uso privado y no comercial, mas no otorga licencia alguna, ni supone la concesión de derecho alguno para utilizar este producto en ningún tipo de transmisión comercial (por ejemplo, generadora de ingresos) en tiempo real (terrestre, satelital, por cable y/o cualquier otro medio), transmisión por Internet, intranets y/u otras redes, o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como servicios de sonido de pago o de audio bajo demanda. Es necesario obtener una licencia independiente para dicho uso. Para obtener información detallada, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Uso correcto de la pantalla LCD

Manipulación de la pantalla LCD

- Si la pantalla LCD se expone a la luz solar directa durante un periodo prolongado de tiempo, aumentará su temperatura en gran medida y podría dañarse. Cuando no utilice este producto, evite exponerlo a la luz solar directa en la medida de lo posible.
- La pantalla LCD debe utilizarse dentro de los márgenes de temperatura mostrados en *Especificaciones* en la página 128.
- No utilice la pantalla LCD a temperaturas superiores ni inferiores al margen de temperatura operativo, en vista de que la pantalla LCD quizá no funcione con normalidad y podría dañarse.
- La pantalla LCD queda expuesta para mejorar su visibilidad dentro del vehículo. No la presione con fuerza porque podría dañarse.
- No empuje la pantalla LCD con fuerza excesiva porque podría rayarse.
- Nunca toque la pantalla LCD con nada que no sea su dedo cuando utilice las funciones del panel táctil. La pantalla LCD puede rayarse con facilidad.

Pantalla de visualización de cristal líquido (LCD)

- Si la pantalla LCD está cerca de un orificio de ventilación de aire acondicionado, asegúrese de que no le llegue directamente el aire saliente del aire acondicionado. El calor del calefactor podría dañar la pantalla LCD, y el aire del enfriador podría formar humedad dentro de este producto y exponerlo a daños.
- Es posible que aparezcan en la pantalla LCD pequeños puntos negros o puntos blancos (puntos brillantes). Se deben a las características de la pantalla LCD y no son señales de avería.
- Será difícil ver la pantalla LCD si está expuesta a la luz solar directa.
- Al utilizar un teléfono celular, mantenga la antena del teléfono celular alejada de la pantalla LCD para evitar interrupciones en la transmisión de video que se manifiestan como perturbaciones: manchas, líneas de color, etc.

Mantenimiento de la pantalla LCD

- Antes de sacudir o limpiar la pantalla LCD, apague este producto y pase un paño suave y seco por la pantalla.
- Al limpiar la pantalla LCD con el paño, procure no rayar la superficie. No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

Luz de fondo LED (diodo emisor de luz)

Se utiliza un diodo emisor de luz para iluminar la pantalla LCD desde adentro.

- En bajas temperaturas, el uso de la luz de fondo LED podría aumentar el retraso de la imagen y degradar la calidad de la imagen debido a las características de la pantalla LCD. La calidad de la imagen mejorará con el aumento de la temperatura.
- La vida útil de la luz de fondo LED es de más de 10 000 horas. Sin embargo, la vida útil podría disminuir con el uso en altas temperaturas.
- Si la luz de fondo LED llega al fin de su vida útil, la pantalla se hará cada vez más tenue, y la imagen ya no será visible. En ese caso, consulte a su distribuidor o el Centro de Servicio Pioneer autorizado más cercano.

Especificaciones

General

Fuente de alimentación nominal	14,4 V cc (tensión permitida de 12 V a 14,4 V)
Sistema de tierra	Tipo negativo
Consumo máximo de corriente	10,0 A
Dimensiones (An. × Al. × Prof.):	
D	
Carcasa	178 mm × 100 mm × 165 mm
Extremo	171 mm × 97 mm × 18 mm (AVH-X595BT)
Extremo	171 mm × 97 mm × 3 mm (AVH-X395BT)
Peso	1,8 kg (AVH-X595BT)
Peso	1,6 kg (AVH-X395BT)

Pantalla

Tamaño de la pantalla/relación de aspecto	6,95 pulgadas de ancho/16:9 (área de visualización efectiva: 156,6 mm × 81,6 mm) (AVH-X595BT)
Tamaño de la pantalla/relación de aspecto	6,2 pulgadas de ancho/16:9 (área de visualización efectiva: 137,52 mm × 77,232 mm) (AVH-X395BT)
Píxeles	1 152 000 (2 400 × 480)
Método de visualización	Matriz activa TFT
Compatible con el sistema de color	PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Audio

Potencia máxima de salida	•50 W × 4 canales/4 Ω
•50 W × 2 canales/4 Ω + 70 W × 1 canal/2 Ω (para el subwoofer)	
Potencia de salida continua	•22 W × 4 (50 Hz a 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω CARGA, Ambos canales activos)
Impedancia de carga	4 Ω (4 Ω a 8 Ω [2 Ω para 1 canal] permitida)
Nivel de salida del preamplificador (máximo)	4,0 V
Equalizador (equalizador gráfico de 13 bandas):	
Frecuencia	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz
/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz	
Ganancia	± 12 dB (2 dB/paso)
<Modo Estándar>	
HPF:	
Frecuencia	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz

Pendiente	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESACTIVADO
Subwoofer/LPF:	
Frecuencia	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pendiente	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESACTIVADO
Ganancia	De +10 dB a -24 dB (1 dB/paso)
Fase	Normal/Retroceso
Alineamiento de tiempo	De 0 a 140 pasos (2,5 cm/paso)
Realce de bajos:	
Ganancia	+12 dB a 0 dB
Nivel de bocina	De +10 dB a -24 dB (1 dB/paso)
<Modo de Red>	
HPF (Alto):	
Frecuencia	1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz
/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz	
Pendiente	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct
HPF (Medio):	
Frecuencia	25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz
/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz	
Pendiente	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESACTIVADO
LPF (Medio):	
Frecuencia	1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz
/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz	
Pendiente	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESACTIVADO
Subwoofer:	
Frecuencia	25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz
/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz	
Pendiente	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, DESACTIVADO
Ganancia	De +10 dB a -24 dB (1 dB/paso)
Fase	Normal/Retroceso
Alineamiento de tiempo	De 0 a 140 pasos (2,5 cm/paso)
Realce de bajos:	
Ganancia	+12 dB a 0 dB
Nivel de bocina	De +10 dB a -24 dB (1 dB/paso)

Lector de DVD

Sistema	Reproductor de DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG
Discos que pueden utilizarse	DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Número de región	4
Formato de la señal:	
Frecuencia de muestreo	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Número de bits de cuantificación	16 bits/20 bits/24 bits; lineal
Respuesta de frecuencia	De 5 Hz a 22 000 Hz (con DVD, a una frecuencia de muestreo de 48 kHz)
Relación señal-ruido	91 dB (1 kHz) (IEC-A network) (nivel RCA)

Nivel de salida:	
Video	1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)
Número de canales	2 (estéreo)
Formato de descodificación de MP3	MPEG-1 y 2 Audio Layer 3
Formato de descodificación WMA	Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canales de audio) (Windows Media Player)
Formato de descodificación AAC	MPEG-4 AAC (solo codificado con iTunes): .m4a (Ver. 10.6 y anterior)
Formato de descodificación DivX	Home Theater Ver. 3, 4, 5, 2, 6 (Salvo ultra y HD): avi, divx
Formato de descodificación de video	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (parte 2), MS MPEG-4 (ver. 3)

USB

Espec. estándar	USB 1.1, USB 2.0 a toda velocidad, USB 2.0 de alta velocidad
Máxima corriente suministrada	1,0 A
Clase USB	MSC (Clase de Almacenamiento Masivo), MTP (Protocolo de Transferencia de Medios)
Sistema de archivos	FAT16, FAT32
Formato de descodificación de MP3	MPEG-1 y 2 Audio Layer 3
Formato de descodificación WMA	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canales de audio) (Windows Media Player)
Formato de descodificación AAC	MPEG-4 AAC (solo codificado con iTunes) (Ver. 10.6 y anterior)
Formato de descodificación FLAC	Ver. 1.3.0 (códec de audio sin pérdida y libre)
Formato de señal WAV (solo en el Modo MSC)	PCM lineal
Frecuencia de muestreo	PCM lineal: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Formato de descodificación JPEG (solo en el Modo MSC)	.jpg, .jpe
Muestreo de píxeles	4:2:2, 4:2:0
Tamaño de descodificación	MÁX.: 8 192 (Al.) × 7 680 (An.), MÍN.: 32 (Al.) × 32 (An.)
Formato de descodificación de video H.264	Perfil de Línea Base
Formato de descodificación de video MPEG4	Perfil Simple

Bluetooth

Versión	Bluetooth 3.0 certificado
Potencia de salida	+4 dBm máximo (Clase de potencia 2)
Banda de frecuencia	De 2 400 MHz a 2 483,5 MHz

Sintonizador FM

Margen de frecuencia	De 87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilidad utilizable	12 dBf (1,1 μV/75Ω, mono, S/N: 30 dB)
Relación señal-ruido	72 dB (IEC-A network)

Sintonizador AM

Margen de frecuencia De 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Margen de frecuencia De 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Sensibilidad utilizable $28 \mu V$ (S/N: 20 dB)
Relación señal-ruido 62 dB (IEC-A network)

■ Las especificaciones y el diseño están supeditados a posibles modificaciones sin previo aviso con vistas a mejoras.

Índice

Obrigado por adquirir este produto Pioneer. Por favor leia por estas instruções então você saberá como operar seu modelo adequadamente. Depois que você tiver acabado de ler as instruções, guarde este documento num lugar seguro para referência futura.

Importante

As telas mostradas nos exemplos podem ser diferentes das telas reais, as quais podem ser alteradas sem aviso prévio, devido a melhorias de desempenho e função.

■ Precuação132

Informações de segurança importantes.....	132
Para garantir uma condução segura.....	133
Quando usar uma tela conectada a saída V OUT.....	133
Para evitar a exaustão da bateria.....	133
Câmera ré.....	133
Manipulando o conector USB.....	133
Em caso de problema.....	133
Visite nosso site.....	133
Proteger o painel LCD e a tela.....	133
Observações sobre memória interna.....	134
Sobre este manual.....	134
Utilização e cuidados do controle remoto.....	134

■ Operação básica.....135

Verificação dos nomes dos elementos e funções.....	135
Controle remoto.....	135
Observações ao usar o painel LCD.....	136
Ajuste do ângulo do painel LCD.....	136
Inserindo/ejetando/conectando mídia.....	136
Ao iniciar pela primeira vez.....	137
Como usar as telas.....	138
Entrada AV suportada.....	139
Exibindo a tela de Operação AV.....	139
Selecione uma entrada.....	139
Alterando a ordem de exibição das fontes.....	139
Usando o painel de toque.....	139

■ Registro e conexão de dispositivo Bluetooth® ...140

Visualizando a tela "Bluetooth".....	140
Registrando seus dispositivos de Bluetooth.....	140
Conectando um dispositivo Bluetooth registrado manualmente.....	140
Alterando a visibilidade.....	141
Inserindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth.....	141
Exibindo as informações do dispositivo.....	141
Limpando a memória de Bluetooth.....	141
Atualizando o software do Bluetooth.....	141
Exibindo a versão do software de Bluetooth.....	141
Alterando o dispositivo Bluetooth conectado.....	141

■ Telefonia mãos livres142

Exibindo a tela de Menu do Telefone.....	142
Fazendo uma chamada telefônica.....	142
Atendendo uma chamada telefônica.....	143
Minimizando a tela de confirmação de discagem.....	143
Alterando as definições da chamada.....	143
Usando a função de reconhecimento de voz (para iPhone).....	143
Configurando a sincronização automática da agenda.....	144
Notas para ligação em viva-voz.....	144

■ Configuração para iPod / iPhone ou smartphone...144

O fluxo básico de configuração de iPod / iPhone ou smartphone.....	144
Configuração do método de conexão do dispositivo.....	144
Compatibilidade com iPod.....	145
Android® compatibilidade de dispositivos.....	145
Informação sobre conexões e funções de cada dispositivo.....	146

■ Rádio147

Iniciando o procedimento.....	147
Procurar por informações de PTY.....	147
Armazenando frequências de transmissão mais fortes.....	147
Exibindo a tela de "Configurações de rádio".....	147
Ajustando em frequências fortes.....	147
Definindo a etapa de ajuste de FM ou AM.....	147

Definindo a pesquisa de frequência alternativa.....	148
Definindo a pesquisa de Auto PI.....	148
Limitando estações para programação local.....	148
Recebendo anúncio de tráfego (TA).....	148
Recebendo anúncios de notícias.....	148
Recebendo emissões de alarme.....	148

■ Sintonizador de TV149

Iniciando o procedimento.....	149
Memorizar estações.....	149

■ Reprodutor de Discos ...149

Iniciando o procedimento.....	151
Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos.....	151
Alterando o tipo de arquivo de mídia.....	151
Procurando a parte que você deseja reproduzir.....	151
Usando o menu de DVD.....	151
Alterando o idioma do legenda/áudio.....	151
Operando o menu de DVD usando teclas do painel de toque.....	152

■ Arquivos compactados...152

Iniciando o procedimento (para Disco).....	154
Iniciando o procedimento (para USB).....	154
Operações comuns a todos os tipos de arquivo.....	154
Operações do arquivo de áudio.....	155
Operações de arquivo de imagem estática.....	155

■ iPod156

Conectando o seu iPod.....	157
Iniciando o procedimento.....	157
Selecionando entrada de música ou vídeo da tela de lista de reprodução.....	157
Usando a função de iPod desse produto com seu iPod.....	157
Selecionando uma música da lista relacionada à música sendo reproduzida no momento (pesquisa de link).....	157

■ AppRadioMode157

Usando o AppRadioMode.....	157
Usando a função de mistura de áudio.....	158

■ Pandora®159

Operações do Pandora.....	159
Iniciando o procedimento.....	160
Selecionando uma estação Pandora da lista.....	160
Adicionando uma estação.....	160
Armazenando as estações predefinidas.....	160

■ Spotify®160

Usando o Spotify com seu áudio/vídeo de carro da Pioneer.....	162
Iniciando o procedimento.....	162
Selecionando uma faixa ou estação da lista.....	162

■ Reprodutor de áudio Bluetooth.....162

Iniciando o procedimento.....	163
Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos.....	163

■ Entrada AUX.....163

Iniciando o procedimento.....	163
Configurando o sinal de vídeo.....	164

■ Entrada AV164

Iniciando o procedimento.....	164
Configurando o sinal de vídeo.....	164

■ MIXTRAX165

Operação do MIXTRAX.....	165
Operação do MIXTRAX EZ.....	165
Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX".....	165
Definir o padrão de piscar.....	165

■ Configurações do sistema166

Exibindo a tela de configurações do "Sistema".....	166
Definindo o controle do volante.....	166
Configurando a ativação da entrada de áudio Bluetooth.....	166
Configurando a ativação da entrada Spotify.....	166
Configurando a rolagem.....	166
Configuração do tom do bipe.....	166
Configurando a função de mistura de áudio automática.....	166
Configurando o AppRadioMode Sound.....	166
Configurando a câmera ré.....	167

Índice

Configurando o modo de demonstração	167
Seleção do idioma do sistema	167
Selecionando o local de uso	167
Configuração do idioma do teclado com o aplicativo para iPhone	167
Ajuste das posições de resposta do painel de toque (calibragem do painel de toque)	167
Definindo o dimmer	168
Ajuste da imagem	168
Exibição da versão de firmware	169
Exibindo as licenças de código aberto	169
Atualização de firmware	169

■ Ajustes de áudio

Exibindo a tela de configurações de "Áudio"	169
Usando o ajuste de fader/balanco	169
Alterando o ajuste de mudo/atenuação do som	169
Ajustando os níveis da entrada	170
Usando o controle de nível automático	170
Ajustando audibilidade	170
Configurando a saída do subwoofer	170
Ajustando o valor da frequência de corte	170
Alternando a saída do alto-falante traseiro	170
Usando o Reforço de GRAVES	170
Selecionando a posição de audição	170
Ajustando os níveis de saída dos alto-falantes finalmente	171
Ajustando o alinhamento de tempo	171
Mudando o alinhamento de tempo predefinido	171
Usando o equalizador	171
Ajustando a curva do equalizador automaticamente (EQ Automático)	172
Salvando as configurações de som	173
Carregando as configurações de som	173

■ Menu de tema

Selecionando a exibição do plano de fundo	173
Configurando a cor de iluminação	173
Selecionando a cor de tema	174
Selecionando a imagem do relógio	174

■ Configurando o reprodutor de vídeo

Definindo os idiomas de prioridade máxima	174
Definindo a exibição do ícone de ângulo	175
Definindo o aspecto da tela	175

Definindo bloqueio dos pais	175
Exibindo seu código de registro DivX VOD	175
Exibindo seu código de cancelamento do registro DivX VOD	176
Reprodução automática de DVDs	176
Configurando o sinal de vídeo da câmera ré	176

■ Menu Favoritos

Criando um atalho	176
Selecionando um atalho	176
Removendo um atalho	176

■ Operações comuns

Definindo a hora e data	177
Definindo a função "Sound Retriever"	177
Alterando o modo de tela ampla	177

■ Outras funções

Restaurando esse produto para as configurações padrão	178
---	-----

■ Conexão

Precauções	178
Precauções antes de conectar o sistema	178
Antes de instalar este produto	178
Para prevenir danos	179
Aviso para o fio/cabo condutor azul/branco	179
Este produto	179
Cabo de alimentação	179
Cabos do alto-falante	180
Amplificador de potência (vendido separadamente)	180
iPhone e smartphone	181
iPhone com conector Lightning	181
iPhone com conector de 30 pinos	181
Dispositivo Android	181
Câmera	181
Componente de vídeo externo e o visor	182

■ Instalação

Precauções antes da instalação	183
Antes da instalação	183
Notas sobre a instalação	183
Instalação usando os orifícios de parafuso no lado do produto	183
Instalação do microfone	183
Montagem no quebra-sol	184
Instalação na coluna da direção	184
Ajustando o ângulo do microfone	184

■ Apêndice

Resolução de problemas	185
Mensagens de erro	186
Manipulação e cuidados com os discos	187
Discos reproduzíveis	188
Informações detalhadas para a mídia reproduzível	188
Bluetooth	191
WMA	191
FLAC	191
DivX	191
AAC	191
Android™	191
Informações detalhadas sobre dispositivos iPod conectados	191
Usando conteúdo conectado com base em aplicativo	192
Pandora®	192
Spotify®	192
Aviso sobre visualização de vídeo	192
Aviso sobre visualização de DVD-Vídeo	192
Aviso sobre o uso de arquivos MP3	192
Uso correto da tela LCD	193
Especificações	193

Precaução

PRECAUÇÃO

Este produto é um produto laser classificado Classe 1 sob a Segurança de produtos laser, IEC 60825-1:2007, e contém um módulo de laser classe 1M. Para assegurar segurança contínua, não remova nenhuma tampa nem tente acessar o interior do produto. Confie todos os serviços ao pessoal qualificado.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

CUIDADO—RADIÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL DA CLASSE 1M QUANDO ABERTO, NÃO OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

Precauções

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

TABELA:	
Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama

100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete
Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia	

Para os modelos equipados com Bluetooth Resolução 506 – ANATEL:

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário." Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para consultas, visite:

www.anatel.gov.br

Informações de segurança importantes

⚠️ ADVERTÊNCIA

Não ingira a bateria, perigo de queimadura por produto químico
(O controle remoto fornecido com) Este produto contém bateria de célula do tipo moeda/botão. Se engolir a bateria de célula do tipo moeda/botão, ela poderá provocar severa queimadura interna em apenas duas horas o que pode causar a morte.
Mantenha baterias novas e usadas longe de crianças.
Se o compartimento da bateria não fechar bem, pare de usar o produto e mantenha-o longe do alcance de crianças.
Se achar que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente atendimento médico.

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Não tente instalar ou consertar este produto por você mesmo. A instalação ou conserto deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamento eletrônico e acessórios automotivos pode ser perigosa e pode expor a pessoa a risco de choque elétrico, ferimentos e outros

perigos.

- Não permita que este produto entre em contato com água. Pode resultar em choque elétrico. Da mesma forma, o contato com líquidos pode provocar danos, geração de fumaça e sobreaquecimento do produto.
- Se um líquido ou um objeto se infiltrar no produto, estacione o veículo num lugar seguro, desligue a chave de ignição (ACC OFF) imediatamente, e consulte o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da Pioneer mais próximo. Não use o produto nesta condição, porque fazer isso pode provocar um incêndio, choques elétricos ou outras falhas.
- Se você perceber qualquer fumaça, ruído estranho ou odor anormal do produto, ou qualquer outra anormalidade na tela LCD, desligue o aparelho imediatamente e consulte o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da Pioneer mais próximo. Usar este produto nesta condição pode provocar danos permanentes ao sistema.
- Não desmonte nem modifique este produto, pois há componentes de alta voltagem dentro do mesmo que podem causar choques elétricos. Certifique-se de consultar o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da Pioneer mais próximo para a inspeção interna, ajustes ou reparos.

Antes de usar este produto, certifique-se de ler e de entender completamente as seguintes informações de segurança:

- Não opere este produto, quaisquer aplicativos ou a opção de câmera ré (se adquirida) se isso desviar sua atenção de alguma forma da operação segura de seu veículo. Sempre observe as regras de condução segura e siga todas as regulamentações de tráfego existentes. Se sentir dificuldade em operar este produto ou ao ler o visor, estacione seu veículo em um local seguro e aplique o freio de estacionamento antes de realizar os ajustes necessários.
- Nunca ajuste o volume do produto a um nível tão alto que não possa ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência.
- Por motivos de segurança, certas funções são desativadas a menos que o veículo esteja parado e/ou o freio de estacionamento esteja aplicado.
- Guarde este manual à mão como uma referência para os procedimentos de operação e informações de segurança.
- Não instale este produto onde o mesmo possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) prejudicar o desempenho de qualquer um dos sistemas operacionais ou recursos de segurança do veículo, incluindo os airbags, botão do pisca-alerta, etc., ou (iii) prejudicar a habilidade do motorista para operar o veículo com segurança.
- Lembre-se de usar o cinto de segurança sempre que dirigir o veículo. Se você sofrer um acidente, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais graves se o cinto de segurança não estiver colocado adequadamente.

Precaução

- Nunca use fones de ouvido ao dirigir.

⚠️PRECAUÇÃO

Este produto é avaliado em condição de clima moderado e tropical sob áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos similares - Regras de segurança, IEC 60065.

Para garantir uma condução segura

⚠️ADVERTÊNCIA

- O CONDUTOR VERDE-CLARO PARKING, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR QUE O VEÍCULO ESTÁ ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO.
- Não tome nenhuma medida para alterar ou desativar o sistema conectado do freio de estacionamento, que é instituído para a sua proteção. Alterar ou desativar o sistema conectado do freio de estacionamento pode resultar em lesões graves ou morte.
- Para evitar riscos de danos ou ferimentos e a potencial violação das leis aplicáveis, este produto não deve ser usado com imagem de vídeo visível ao motorista.
- Em alguns países, a visualização de imagens em um visor dentro de um veículo, mesmo pelas pessoas que não o motorista, pode ser ilegal. Onde tais regulamentações se aplicam elas devem ser obedecidas.

Se você tentar assistir vídeo ao dirigir, a mensagem "Visualização de imagens pelo motorista enquanto dirige é estritamente proibida." irá aparecer na tela. Para assistir imagem de vídeo nesta tela, pare o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento. Por favor mantenha o pedal de freio pressionado para liberar o freio de estacionamento.

Quando usar uma tela conectada a saída V OUT

O terminal de saída de vídeo (V OUT) é para conexão de uma tela para permitir que os passageiros nos bancos traseiros assistam a imagens de vídeo.

⚠️ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o visor traseiro em um local que permita ao motorista assistir o vídeo enquanto dirige.

Para evitar a exaustão da bateria

Certifique-se de ligar o motor do veículo para usar este produto. Usar este produto sem ligar o motor pode descarregar a bateria.

⚠️ADVERTÊNCIA

Não instale este produto em um veículo que não possui fio/ cabo condutor ACC ou circuito disponível.

Câmera ré

Com uma câmera ré opcional, você pode usar este produto como um auxílio para ter visão em rebocos ou ao entrar de ré em uma vaga de estacionamento apertada.

⚠️ADVERTÊNCIA

- A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.
- USE A ENTRADA SOMENTE PARA MARCHA À RÉ OU PARA A IMAGEM DE ESPELHO DA CÂMERA RÉ. OUTROS USOS PODERÃO RESULTAR EM LESÕES OU DANOS.

⚠️PRECAUÇÃO

O modo de visão traseira existe para usar este produto como um auxílio para visão em rebocos ou ao entrar de ré em uma vaga de estacionamento apertada. Não use essa função para fins de entretenimento.

Manipulando o conector USB

⚠️PRECAUÇÃO

- Para prevenir a perda de dados e danos ao dispositivo de armazenamento, nunca o retire deste produto durante uma transferência de dados.
- A Pioneer não pode garantir compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não assume responsabilidade sobre qualquer perda de dados em reprodutores de mídia, iPhone, smartphone, ou outros dispositivos ao usar este produto.

Em caso de problema

Se o produto deixar de funcionar adequadamente, contate o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da Pioneer mais próximo.

Visite nosso site

Visite-nos no seguinte site:

No México

<http://www.pioneer-mexico.com.mx/>

Em Singapura

<http://www.pioneer.com.sg/>

Na Malásia

<http://www.pioneer.my/>

Na Tailândia

<http://www.pioneer-thailand.com/>

Nas Filipinas

<http://www.pioneer.ph/>

No Vietnã

<http://www.pioneer.vn/>

Na Indonésia

<http://www.pioneer.co.id/>

Na Austrália

<http://www.pioneer.com.au/>

Em Israel

<http://www.pioneerisrael.co.il/>

No Oriente Médio / África

<http://www.pioneer-mea.com/en/>

Na América Latina

<http://www.pioneer-latin.com/en/about-pioneer.html>

Em Hong Kong

<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

Em Taiwan

<http://www.pioneer-twn.com.tw/>

- Oferecemos as últimas informações sobre a PIONEER CORPORATION em nosso site.
- A Pioneer fornece regularmente atualizações de software para melhorar ainda mais seus produtos. Verifique a seção de suporte do site da Pioneer para obter todas as atualizações de software disponíveis.

Proteger o painel LCD e a tela

- Não exponha a tela LCD diretamente à luz solar quando este produto não for utilizado. Isso pode resultar em mau funcionamento da tela de LCD devido às altas temperaturas resultantes.
- Quando usar um telefone celular, mantenha a antena afastada da tela LCD para prevenir a interrupção do vídeo na forma de distúrbios como manchas, listras coloridas, etc.
- Para proteger a tela LCD contra danos, certifique-se de tocar nas telas do painel levemente com os dedos e faça isso com suavidade.

Precaução

Observações sobre memória interna

Antes de remover a bateria do veículo

- Algumas das configurações e dos conteúdos registrados não serão redefinidos.

Dados sujeitos a apagar

As informações são apagadas desconectando o fio/cabo condutor amarelo da bateria (ou removendo a própria bateria).

- Algumas das configurações e dos conteúdos registrados não serão redefinidos.

Reinicialização do microprocessador

⚠PRECAUÇÃO

Pressionar o botão **RESET** as configurações e o conteúdo registrado são redefinidos para as configurações de fábrica.

- Não execute esta operação quando um dispositivo estiver conectado a este produto.
- Algumas das configurações e dos conteúdos registrados não serão redefinidos.

O microprocessador deve ser reajustado sob as seguintes condições:

- Antes de usar este produto pela primeira vez após a instalação.
- Se o produto deixar de funcionar corretamente.
- Se aparecer algum problema ao operar o sistema.
- Se a posição do seu veículo for mostrada no mapa com um erro de posicionamento significativo.

1 Desligue a chave de ignição.

2 Pressione o botão de RESET com a ponta de uma caneta ou com outro utensílio pontiagudo.

- ➔ Consulte *Verificação dos nomes dos elementos e funções* na página 135

Configurações e conteúdo registrado são redefinidos para as configurações de fábrica.

Sobre este manual

Este manual contém diagramas de telas autênticas para descrever as operações. No entanto, as telas em algumas unidades

podem não ser as mostradas neste manual dependendo do modelo usado.

Significados dos Símbolos Usados Neste Manual


	Isto indica nome modelo que é suportado nas operações descritas.
	Isto indica para tocar no local da função na tela de toque.
	Isto indica para tocar e manter no local da função na tela de toque.
	Isto indica que há uma referência ou suplemento para a tecla ou tela.

Utilização e cuidados do controle remoto

Instalação da bateria

Deslize a tampa na parte de trás do controle remoto para fora e insira a bateria com os polos positivo (+) e negativo (-) devidamente alinhados.

- Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

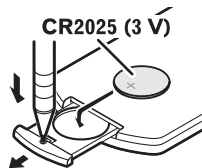

⚠ADVERTÊNCIA

- Não ingira a bateria, perigo de queimadura por produto químico.
- Este produto, incluindo o controle remoto fornecido, contém bateria de célula do tipo moeda/botão. Se engolir a bateria de célula do tipo moeda/botão, ela poderá provocar severa queimadura interna em apenas duas horas o que pode causar a morte.

- Mantenha baterias novas ou usadas longe do alcance de crianças. Se engolir a bateria ou se ela for introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico imediatamente.
- Se o compartimento da bateria não fechar bem, pare de usar o produto e mantenha-o longe do alcance de crianças.
- As baterias (tanto o pacote quanto as instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo como luz solar, fogo ou similares.

⚠PRECAUÇÃO

- Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.
- Há perigo de explosão da bateria caso seja substituída incorretamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente.
- Não manipule a bateria com ferramentas metálicas.
- Não guarde a bateria com objetos metálicos.
- Caso a bateria vazze, limpe completamente o controle remoto e instale uma bateria nova.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.
- "Material de Perclorato – manuseio especial aplicável. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Aplicável a Califórnia, EUA)"

Usando o controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.



⚠Importante

- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde pode ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.


Operação básica

Verificação dos nomes dos elementos e funções

X595BT

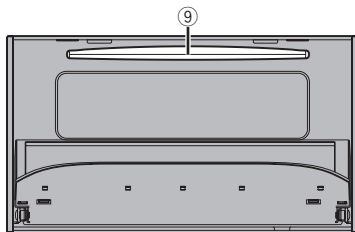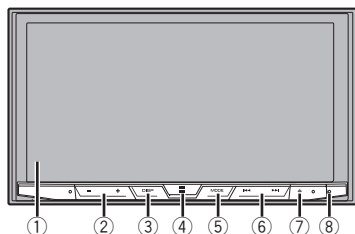


X395BT

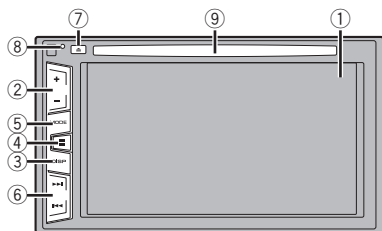

1	Tela de LCD
2	Volume (+/-) botão
3	DISP botão Na tela de Operação do AV, pressione para desligar a tela. Na tela de Aplicativos ou no modo de navegação, pressione para exibir a barra de controle lateral. Pressione e mantenha para desativar a exibição. ❑ Quando a tela for desligada, toque na tela para reverter para a tela original.
4	■ botão Pressione para exibir a tela de menu superior. Pressione e mantenha pressionado para ativar a função de reconhecimento de voz. ➔ Consulte <i>Usando a função de reconhecimento de voz (para iPhone)</i> na página 143
5	MODE botão Pressione para alternar entre a tela de Aplicativo e a tela de Operação AV. Pressione e mantenha pressionado para alterar o modo de visualização.
6	TRK botão (◀▶) ou (◀▶) botão Pressione retornar à faixa anterior (capítulo) ou vá para a próxima faixa (capítulo). Pressione e mantenha para executar retrocesso ou avanço rápidos. Pressione para atender ou finalizar uma chamada.
7	▲ Botão
8	Botão RESET ➔ Consulte <i>Reinicialização do microprocessador</i> na página 134
9	Slot de carregamento de disco ➔ Consulte <i>Inserindo e ejetando um disco</i> na página 136

Controle remoto

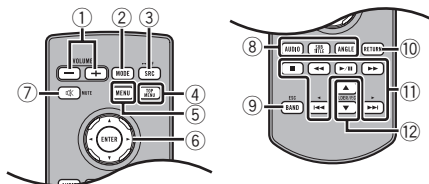

1	Volume (+/-)
2	MODE Pressione para alternar entre a tela de Aplicativo e a tela de Operação AV. Pressione e mantenha pressionado para alterar o modo de visualização.
3	SRC Pressione para circular por todas as fontes disponíveis. Pressione e mantenha para desativar a entrada.
4	TOP MENU Retorna ao menu inicial durante a reprodução do DVD.
5	MENU Visualiza o menu DVD durante a reprodução do DVD.
6	Teclado menu Selecione um menu no menu do DVD.
7	MUTE
8	AUDIO SUBTITLE ANGLE Muda o idioma do áudio, idioma da legenda ou ângulo de visualização durante a reprodução de DVD.
9	BAND/ESC Seleciona a faixa do sintonizador quando o sintonizador está selecionado como uma entrada. Cancela o modo de controle de funções. Alterna entre tipos de arquivo de mídia ao reproduzir os dados do Disco, USB.
10	RETURN Retorna para o ponto especificado e começa a reprodução dali.
11	▶/II Pausa ou retoma uma reprodução. ◀▶ ou ◀▶ Para áudio: Pressione e mantenha para executar retrocesso rápido ou avanço rápido. Para vídeo: Pressione para executar retrocesso rápido ou avanço rápido. ◀▶ ou ◀▶ Pressione retornar à faixa anterior (capítulo) ou vá para a próxima faixa (capítulo). Pressione para atender ou finalizar uma chamada.
	■ Para a reprodução. Se você retomar a reprodução, a reprodução começará do ponto onde você parou. Toque na tecla novamente para parar a reprodução completamente.
12	FOLDER/P. CH Seleciona o próximo ou anterior disco ou pasta. Recupera as frequências de estação de rádio atribuídas para definir as teclas de canal.

Operação básica

Observações ao usar o painel LCD

▲ADVERTÊNCIA

Não use com o painel de LCD deixado aberto. Pode resultar em lesão em caso de um acidente.

▲PRECAUÇÃO

- Mantenha mãos e dedos longe deste produto ao abrir, fechar, ou ajustar o painel de LCD. Seja especialmente cauteloso com as mãos e dedos das crianças.
- Não force a abertura ou fechamento do painel LCD. Isto pode causar defeito.
- Não opere este produto até que o painel LCD esteja totalmente aberto ou fechado. O painel poderá parar nesse ângulo por motivo de segurança.
- Não coloque um copo ou lata no painel LCD quando estiver aberto.

Ajuste do ângulo do painel LCD

X595BT

- 1 Pressione o botão ▲.
- 2 Toque em ou para ajustar o ângulo do painel LCD.
- 3 Toque em .

Retorna para a tela anterior.

Inserindo/ejetando/conectando mídia

▲PRECAUÇÃO

Não insira nada diferente de um disco no slot de carregamento de disco.

Inserindo e ejetando um disco

Inserindo um disco

X595BT

- 1 Pressione o botão ▲.
- 2 Toque em para abrir o painel LCD.
- 3 Insira um disco no slot de carregamento de disco.

Ejetando um disco

X595BT

- 1 Pressione o botão ▲.
- 2 Toque em para abrir o painel LCD.
- 3 Remova o disco e pressione o botão ▲.

Inserindo um disco

X395BT

- 1 Insira um disco no slot de carregamento de disco.

Ejetando um disco


X395BT

- 1 Pressione o botão ▲ para ejetar um disco.

Conectando e desconectando um dispositivo de armazenamento USB

- ❑ Este produto pode não obter o desempenho ótimo com alguns dispositivos de memória USB.
- ❑ Conexão via hub USB não é possível.
- ❑ Um cabo USB é necessário para a conexão.

- 1 Puxe o plugue da porta USB do cabo USB.
- 2 Conecte um dispositivo de armazenamento USB no cabo USB.

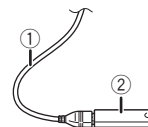

- ① Cabo USB
- ② Dispositivo de armazenamento USB
- ❑ Verifique se nenhum dado está sendo acessado antes de puxar o dispositivo de armazenamento USB.

Operação básica

Ao iniciar pela primeira vez

1 Ligue o motor para iniciar o sistema.

A "Selecionar idioma" tela aparece.

- ☐ Da segunda vez em diante, a tela mostrada diferirá dependendo das condições anteriores.

2 Toque no idioma.

3 Toque em .

A "Configuração Local" tela aparece.

4 Toque no item para selecionar o local de uso.

5 Toque em .

A "Configurações modo falante" tela aparece.

6 Toque nos modos de alto-falante.

● Modo padrão

Sistema de 4 alto-falantes com alto-falantes frontais e traseiros, ou um sistema de 6 alto-falantes com alto-falantes frontais e traseiros e subwoofers.

● Modo de rede

Sistema de 3 vias com um alto-falante alto, alto-falante de médio alcance e subwoofer (alto-falante de baixo alcance) para reprodução de frequências alta, média e baixa (faixas).

⚠ADVERTÊNCIA

Não use a unidade no modo padrão quando um sistema de alto-falante para modo de rede de 3 vias estiver ligado a esta unidade. Isso poderá causar danos aos alto-falantes.

7 Toque em [OK].

A "Config. smartphone" tela aparece.

8 Toque no item.

- ☞ Consulte *Informação sobre conexões e funções de cada dispositivo* na página 146

9 Toque em .

A tela de menu superior aparece.

- ☐ Uma vez que o modo alto-falante for definido, a definição não pode ser alterada, a menos que este produto seja restaurado às configurações padrão. Restaurar as configurações padrão para alterar a configuração do modo de alto-falante.
- ☞ Consulte *Restaurando as definições iniciais* na página 178

Alterando o modo de alto-falante

Para alterar o modo do alto-falante, é necessário restaurar esse produto para as configurações padrão.


1 Restaurar às configurações padrão.

- ☞ Consulte *Restaurando as definições iniciais* na página 178

Operação básica


Como usar as telas

Tela do menu do aplicativo *4

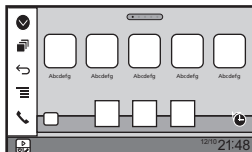

Dependendo do método de conexão, é exibida a tela de "configuração do smartphone".

Tela de operação do aplicativo *4

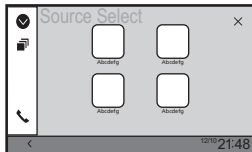


Você pode controlar os aplicativos do iPhone ou smartphone diretamente neste produto.

Ícones dos aplicativos recentes

Tela de configuração da hora e da data



Tela do menu superior *1 *2

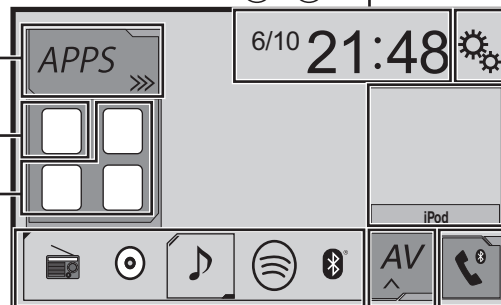

Ícones das fontes favoritas *3

Tela de seleção de entrada de AV *5




Tela do menu de configurações



Tela de operação de AV



Tela do menu de telefone

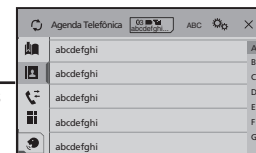

Operação básica

- *1 A tela de menu superior deste manual é a tela ao usar o **AppRadioMode**. Os itens reais mostrados na tela podem variar dependendo do dispositivo conectado ou modo. Quando você conecta um iPhone via tecnologia sem fio Bluetooth ou um smartphone via cabo USB, "**Config. smartphone**" tela aparece tocando em [APPS].
- *2 Pressionando o botão **⏏** em qualquer tela você pode exibir a tela de menu Superior.
- *3 Quando você conecta o sistema de navegação externo a esta unidade, a tecla de modo de navegação é exibida na parte inferior esquerda da tela.
- *4 Pressionando o **MODE** botão você pode alternar entre a tela de Aplicativo e a tela de Operação AV.
- *5 Se selecionar "**Power OFF**", você pode desativar praticamente todas as funções. O modo "**Power OFF**" é liberado nos seguintes casos:
- Uma chamada é recebida.
 - Uma imagem da câmera ré é exibida quando o veículo se move para trás.
 - Um botão neste produto está pressionado.
 - O interruptor da ignição é desligado (ACC OFF), e depois ligado (ACC ON).

Entrada AV suportada

Você pode usar as seguintes fontes para esse produto.

- Rádio
- CD
- ROM (arquivos de áudio compactados)
- DVD-Video
- USB

As fontes a seguir podem ser reproduzidas ou usadas conectando-se um dispositivo auxiliar.

- iPod
- Spotify®
- Pandora®
- Áudio Bluetooth
- Entrada AV (AV)
- AUX

Exibindo a tela de Operação AV

- 1 Pressione **⏏**.
- 2 Toque na tecla de operação AV.

A tela de Operação AV aparece.



- ① Exibe a lista de fontes.

Selecione uma entrada

Toque na tela de seleção de entrada AV

- 1 Visualize a tela "Seleção de entrada de AV".



- 2 Toque no ícone de entrada que você deseja selecionar.

- ☐ Quando você seleciona "**Source OFF**", a entrada AV é desligada.

Entrada na lista de fontes

- 1 Exibe a lista de fontes.
➔ Consulte *Exibindo a tela de Operação AV* na página 139
- 2 Toque na tecla da entrada.
☐ Quando você seleciona "**Source OFF**", a entrada AV é desligada.

Alterando a ordem de exibição das fontes

Alterando a ordem de exibição dos ícones de entrada

- 1 Visualize a tela "Seleção de entrada de AV".



- 2 Toque e mantenha pressionado o ícone de entrada e arraste o ícone para a posição desejada.

Alterando a ordem de exibição das teclas de entrada

- 1 Exibe a lista de fontes.
➔ Consulte *Exibindo a tela de Operação AV* na página 139
- 2 Toque em **⏏**.
- 3 Arraste a tecla de entrada para a posição desejada.

Usando o painel de toque

Você pode operar esse produto tocando teclas na tela diretamente com seus dedos.


- ☐ Para proteger a tela LCD contra danos, certifique-se de tocar na tela levemente com os dedos e com suavidade.

Teclas comuns do painel de toque

- **⏏**: Retorna para a tela anterior.
- **⏏**: Fecha a tela.


Operação básica

Operar telas de listas

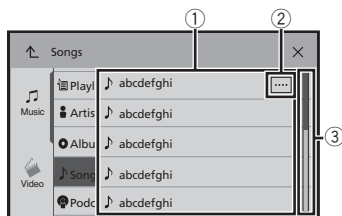

- 1 Tocar num item na lista permite-lhe estreitar as opções e prosseguir à próxima operação.
- 2 Aparece quando todos os caracteres não são exibidos na área de exibição. Se você tocar na tecla, o restante é rolado na exibição.
- 3 Aparece quando os termos não podem ser exibidos em uma única página. Arraste a barra deslizante ou lista para exibir os itens ocultos.

Usando a barra de tempo



- 1 Você pode alterar o ponto de reprodução arrastando a tecla.
 - O tempo de reprodução correspondente à posição da tecla é exibido enquanto você arrasta a tecla.

Mudando a tela de operação

- 1 Toque em [Func.].

As telas de função ocultas aparecem.
□ Esta tecla não aparece para algumas fontes AV.

Registro e conexão de dispositivo Bluetooth®

Visualizando a tela "Bluetooth"

- 1 Pressione **≡**.
- 2 Toque em **[On]**, e em **[0]**.
A tela "Bluetooth" aparece.

Registrando seus dispositivos de Bluetooth

- Se três dispositivos já estão emparelhados "Memória Cheia" é exibido. Exclua um dispositivo emparelhado primeiro.
- Consulte *Excluindo um dispositivo registrado* na página 140

- 1 Ativar a tecnologia sem fio Bluetooth em seus dispositivos.

- 2 Visualize a tela "Bluetooth".
 - Consulte *Visualizando a tela "Bluetooth"* na página 140

- 3 Toque em [Conexão].

- 4 Toque em [Q].

O sistema procura os dispositivos Bluetooth que aguardam uma conexão e os exibe na lista sem um dispositivo for localizado.

- 5 Toque no nome do dispositivo Bluetooth.

Depois que o dispositivo é corretamente registrado, uma conexão de Bluetooth é estabelecida pelo sistema. Quando a conexão for estabelecida, o nome do dispositivo será exibido na lista.

- Se seu dispositivo suporta pareamento simples seguro (SSP - Secure Simple Pairing), aparece um número de seis dígitos no visor do produto. Toque em [Sim] para emparelhar o dispositivo.
- A conexão Bluetooth também pode ser feita através da detecção deste produto do dispositivo Bluetooth. Antes do registro, certifique-se de que "Visibilidade" no menu "Bluetooth" é definido como "On". Para mais detalhes sobre a operação de dispositivos Bluetooth, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo Bluetooth.
 - Consulte *Alternando a visibilidade* na página 141
- É possível conectar dois telefones celulares simultaneamente a esse produto.
 - Consulte *Alterando o dispositivo Bluetooth conectado* na página 141
- Se você tentar conectar um telefone celular desconectado enquanto dois celulares já estiverem conectados, o primeiro

dos dois aparelhos conectados será desconectado e o desconectado será conectado em seu lugar.

Configurando a conexão automática do dispositivo Bluetooth

Esta função conecta o último dispositivo Bluetooth conectado ao produto automaticamente assim que os dois dispositivos estão a menos do que alguns metros de distância. A configuração padrão é "On".

- Se dois dispositivos Bluetooth foram conectados pela última vez, os dois dispositivos são conectados a esse produto automaticamente na ordem em que estiverem registrados na lista do dispositivo.

- 1 Visualize a tela "Bluetooth".

- Consulte *Visualizando a tela "Bluetooth"* na página 140

- 2 Toque em [Conexão Automática] para alterar para "On" ou "Off".

Excluindo um dispositivo registrado

⚠PRECAUÇÃO

Nunca desligue esse produto enquanto o dispositivo com Bluetooth pareado estiver sendo excluído.

- 1 Visualize a tela "Bluetooth".

- Consulte *Visualizando a tela "Bluetooth"* na página 140

- 2 Toque em [Conexão].

- 3 Toque em [X].

Conectando um dispositivo Bluetooth registrado manualmente

Conecte o dispositivo Bluetooth manualmente nos seguintes casos:

- Dois ou mais dispositivos Bluetooth estão registrados e você deseja selecionar manualmente o dispositivo a ser usado.
- Você deseja reconectar a um dispositivo Bluetooth desconectado.
- A conexão não pode ser estabelecida automaticamente por algum motivo.

Registro e conexão de dispositivo Bluetooth®

1 Ativar a tecnologia sem fio Bluetooth em seus dispositivos.

2 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

3 Toque em [Conexão].

4 Toque no nome do dispositivo que deseja conectar.

❑ Para desconectar o dispositivo, toque no nome do dispositivo conectado na lista.

Alternando a visibilidade

Essa função define tornar esse produto visível ou não para outro dispositivo.

A configuração padrão é “On”.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Visibilidade] para alterar para “On” ou “Off”.

Inserindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth

Para conectar seu dispositivo Bluetooth a este produto, você precisa digitar um código PIN.

Você pode alterar o código PIN com esta função.

❑ O código PIN padrão é “0000”.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Entrada Código PIN].

3 Toque em [0] a [9] para inserir o código pin (até 8-dígitos).

4 Toque em .

Exibindo as informações do dispositivo.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Info. Dispositivo].

O nome do dispositivo e o endereço do dispositivo Bluetooth nesse produto são exibidos.

Limpando a memória de Bluetooth

❑ Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.

⚠PRECAUÇÃO

Nunca desligue esse produto enquanto a memória de Bluetooth estiver sendo excluída.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Apagar Memória BT].

3 Toque em [Limpar].

A tela de confirmação aparece.

Atualizando o software do Bluetooth

Essa função é usada para atualizar esse produto com o software de Bluetooth mais recente. Para obter detalhes sobre o software de Bluetooth e atualização, consulte nosso site.

- ❑ A entrada é desligada e a conexão com Bluetooth será desligada antes do início do processo.
- ❑ Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.
- ❑ Você precisa armazenar o arquivo de atualização de versão no dispositivo de armazenamento USB com antecedência.

⚠PRECAUÇÃO

Nunca desligue esse produto e nunca desconecte o telefone enquanto o software está sendo atualizado.

1 Conecte o dispositivo de armazenamento USB que armazena o arquivo da versão nesta unidade.

➔ Consulte *Conectando e desconectando um dispositivo de armazenamento USB* na página 136

2 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

3 Toque em [Atualizar Soft. BT].

4 Toque em [Iniciar].

Siga as instruções na tela para concluir a atualização do software de Bluetooth.

Exibindo a versão do software de Bluetooth

Se esse produto não funcionar corretamente, pode ser necessário consultar seu revendedor para obter solução.

Em tais casos, execute o seguinte procedimento para verificar a versão do software na unidade.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Info Versão BT].

A versão do módulo Bluetooth deste produto aparece.


Alterando o dispositivo Bluetooth conectado

Após registrar e conectar os dispositivos Bluetooth a esse produto, é possível alterar entre os dispositivos usando a tela de alterar dispositivos na função de telefone e algumas fontes de áudio.

- ❑ Você pode registrar até três dispositivos Bluetooth nesse produto.
 - ➔ Consulte *Registrando seus dispositivos de Bluetooth* na página 140
- ❑ Você pode conectar um dos dispositivos registrados a esse produto. Nos casos em que o dispositivo registrado é equipado com uma função de telefone, é possível conectar um total de dois dispositivos simultaneamente quando essa estiver sendo usada. Se dois dos três dispositivos registrados já estiverem conectados, você pode conectar o terceiro dispositivo restante para usar a função de áudio apenas da tela de alterar dispositivos na tela da entrada de áudio.
- ❑ O ícone do telefone celular sendo usado no momento é exibido na tela “Menu de telefone”. Se você conectar dois telefones celulares a esse produto simultaneamente, pode alterar entre eles usando a tela de alterar dispositivos. O conteúdo do menu do telefone é memorizado para cada telefone celular conectado.
 - ➔ Consulte *Telefonia mãos livres* na página 142
- ❑ A tela de alterar dispositivos aparecerá para algumas fontes de áudio. A entrada de áudio pode trocar automaticamente para outra entrada dependendo do dispositivo selecionado.

Telefonia mãos livres

 Sincroniza manualmente os contatos na agenda deste produto com os contatos de seu telefone.

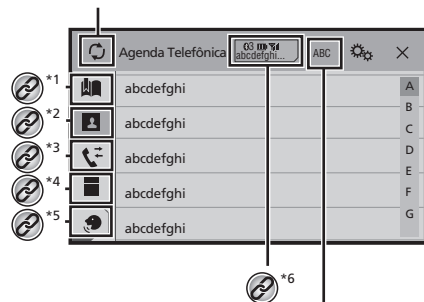

 Alterna o idioma de busca para inglês ou para o idioma do sistema.

-  *1 Altera para a tela de discagem predefinida.
➔ Consulte *Usando listas de discagem predefinidas* na página 143
-  *2 Muda para a lista de agenda.
➔ Consulte *Chamada por meio de um número na agenda* na página 142
-  *3 Muda para as listas de chamadas perdidas, recebidas e efetuadas.
➔ Consulte *Discando do histórico* na página 142
-  *4 Muda para o modo de inserir número de telefone diretamente.
➔ Consulte *Discagem direta* na página 142

 *5 Muda para a função de reconhecimento de voz (para iPhone).
➔ Consulte *Usando a função de reconhecimento de voz (para iPhone)* na página 143

 *6 Se você conectar dois telefones celulares a esse produto simultaneamente, pode alterar entre eles usando a tecla de alterar dispositivos. Os itens a seguir são exibidos na tecla.

- Nome do telefone celular atual
- Número da lista do telefone celular atual
- Status da bateria do telefone celular atual
- Status de recepção do telefone celular atual

➔ Consulte *Alterando o dispositivo Bluetooth conectado* na página 141

⚠PRECAUÇÃO

Por questão de segurança, evite falar ao telefone o máximo possível enquanto dirige.

Para usar essa função você precisa conectar seu telefone celular a este produto via Bluetooth com antecedência.

➔ Consulte *Registro e conexão de dispositivo Bluetooth®* na página 140

Exibindo a tela de Menu do Telefone

1 Pressione .

2 Toque em .

A tela de menu do telefone aparece.

Fazendo uma chamada telefônica

Você pode fazer uma chamada telefônica de muitas maneiras diferentes.

Discagem direta

1 Visualize a tela “Menu de telefone”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de Menu do Telefone* na página 142

2 Toque em .

3 Toque nas teclas numéricas para inserir o número de telefone.

4 Toque em  para fazer uma chamada.

5 Toque em  para terminar a chamada.

❑ Você pode ouvir um ruído quando desligar o telefone.

Chamada por meio de um número na agenda

❑ Os contatos em seu telefone serão automaticamente transferidos para esse produto.

❑ “Visibilidade” do “Bluetooth” tela deve estar ligada.

➔ Consulte *Alterando a visibilidade* na página 141

❑ Se dois telefones celulares estiverem automaticamente conectados a esse produto com o dispositivo Bluetooth na função auto conectar, a agenda do segundo telefone é exibida.

1 Visualize a tela “Menu de telefone”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de Menu do Telefone* na página 142

2 Toque em .

3 Toque no nome desejado na lista.

4 Toque no número de telefone.

A tela de discagem aparece e começa a ligar.

5 Toque em  para terminar a chamada.

Discando do histórico

1 Visualize a tela “Menu de telefone”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de Menu do Telefone* na página 142

2 Toque em .

3 Toque no item para mudar a lista de histórico.

Os seguintes itens estão disponíveis:

●  Lista de chamadas recebidas

●  Lista de chamadas feitas

●  Lista de chamadas perdidas

4 Toque na entrada desejada na lista para fazer uma chamada.

A tela de discagem aparece e começa a ligar.

5 Toque em  para terminar a chamada.

Telefonia mãos livres

Usando listas de discagem predefinidas

Registrando um número de telefone

Você pode armazenar facilmente até seis números de telefone como predefinidos por dispositivo.

1 Visualize a tela “Menu de telefone”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de Menu do Telefone* na página 142

2 Toque em ou .

Na tela “**Agenda Telefônica**”, toque no nome desejado para exibir o número de telefone do contato.

3 Toque em .

Discando a partir da lista de discagem predefinida

1 Visualize a tela “Menu de telefone”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de Menu do Telefone* na página 142

2 Toque em .

3 Toque no item desejado.

A tela de discagem aparece e começa a ligar.

Atendendo uma chamada telefônica

❑ Quando dois telefones estiverem conectados ao mesmo tempo, se uma chamada for recebida no segundo telefone enquanto você estiver falando no primeiro telefone, a tela de confirmação de discagem do segundo telefone será exibida.

1 Toque em para atender a chamada.

▪ Se você tocar em  enquanto recebendo uma chamada em espera, você pode alternar para a pessoa que fala.

▪ Toque em  para rejeitar a chamada.

2 Toque em para terminar a chamada.

Minimizando a tela de confirmação de discagem

❑ A tela de confirmação de discagem não pode ser minimizada na tela de Operação de AV.

❑ Fontes AV não podem ser selecionadas mesmo que a tela de confirmação de discagem seja minimizada enquanto se fala ao fone ou recebendo uma chamada.

1 Toque em .

▪ Toque em  para exibir a tela de confirmação de discagem.

Alterando as definições da chamada

Configurando o atendimento automático

Você pode escolher atender automaticamente ou não uma chamada.

A configuração padrão é “Off”.

❑ Mesmo se uma chamada for recebida no outro telefone conectado enquanto você estiver falando ao telefone, a chamada recebida não será atendida automaticamente.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Auto resposta] para alterar para “On” ou “Off”.

Ativação do toque

Você pode selecionar se quer ou não usar toque deste produto. A configuração padrão é “On”.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Ring Tone] para alterar para “On” ou “Off”.

Invertendo nomes na agenda

Você pode usar essa função para alterar a ordem do primeiro e último nomes na agenda.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

➔ Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Inverter nome].

Configurando o modo privado

Durante a conversa, você pode alterar para modo privado (falar diretamente em seu telefone celular).

1 Toque em ou para ativar e desativar o modo privado.

❑ Se dois telefones celulares estiverem conectados a esse produto e o primeiro estiver configurado no modo privado, você pode receber chamadas no segundo telefone enquanto mantém a chamada em andamento no primeiro.

❑ Quando dois telefones celulares estiverem conectados a esse produto e o modo privado do primeiro telefone estiver desligado, se uma chamada no segundo telefone for atendida enquanto uma chamada estiver em andamento ou enquanto estiver discando ou recebendo uma chamada no primeiro, a chamada, discagem ou recebimento no primeiro telefone é finalizada.

Ajustando o volume de escuta da outra parte

Este produto pode ser ajustado para o volume de escuta da outra parte.

1 Toque em para alternar entre os três níveis de volume.

Usando a função de reconhecimento de voz (para iPhone)

Conectando o seu iPhone a este produto, você pode usar a função de reconhecimento de voz (Modo Siri Eyes Free) neste produto.

❑ Quando um iPhone está operando iOS 6.1 ou superior é usado, o Modo Siri Eyes Free está disponível com esse produto.

❑ Neste capítulo, o iPhone e iPod touch serão referidos como “iPhone”.

1 Visualize a tela “Menu de telefone”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de Menu do Telefone* na página 142

2 Toque em .

A função de reconhecimento de voz é ativada e a tela de controle de voz é exibida.

❑ Também é possível ativar a função de reconhecimento de voz pressionando e mantendo pressionado .

❑ Se dois telefones celulares estiverem automaticamente conectados a esse produto com o dispositivo Bluetooth na

Telefonia mãos livres

função auto conectar, a função de reconhecimento de voz (Modo Siri Eyes Free) será definida no segundo telefone.

- Se desejar usar a função de reconhecimento de voz (Modo Siri Eyes Free) em outro iPhone conectado, toque em    para trocar para o outro iPhone. O iPhone que você alterou será definido como dispositivo atual.

Configurando a sincronização automática da agenda

Você pode escolher sincronizar ou não a agenda com os contatos no seu telefone automaticamente ao conectar o telefone a esse produto.

A configuração padrão é “Off”.

1 Visualize a tela “Bluetooth”.

- Consulte *Visualizando a tela “Bluetooth”* na página 140

2 Toque em [Auto sincronização da lista de contatos] para alterar para “On” ou “Off”.

Notas para ligação em viva-voz

Observações gerais

- A conexão com todos os telefones celulares que possuem a tecnologia sem fio Bluetooth não é garantida.
- A distância de linha de visão entre esse produto e seu telefone celular deve ser de 10 metros ou menos ao enviar e receber voz e dados por meio da tecnologia Bluetooth.
- Com alguns telefones celulares, o som de toque pode não ter saída nos alto-falantes.
- Se o modo privado estiver selecionado no telefone celular, a telefonia mãos livres pode estar desativada.

Registro e conexão

- As operações do telefone celular variam dependendo do tipo de telefone celular. Consulte o manual de instruções fornecido com o telefone celular para obter instruções detalhadas.
- Quando a transferência da agenda de telefone não funcionar, desconecte seu telefone, e execute o pareamento novamente de seu telefone para este produto.

Fazendo e recebendo chamadas

- Você pode ouvir um ruído nas seguintes situações:
 - Quando responder ao telefone usando o botão no telefone.
 - Quando a pessoa do outro lado da linha desliga o telefone.

- Se a pessoa do outro lado da linha não puder ouvir a conversa devido a um eco, diminua o nível do volume para a telefonia de mãos livres.
- Com alguns telefones celulares, mesmo após você pressionar o botão de aceitar no telefone celular quando uma chamada for recebida, a telefonia de mãos livres pode não funcionar.
- O nome registrado aparece se o número de telefone da chamada recebida já estiver registrado na agenda do telefone. Quando um número de telefone está registrado com nomes diferentes, somente o número de telefone é exibido.

O histórico de chamadas recebidas e números discados

- Não é possível fazer uma chamada para uma entrada de um usuário desconhecido (nenhum número de telefone) no histórico de chamadas recebidas.
- Se as chamadas forem feitas por meio de seu telefone celular, nenhuma informação de histórico será registrada nesse produto.

Transferências da agenda telefônica

- Se houver mais de 1 000 entradas na agenda telefônica em seu telefone celular, nem todas as entradas podem ser baixadas completamente.
- Dependendo do telefone celular, esse produto pode não exibir a agenda telefônica corretamente.
- Se a agenda telefônica no telefone celular tiver dados de imagem, a agenda telefônica pode não ser transferida corretamente.
- Dependendo do telefone celular, a transferência da agenda telefônica pode não estar disponível.

Configuração para iPod / iPhone ou smartphone

Para usar um iPod / iPhone ou um smartphone com este produto, configure as definições deste produto de acordo com o dispositivo a ser conectado.

Esta seção descreve as configurações necessárias para cada dispositivo.

O fluxo básico de configuração de iPod / iPhone ou smartphone

- Selecione o método para conectar o seu dispositivo.
 - Consulte *Configuração do método de conexão do dispositivo* na página 144
- Conecte seu aparelho a este produto.
 - Consulte *Conexão* na página 178
- Se necessário, conecte seu aparelho a este produto via conexão Bluetooth.
 - Consulte *Registro e conexão de dispositivo Bluetooth®* na página 140

Configuração do método de conexão do dispositivo

Para usar o aplicativo para iPhone ou smartphone nesse produto, deve selecionar o método para conectar seu dispositivo. As configurações são necessárias de acordo com o dispositivo conectado.

1 Visualize a tela de configurações do “Sistema”.



2 Toque em [Config. entrada/saída].

3 Toque em [Config. smartphone].

4 Toque nas seguintes definições.

- Dispositivo:** Seleciona o dispositivo a ser conectado.
- Conexão / Aplicativo:** Seleciona o método de conexão.
- Consulte *Informação sobre conexões e funções de cada dispositivo* na página 146

Configuração para iPod / iPhone ou smartphone

A definição mudará após a execução automática dos seguintes processos.

- A entrada é desligada.
- **AppRadioMode** é encerrado.
- A conexão do smartphone (USB e Bluetooth) é desconectada.

Compatibilidade com iPod

Este produto suporta apenas os seguintes modelos de iPod e versões de software de iPod. Outros modelos ou versões podem não funcionar corretamente.

- iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, e iPhone 4: iOS 7.0 ou posterior
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (4ª e 5ª geração): iOS 6.0.1
- iPod touch (3ª geração): iOS 5.1.1
- iPod touch (2ª geração): iOS 4.2.1
- iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
- iPod classic 160GB (2008): Ver. 2.0.1
- iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
- iPod nano (7ª geração)
- iPod nano (6ª geração): Ver. 1.2
- iPod nano (5ª geração): Ver. 1.0.2
- iPod nano (4ª geração): Ver. 1.0.4
- iPod nano (3ª geração): Ver. 1.1.3
- ☐ Você pode conectar e controlar um iPod compatível com este produto usando cabos de conector vendidos separadamente.
- ☐ Os métodos de operação podem variar dependendo dos modelos de iPod e da versão do software.
- ☐ Dependendo da versão de software do iPod, ele pode não ser compatível com esse produto.
Para maiores detalhes sobre compatibilidade do dispositivo iPod com esse produto, consulte as informações no nosso Web site.

Este manual aplica-se aos seguintes modelos de iPod.

iPod com conector de 30 pinos

- iPhone 4s, iPhone 4, e iPhone 3GS
- iPod touch (2ª a 4ª geração)
- iPod classic 80GB e iPod classic 160GB
- iPod nano (3ª a 6ª geração)

iPod com conector Lightning

- iPhone 6 e iPhone 6 Plus
- iPhone 5s, iPhone 5c, e iPhone 5
- iPod touch (5ª geração)
- iPod nano (7ª geração)

Android™ compatibilidade de dispositivos

- ☐ Métodos de operação podem variar, dependendo do dispositivo Android e da versão do software do Android OS.
- ☐ Dependendo da versão do Android OS, ele pode não ser compatível com esse produto.
- ☐ A compatibilidade com todos os dispositivos Android não é garantida.

Para maiores detalhes sobre compatibilidade do dispositivo Android com esse produto, consulte as informações no nosso Web site.

Configuração para iPod / iPhone ou smartphone

Informação sobre conexões e funções de cada dispositivo

As configurações e os cabos para conectar cada dispositivo e as fontes disponíveis como as seguintes.

iPod / iPhone com um conector de 30 pinos


Método de conexão de dispositivos		Ao conectar via Bluetooth	Ao conectar via CD-IU201V (vendido separadamente)	Ao conectar via CD-IU51 (vendido separadamente)
Config. smartphone	Dispositivo	iPhone / iPod	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Conexão	Wireless via BT	USB	USB
Conexão Bluetooth		Conexão Bluetooth necessária.	—	—
Fontes disponíveis	iPod (áudio)	✓	✓	✓
	iPod (vídeo)	—	✓	—
	Pandora	✓	✓	✓
	Spotify	✓	✓	✓

iPod / iPhone com um conector Lightning

Método de conexão de dispositivos		Ao conectar via Bluetooth	Ao conectar via CD-IU52 (vendido separadamente)
Config. smartphone	Dispositivo	iPhone / iPod	iPhone / iPod
	Conexão	Wireless via BT	USB
Conexão Bluetooth		Conexão Bluetooth necessária.	—
Fontes disponíveis	iPod (áudio)	✓	✓
	iPod (vídeo)	—	—
	Pandora	✓	✓
	Spotify	✓	✓
	AppRadioMode	—	✓

Dispositivo Android

Método de conexão de dispositivos		Ao conectar via Bluetooth	Ao conectar via CD-MU200 (vendido separadamente)
Config. smartphone	Dispositivo	Outros	Outros
	Aplicativo	USB / MTP	AppRadioMode
Conexão Bluetooth		Conexão Bluetooth necessária.	—
Fontes disponíveis	Pandora	✓	—
	Spotify	✓	—
	AppRadioMode	—	✓ Quando "Aplicativo" de "Config. smartphone" é definida como "AppRadioMode".

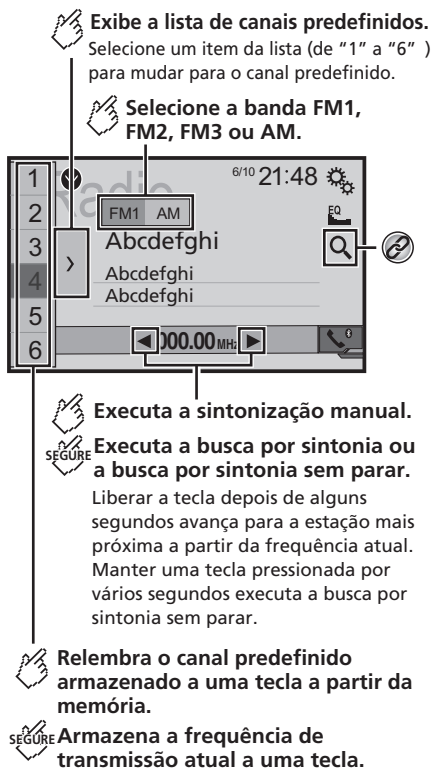

- Pressionando [◀] ou [▶] você também pode trocar os canais predefinidos.
- Pressionando e mantendo [◀] ou [▶] e soltando, você também pode executar a sintonia.

- Ao manter tocando e segurando [◀] ou [▶], você pode executar sem parar a sintonia de busca. Toque novamente para cancelar.

Iniciando o procedimento

- 1 Visualize a tela "Seleção de entrada de AV".



- 2 Toque em [Radio].
A tela "Radio" aparece.

Procurar por informações de PTY

Você pode sintonizar uma estação usando informações de PTY (Identificação de Tipo de Programa).

- A função estará disponível apenas quando o sintonizador FM for selecionado.

- 1 Toque em [Q].
- 2 Toque em [▲] ou [▼] para selecionar o item.
Os seguintes itens estão disponíveis:
News&Info (padrão), **Popular**, **Classics**, **Others**.
- 3 Toque em [↵] para iniciar a pesquisa.
 - Se você tocar em [Cancelar], o processo de pesquisa é cancelado.

Armazenando frequências de transmissão mais fortes

A função de memória de melhores estações (BSM - melhor memória das estações) armazena automaticamente as seis frequências mais fortes sob as teclas de ajuste predefinida "1" a "6".

- As frequências de transmissão armazenadas com BSM podem substituir aquelas já salvas.
- As frequências de transmissão armazenadas anteriormente podem continuar armazenadas se não atingirem o limite para o número de frequências armazenadas.

- 1 Toque em [S].
- 2 Toque em [1/2] para começar a pesquisa.

Enquanto a mensagem é exibida, as seis frequências mais fortes serão armazenadas sob as teclas de ajuste na ordem do comprimento de sinal.

- Se você tocar em [Cancelar], o processo de armazenamento é cancelado.

Exibindo a tela de "Configurações de rádio"

- 1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".



- 2 Toque em [Configurações Fonte AV].
- 3 Toque em [Configurações de rádio].

Ajustando em frequências fortes

- Essa configuração está disponível apenas quando "Radio" é selecionado como a entrada.

O ajuste de busca local permite que você ajuste nas estações de rádio com sinais mais fortes suficientemente.

- 1 Visualize a tela "Configurações de rádio".
Consulte *Exibindo a tela de "Configurações de rádio"* na página 147.
- 2 Toque em [Local].
- 3 Toque no item.
 - Off** (padrão):
Desativa a definição de ajuste de busca.
 - Nível1 a Nível4:**
Define o nível de sensibilidade para FM para. **Nível1 a Nível4** (para AM **Nível1** ou **Nível2**).
 - A FM "**Nível4**" (AM "**Nível2**") configuração permite recepção somente de estações com os sinais mais fortes somente.

Definindo a etapa de ajuste de FM ou AM

Você pode alterar o passo de ajuste de busca para a faixa de FM, e o passo de ajuste de busca/manual para a faixa AM.

- ❑ Para a faixa de FM, o passo de ajuste manual é fixado em 50 kHz.

1 Desativa a entrada.

- Consulte *Selecione uma entrada* na página 139

2 Visualize a tela “Configurações de rádio”.

- Consulte *Exibindo a tela de “Configurações de rádio”* na página 147

3 Toque em [Passo FM] ou [Passo AM] para mudar o passo de sintonia.

Os seguintes itens estão disponíveis para cada configuração:

Passo FM

- 100kHz (padrão)
- 50kHz

Passo AM

- 9kHz (padrão)
- 10kHz

Definindo a pesquisa de frequência alternativa

Quando o sintonizador não pode ter uma boa recepção, sintonize outra estação de transmissão que suporta o mesmo programa na rede atual.

A configuração padrão é “Off”.

1 Visualize a tela “Configurações de rádio”.

- Consulte *Exibindo a tela de “Configurações de rádio”* na página 147

2 Toque em [FREQ Alternativa] para alterar para “On” ou “Off”.

Definindo a pesquisa de Auto PI

Quando você muda para a estação de transmissão contendo dados RDS, pesquisa a mesma emissora de código de PI (Identificação do Programa) de toda faixa de frequência automaticamente.

A configuração padrão é “Off”.

1 Desativa a entrada.

- Consulte *Selecione uma entrada* na página 139

2 Visualize a tela “Configurações de rádio”.

- Consulte *Exibindo a tela de “Configurações de rádio”* na página 147

3 Toque em [Auto PI] para alterar para “On” ou “Off”.

- ❑ Mesmo se você definir para “Off”, a pesquisa de PI é automaticamente executada quando o sintonizador não pode obter uma boa recepção.

Limitando estações para programação local

Você pode mudar se o código de área for verificado durante a pesquisa de Auto PI.

A configuração padrão é “On”.

1 Visualize a “Configurações de rádio” tela.

- Consulte *Exibindo a tela de “Configurações de rádio”* na página 147

2 Toque em [Regional] para alterar para “On” ou “Off”.

Recebendo anúncio de tráfego (TA)

O anúncio de tráfego pode ser recebido a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.

A configuração padrão é “Off”.

1 Visualize a tela “Configurações de rádio”.

- Consulte *Exibindo a tela de “Configurações de rádio”* na página 147

2 Toque em [Interrupção TA] para alterar para “On” ou “Off”.

Recebendo anúncios de notícias

As notícias podem ser recebidas a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.

A configuração padrão é “Off”.

1 Visualize a tela “Configurações de rádio”.

- Consulte *Exibindo a tela de “Configurações de rádio”* na página 147

2 Toque em [Interrupção por notícia] para alterar para “On” ou “Off”.

Recebendo emissões de alarme

As emissões de alarme podem ser recebidas a partir da última frequência selecionada, interrompendo as outras fontes.

A configuração padrão é “On”.

1 Visualize a tela “Configurações de rádio”.

- Consulte *Exibindo a tela de “Configurações de rádio”* na página 147

2 Toque em [Interrupção Alarme] para alterar para “On” ou “Off”.

Sintonizador de TV




Ocultar as teclas de controle do sintonizador.

Para exibir as teclas novamente, toque em qualquer lugar da tela.



Exibe o Guia de Programa Eletrônico.

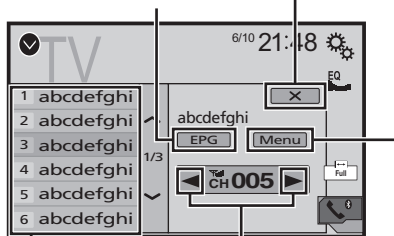

Altera os canais predefinidos para cima ou para baixo.



Exibe o menu do sintonizador de TV.



Relembra os canais predefinidos.

☐ Pressionando **[◀▶]** ou **[▶▶]** você também pode trocar os canais predefinidos.

☐ Alterando o modo de tela ampla.

☞ Consulte *Operações comuns* na página 177

Você pode controlar um sintonizador de TV, como GEX-1550DTV (vendido separadamente).

☞ A descrição a seguir é diferente do Manual de instruções do sintonizador de TV.

Iniciando o procedimento

1 Visualize a tela “Seleção de entrada de AV”.



2 Toque em [TV].

A “TV” tela aparece.

Memorizar estações

Esta função armazena as estações automaticamente.

As frequências de transmissão armazenadas durante esta etapa podem substituir as frequências de transmissão salvas anteriormente.

1 Toque em [Menu].

2 Toque em [Channel Search].


Os canais predefinidos estão listados em ordem de frequência do canal.

- Se você tocar em **[Cancelar]**, o processo de armazenamento é cancelado.

Reprodutor de Discos

Indicador de número da faixa

Tela de origem do áudio 1

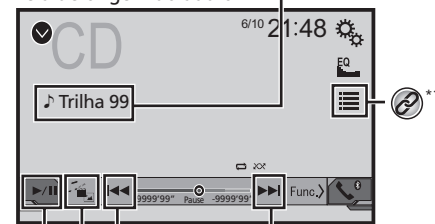

Avança para o arquivo seguinte ou anterior.



Altera entre reprodução e pausa.


Reprodutor de Discos

 Reproduz os arquivos em ordem aleatória. Esta função está disponível para CDs de música.

 : Não reproduz as faixas em ordem aleatória.

 : Reproduz todas as faixas em ordem aleatória.

Tela de origem do áudio 2

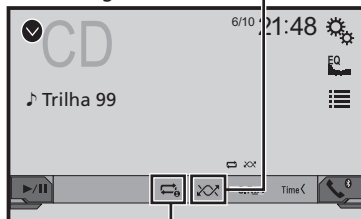

 Define uma faixa de reprodução para repetição.

 : Repete o disco atual.

 : Repete a faixa atual.

 Oculta as teclas do painel de toque. Para exibir as teclas novamente, toque em qualquer lugar da tela.


 Executa a reprodução de quadro por quadro.

 **SEGURE** Executa a reprodução em câmera lenta.

Cada vez que você pressionar , a velocidade é alterada em quatro passos, na seguinte ordem:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

Tela de origem do vídeo 1

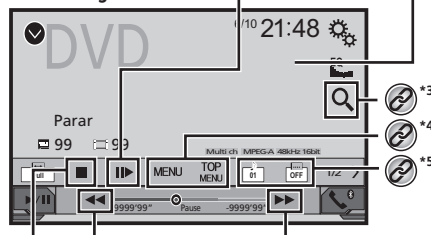

 Executa o avanço ou retrocesso rápido.

Toque novamente para alterar a velocidade de reprodução.

 Para a reprodução.

Tela de origem do vídeo 2



 Define uma faixa de reprodução para repetição.

 : Repete todos os arquivos.

 : Repete o capítulo atual.

 : Repete o título atual.

 Muda o ângulo de visualização (Multiângulo).


Esta função está disponível para DVDs com gravações em multiângulo.

 Seleciona a saída de áudio de [L+R], [Left], [Right] e [Mix].

Esta função está disponível para VCDs e DVDs gravados com áudio LPCM.

Reprodutor de Discos

Tela de origem do vídeo 2

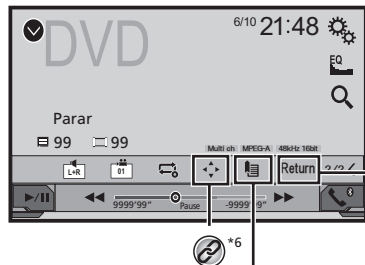

 **Retoma a reprodução (Marcador).**
Esta função está disponível para DVD-Vídeo. Você pode memorizar um ponto como um Marcador para um disco (até cinco discos). Para limpar o marcador no disco, toque e segure esta tecla.

 **Retorna e inicia a reprodução a partir do ponto especificado.**
Esta função está disponível para DVD-Vídeo e VCDs com PBC (controle de reprodução).

-  ***1** Seleccione uma faixa da lista.
↳ Consulte *Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos* na página 151
-  ***2** Alterna o tipo de arquivo de mídia.
↳ Consulte *Alterando o tipo de arquivo de mídia* na página 151
-  ***3** Procura a parte que você deseja reproduzir.
↳ Consulte *Procurando a parte que você deseja reproduzir* na página 151
-  ***4** Exibe o menu de DVD.
↳ Consulte *Usando o menu de DVD* na página 151

-  ***5** Altera o idioma da legenda/áudio.
↳ Consulte *Alterando o idioma da legenda/áudio* na página 151
-  ***6** Exibe o teclado do menu de DVD.
↳ Consulte *Operando o menu de DVD usando teclas do painel de toque* na página 152

- ☐ Pressionando **[◀◀]** ou **[▶▶]**, você pode pular arquivos/capítulos para frente ou para trás.
- ☐ Pressionando e mantendo **[◀◀]** ou **[▶▶]**, você pode executar avanço ou retrocesso rápidos.
- ☐ Se um Vídeo-CD com PBC On está sendo executado, **[PBCOn]** aparece.
- ☐ Você pode definir o tamanho da tela para imagem de vídeo.
- ↳ Consulte *Operações comuns* na página 177

Iniciando o procedimento

Você pode reproduzir um CD de música normal, CD de vídeo ou vídeo de DVD usando a unidade integrada desse produto.

⚠PRECAUÇÃO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

1 Insira o disco.

A entrada muda e então a reprodução começa.

- ↳ Consulte *Inserindo e ejetando um disco* na página 136
- ☐ Se o disco já estiver inserido, selecione **[Disc]** como a entrada de reprodução.

Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos

1 Toque em **[TOP MENU]**.

2 Toque em uma faixa na lista para reproduzir.

Alterando o tipo de arquivo de mídia

Quando reproduzir uma mídia digital contendo uma mistura de vários tipos de arquivos de mídia, você pode alterar entre os tipos de arquivos de mídia para reproduzir.

1 Toque em **[M]**.

2 Toque no item.

-  **Music:**
Muda o tipo de arquivo de mídia para música (áudio compactado).
-  **Video:**
Muda o tipo de arquivo de mídia para vídeo.
-  **CD-DA:**
Muda o tipo de arquivo de mídia para CD (dados de áudio (CD-DA)).

Procurando a parte que você deseja reproduzir

- ☐ Em DVD-Vídeo, você pode selecionar **[Title]**, **[Chapter]** ou **[10Key]**.
- ☐ Para Vídeo-CDs, você pode selecionar **[Track]** ou **[10Key]** (PBC apenas).

1 Toque em **[Q]**.

2 Toque no item selecionado para selecionar a função.

3 Toque em **[0]** a **[9]** para inserir o número desejado.

- ☐ Para cancelar um número de entrada, toque em **[C]**.

4 Toque em **[▶]** para iniciar a reprodução do número inserido.

Usando o menu de DVD

Você pode usar o menu de DVD tocando no item de menu na tela diretamente.

- ☐ Essa função pode não funcionar corretamente com algum conteúdo de disco de DVD. Nesse caso, use as teclas do painel de toque para operar o menu de DVD.

1 Toque em **[TOP MENU]** ou **[MENU]**.

2 Toque no item de menu desejado.

Alterando o idioma da legenda/áudio

1 Toque em **[L]** ou **[A]** para alterar o idioma.

-  **[L]:** Altera o idioma da legenda.
-  **[A]:** Altera o idioma do áudio.
- ☐ É possível alterar os idiomas das legendas/áudio usando o menu **"Config. DVD/DivX"**.

Reprodutor de Discos

➤ Consulte *Definindo os idiomas de prioridade máxima* na página 174

Operando o menu de DVD usando teclas do painel de toque

Se os itens no menu de DVD aparecerem, as teclas do painel de toque podem sobrepor-se. Se isso ocorrer, selecione um item usando essas teclas do painel de toque.

1 Toque em .

2 Toque em , ,  ou  para selecionar o item desejado do menu.

3 Toque em .

☐ A maneira de exibir o menu difere, dependendo do disco.

- Se você tocar em , você pode operar o menu do DVD diretamente.

Arquivos compactados

Tela de origem do áudio 1 (Exemplo: USB)



 Reproduz os arquivos em ordem aleatória.

 : Não reproduz os arquivos em ordem aleatória.

 : Reproduz todos os arquivos dentro da faixa de repetição em ordem aleatória.

Tela de origem do áudio 2 (Exemplo: USB)



 Define uma faixa de reprodução para repetição.

 ou  : Repete todos os arquivos.

 : Repete a pasta atual.

 : Repete o arquivo atual.


 Seleciona a pasta anterior ou a pasta seguinte.

 Constrói o banco de dados para usar o modo Navegador de Música.
Esta função está disponível apenas para USB.

Arquivos compactados

 **Ocultas as teclas do painel de toque.**
Para exibir as teclas novamente, toque em qualquer lugar da tela.

Tela de origem do vídeo (Exemplo: Disco)

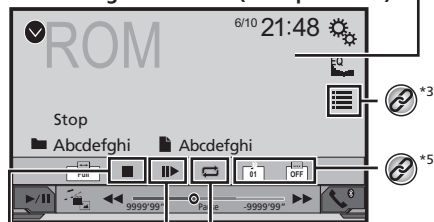

 **Define uma faixa de reprodução para repetição.**

-  ou  : Repete todos os arquivos.
-  : Repete a pasta atual.
-  : Repete o arquivo atual.

 **Executa a reprodução de quadro por quadro.**

 **Executa a reprodução em câmera lenta.**

 **Para a reprodução.**

Tela de origem do vídeo (Exemplo: Disco)



 **Executa o avanço ou retrocesso rápido.**
Toque novamente para alterar a velocidade de reprodução.


 **Alterna entre reprodução e pausa.**

 **Ocultas as teclas do painel de toque.**
Para exibir as teclas novamente, toque em qualquer lugar da tela.

 **Roda a imagem exibida em 90° para a direita.**

 **Seleciona a pasta anterior ou seguinte.**

Tela de imagem fixa

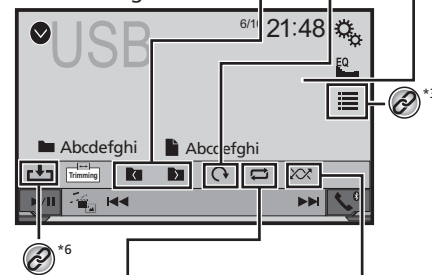

 **Define uma faixa de reprodução para repetição.**


-  : Repete todos os arquivos.
-  : Repete a pasta atual.

 **Reproduz os arquivos em ordem aleatória.**

-  : Não reproduz os arquivos em ordem aleatória.
-  : Reproduz todos os arquivos na faixa atual de reprodução para repetição em ordem aleatória.

Arquivos compactados

Tela de imagem fixa

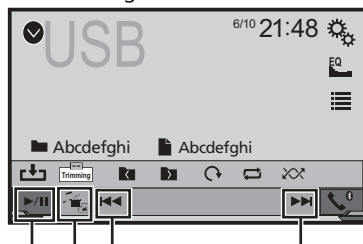

- *4** Avança para o arquivo seguinte ou anterior.
- *4** Alterna entre reprodução e pausa.

- *1** Exibe a tela MIXTRAX.
↳ Consulte *MIXTRAX* na página 165
- *2** Apresenta a tela de pesquisa.
↳ Esta função está disponível para o dispositivo de armazenamento USB somente.
↳ Consulte *Selecionando uma música da lista relacionada à música sendo reproduzida no momento (pesquisa de link)* na página 155
- *3** Selecione um arquivo da lista.
↳ Consulte *Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos* na página 154
☐ Ao reproduzir arquivos de áudio compactados armazenados em um dispositivo de armazenamento USB, você pode procurar um arquivo usando o Navegador de Músicas.
↳ Consulte *Selecionando um arquivo usando o modo de Navegador de Músicas* na página 155
- *4** Alterna o tipo de arquivo de mídia.
↳ Consulte *Alterando o tipo de arquivo de mídia* na página 154

- *5** Altera o idioma do legenda/áudio.
Essa função está disponível apenas para arquivos de vídeo compactados armazenados em um disco.
↳ Consulte *Alterando o idioma do legenda/áudio* na página 151
- *6** Salva a imagem atual como papel de parede.
↳ Consulte *Salvando a imagem como papel de parede* na página 155

Você pode reproduzir arquivos de áudio compactados, vídeos compactados ou arquivos de imagem estática armazenados em um disco ou em um dispositivo de armazenamento USB.

- ↳ Consulte *Quadro de compatibilidade de mídia* na página 189
- ☐ Pressionando **◀◀** ou **▶▶**, você pode pular arquivos para frente ou para trás.
- ☐ Pressionando e mantendo **◀◀** ou **▶▶**, você pode executar avanço ou retrocesso rápidos.
- ☐ Pressionando e mantendo pressionado **◀◀** ou **▶▶** no arquivo de imagem estática, você pode pesquisar 10 arquivos JPEG de uma vez. Se o arquivo que está sendo reproduzido for o primeiro ou último na pasta, a pesquisa não é executada.
- ☐ As imagens JPEG não são exibidas na tela traseira.
- ☐ Você pode definir o tamanho da tela para vídeo e imagens JPEG.
- ↳ Consulte *Operações comuns* na página 177

⚠️ PRECAUÇÃO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

Iniciando o procedimento (para Disco)

1 Insira o disco.

A entrada muda e então a reprodução começa.

- ↳ Consulte *Inserindo e ejetando um disco* na página 136
- ☐ Se o disco já estiver inserido, selecione **[Disc]** na lista de fontes ou na tela de Seleção de entrada AV.

Iniciando o procedimento (para USB)

1 Visualize a tela “Seleção de entrada de AV”.



2 Conecte o dispositivo de armazenamento USB.

- ↳ Consulte *Conectando e desconectando um dispositivo de armazenamento USB* na página 136

3 Toque em [USB].

- ☐ A reprodução é executada na ordem de números de pasta. As pastas são puladas se não tiverem arquivos reproduzíveis.

Operações comuns a todos os tipos de arquivo

Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos

Você pode localizar arquivos e pastas para reproduzir usando o nome do arquivo ou lista de nomes da pasta.

1 Toque em

2 Toque em um arquivo na lista para reproduzir.

- ☐ Tocando em uma pasta na lista mostra seu conteúdo. Você pode reproduzir um arquivo na lista tocando sobre ele.

Alterando o tipo de arquivo de mídia

Quando reproduzir uma mídia digital contendo uma mistura de vários tipos de arquivos de mídia, você pode alterar entre os tipos de arquivos de mídia para reproduzir.

1 Toque em

2 Toque no item.

- **Music:**
Muda o tipo de arquivo de mídia para música (áudio compactado).
- **Vídeo:**
Muda o tipo de arquivo de mídia para vídeo.
- **CD-DA:**
Muda o tipo de arquivo de mídia para CD (dados de áudio (CD-DA)).
- **Photo:**
Altera o tipo de arquivo de mídia para imagem estática (dados JPEG).

Arquivos compactados

Operações do arquivo de áudio

Selecionando um arquivo usando o modo de Navegador de Músicas

Você pode selecionar arquivos para reproduzir usando a lista de categorias se os arquivos contiverem informações de marcação.

- ☐ Esta função está disponível para o dispositivo de armazenamento USB somente.

1 Toque em para criar um banco de dados.

O modo de Navegador de Músicas estará disponível após o banco de dados ser criado.

2 Toque em .

3 Toque na categoria desejada para exibir a lista de arquivos.

4 Toque no item.

Refine o item até que o título de música desejado ou nome do arquivo seja exibido na lista.

5 Toque no título da música desejada ou no nome do arquivo para reproduzir.

- ☐ Se a seleção feita com o Navegador de Músicas tiver sido cancelada, você pode alternar para o modo de Navegador de Músicas novamente tocando na guia [Tag] na tela de lista de arquivos/pastas e tocando na faixa desejada.

Selecionando uma música da lista relacionada à música sendo reproduzida no momento (pesquisa de link)

- ☐ Se você tocar na capa do álbum, a lista de músicas no álbum é exibida.
- ☐ Esta função está disponível para o dispositivo de armazenamento USB somente.

1 Alterne para o modo de Navegador de Músicas.

- Consulte *Selecionando um arquivo usando o modo de Navegador de Músicas* na página 155

2 Toque nas informações da música para abrir a lista de músicas.

3 Toque na música para reproduzir.

Operações de arquivo de imagem estática

Salvando a imagem como papel de parede

Você pode salvar a imagem exibida atualmente na memória desse produto e defini-la como papel de parede da tela AV ou da tela do menu superior.

1 Exibe uma imagem na tela.

- Consulte *Iniciando o procedimento (para USB)* na página 154
- Consulte *Operações comuns a todos os tipos de arquivo* na página 154

2 Toque em na imagem.

3 Toque nos itens a seguir.

● Como AVScreen:

Salva a imagem como papel de parede da tela AV.

● Como HomeScreen:

Salva a imagem como papel de parede da tela do menu superior.

● Como ambos:

Salva a imagem como papel de parede da tela AV e da tela do menu superior.

4 Toque em “Sim” para substituir a imagem.

- ☐ Se você salvar a nova imagem, o papel de parede atual é substituído.

Configura o intervalo de apresentação de slides

Os arquivos JPEG podem ser exibidos como apresentação de slides nesse produto. Na configuração, o intervalo entre cada imagem pode ser definido.

A configuração padrão é “10seg”.

- ☐ Esta definição está disponível durante a reprodução dos arquivos JPEG.

1 Exiba a tela “Conf. Vídeo”.



2 Toque em [Tempo por slide foto].

3 Toque no item.

Os seguintes itens estão disponíveis:
5seg, 10seg, 15seg, Manual.

Tela de origem do áudio 1



- Avança para o arquivo seguinte ou anterior.**
- Alterna entre reprodução e pausa.**

Altera a velocidade do audiobook.

- : Reprodução normal
- : Reprodução rápida
- : Reprodução em câmera lenta

Reproduz os arquivos em ordem aleatória.

- : Reproduz músicas ou vídeos aleatoriamente dentro da lista selecionada.
- : Reproduz o álbum aleatoriamente.

Tela de origem do áudio 2



Define uma faixa de reprodução para repetição.

- : Repete todos os arquivos da lista selecionada.
- : Repete a música ou vídeo atual.

Tela de origem do vídeo



- Executa o avanço ou retrocesso rápido.**

- *1** Exibe a tela "MIXTRAX".
↳ Consulte MIXTRAX na página 165
- *2** Apresenta a tela de pesquisa.
↳ Consulte *Selecionando uma música da lista relacionada à música sendo reproduzida no momento (pesquisa de link)* na página 157
- *3** Seleciona uma música ou vídeo da lista.
↳ Consulte *Selecionando entrada de música ou vídeo da tela de lista de reprodução* na página 157
- *4** Alterna o modo de controle para "Modo App".
↳ Consulte *Usando a função de iPod desse produto com seu iPod* na página 157
- *5** Alterna entre os dispositivos Bluetooth quando os dispositivos estão conectados a esse produto via Bluetooth.
↳ Consulte *Alterando o dispositivo Bluetooth conectado* na página 141

- Pressionando o botão ou , você pode pular arquivos, para frente ou para trás.
- Pressionando e mantendo o botão ou , você pode executar avanço ou retrocesso rápidos.e.
- Você pode definir o tamanho da tela para imagem de vídeo.
- ↳ Consulte *Operações comuns* na página 177

Conectando o seu iPod

Quando você conecta um iPod a este produto, deve selecionar o método de conectar o dispositivo. As configurações são necessárias de acordo com o dispositivo conectado.

- ➔ Consulte *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144
- ❑ As fontes disponíveis variam dependendo do método selecionado para conectar seu dispositivo.
 - ➔ Consulte *Informação sobre conexões e funções de cada dispositivo* na página 146

⚠PRECAUÇÃO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

Iniciando o procedimento

1 Conecte seu iPod.

- ➔ Consulte *Conectando o seu iPod* na página 157

A entrada muda e então a reprodução começa.

- ❑ Ao conectar um iPhone ou iPod touch, encerre os aplicativos antes de conectar o dispositivo.

2 Visualize a tela “Seleção de entrada de AV”.



3 Toque em [iPod].

Selecionando entrada de música ou vídeo da tela de lista de reprodução

Você pode pesquisar uma música ou vídeo que deseja reproduzir a partir da tela de lista de reprodução.

1 Toque em [Menu].

2 Toque em [P] ou [E] para alterar a lista de categorias de música ou vídeo.

3 Toque na categoria.

Se você usar o inglês como o idioma do sistema, a função de pesquisa de alfabeto está disponível. Toque na barra de pesquisa inicial para usar esta função.

4 Toque no título da lista.

Se você não consegue encontrar a música ou o vídeo desejados, tente pesquisar novamente, de acordo com os passos acima.

5 Iniciar reprodução da lista selecionada.

- ❑ Dependendo da geração ou versão do iPod, algumas funções podem não estar disponíveis.
- ❑ Você pode reproduzir as listas de reprodução com o aplicativo **MusicSphere**. O aplicativo está disponível em nosso site.

Usando a função de iPod desse produto com seu iPod

Você pode controlar a função de iPod do produto a partir do iPod conectado no “**Modo App**”. A tela do aplicativo do iPod pode ser exibida neste produto e os arquivos de música e arquivos de vídeo no iPod podem ser reproduzidos com este produto.

- ❑ Essa função não está disponível ao usar a função iPod com um iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ou iPod touch (5ª geração).
- ❑ Enquanto essa função estiver em uso, o iPod não será desligado, mesmo se a chave de ignição for desligada. Use o botão do iPod para desligá-lo.

1 Toque em [L].

2 Opere o iPod conectado para selecionar um vídeo ou música e reproduzir.

- ❑ As funções a seguir ainda são acessíveis desse produto, mesmo se o modo de controle estiver definido para “**Modo App**”. No entanto, a operação dependerá de seus aplicativos.
- ❑ Toque em [T] para trocar o modo de controle.

Selecionando uma música da lista relacionada à música sendo reproduzida no momento (pesquisa de link)

- ❑ Se você tocar na capa do álbum, a lista de músicas no álbum é exibida.


1 Toque nas informações da música para abrir a lista de músicas.

2 Toque na música para reproduzir.

Exibe a tela do aplicativo do iniciador.

Exibe a tela anterior.

Modo AppRadio

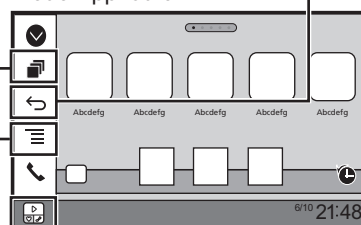

Exibe a origem atual.

Exibe a tela do menu.

- ❑ Pressione o botão **DISP** para ocultar a barra lateral de controle de Aplicativo. Pressione o botão **DISP** outra vez para exibi-la novamente.
- ❑ [S] e [E] não estão disponíveis dependendo do tipo de dispositivo.

⚠ADVERTÊNCIA

Determinados usos de um iPhone ou smartphone podem não serem permitidos pela legislação local, portanto você deve estar ciente e cumprir com tais restrições. Em caso de dúvidas sobre uma determinada função, somente a execute enquanto o carro estiver estacionado. Nenhum recurso pode ser usado fora das condições de segurança necessárias ao dirigir.

Usando o AppRadioMode

É possível controlar aplicativos para iPhone e smartphone diretamente da tela (**AppRadioMode**). Em **AppRadioMode**, é possível operar aplicativos com gestos dos dedos como tocar, arrastar, rolar ou agitar na tela deste produto.

AppRadioMode

- ❑ Os gestos de dedos compatíveis variam de acordo com o aplicativo para um iPhone ou smartphone.
- ❑ Mesmo que o aplicativo não seja compatível com **AppRadioMode**, dependendo do aplicativo uma imagem pode ser exibida. Mas você não pode operar o aplicativo. Para usar **AppRadioMode**, instale o aplicativo AppRadio no iPhone ou smartphone antes. Para detalhes sobre o aplicativo AppRadio, visite o seguinte site:
<http://www.pioneer-electronics.com/AppRadioMode>
- ❑ Certifique-se de ler Usando conteúdo conectado com base em aplicativo antes de iniciar a operação.
- ➔ Consulte *Usando conteúdo conectado com base em aplicativo* na página 192

- A Pioneer não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam advir de aplicativos incorretos ou com falhas de conteúdo.
- O conteúdo e funcionalidade dos aplicativos suportados são de responsabilidade dos provedores de Aplicativos.
- No **AppRadioMode**, a funcionalidade do produto é limitada ao dirigir, com funções disponíveis determinadas pelos provedores de Aplicativos.
- A disponibilidade de funcionalidade de **AppRadioMode** é determinada pelo provedor de Aplicativo, e não é determinada pela Pioneer.
- **AppRadioMode** permite acesso a aplicativos que não estão listados (sujeitos a limitações ao dirigir), mas a capacidade de utilização do conteúdo é determinada pelos provedores dos Aplicativos.

Iniciando o procedimento

Quando você conecta um iPhone ou smartphone a este produto, você deve selecionar o método de conectar o dispositivo. As configurações são necessárias de acordo com o dispositivo conectado.

- ➔ Consulte *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144

Para usuários de iPhone

- 1 Conecte seu iPhone.**
➔ Consulte *iPhone com conector Lightning* na página 181
- 2 Pressione **⏏**.**
- 3 Toque em [APPS].**
Quando o aplicativo está pronto para abrir, mensagens são exibidas na tela desse produto.
- 4 Use seu iPhone para ativar este aplicativo.**

O aplicativo AppRadio é aberto.

5 Toque em [OK].

A tela **AppRadioMode** (tela de menu do Aplicativo) aparece.

Para usuários do smartphone (Android)

1 Desbloquear seu smartphone e conecte-o a este produto através de USB.

- ➔ Consulte *Dispositivo Android* na página 181

2 Pressione **⏏**.

3 Toque em [APPS].

O **AppRadio app** é ativado, e a tela **AppRadioMode** (tela de Menu do aplicativo) aparecerá.

Operação comum de todos os dispositivos

- ❑ Se conectar seu dispositivo enquanto um aplicativo compatível com **AppRadioMode** já estiver em andamento, a tela de operação do aplicativo aparecerá neste produto.
- ❑ Toque no ícone do aplicativo desejado depois que o aplicativo AppRadio for aberto.
- ❑ O aplicativo desejado é ativado e a tela de operação do aplicativo aparece.
- ❑ Pressione **⏏** para voltar para a tela de menu inicial.

Usando o teclado

Quando teclar o a área de inclusão de texto de um aplicativo para iPhone, um teclado será exibido na tela. É possível inserir o texto desejado diretamente deste produto.

⚠PRECAUÇÃO

Para sua segurança, a função teclado somente ficará disponível quando o veículo estiver parado e o freio de estacionamento estiver ativado.

- ❑ Essa função está disponível apenas em **AppRadioMode** no iPhone.

1 Inicie o AppRadioMode.

- ➔ Consulte *Iniciando o procedimento* na página 158

2 Toque a área de inserção de texto na tela de Operação do aplicativo.

Um teclado para inserção de texto aparecerá.

- ❑ O idioma do teclado pode ser alterado.
- ➔ Consulte *Configuração do idioma do teclado com o aplicativo para iPhone* na página 167

Usando a função de mistura de áudio


Você pode produzir áudio misturando a entrada AV e um aplicativo para iPhone ou smartphone quando o **AppRadioMode** é usado.

- ❑ Dependendo do aplicativo ou da entrada AV, essa função pode não estar disponível.

1 Inicie o AppRadioMode.

2 Pressione o botão Volume (+/-).

O menu de mistura de áudio será exibido na tela.

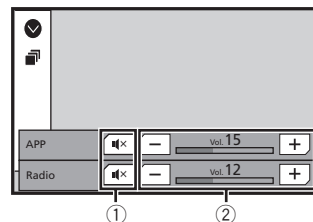

- ① Toque para deixar mudo. Toque novamente para cancelar o emudecimento, de modo que o som não seja misturado.
- ② Ajusta o volume de áudio.
Cada toque do **[+]** ou **[-]** aumenta ou diminui o nível do volume.
❑ A tela de operação de AV e tela Aplicativo podem ser ligadas pressionando o botão **⏏**.

- ✎ Dá um "Descurtir" à faixa sendo reproduzida e avança para a próxima faixa.

Tela de reprodução 1



- ✎ Dá um "Curtir" à faixa sendo reproduzida.

- ✎ Avança uma faixa.

- ✎ Alterna entre reprodução e pausa.

- ✎ Exibe a lista de estações predefinidas. Selecione um item da lista ("1" a "6") para alternar para a estação predefinida.

Tela de reprodução 2



- ✎ Adiciona informações aos favoritos para a faixa sendo reproduzida atualmente.

- ✎ Relembra a estação predefinida armazenada a uma tecla a partir da memória.

- *1 Seleciona uma estação Pandora da lista.
☞ Consulte *Selecionando uma estação Pandora da lista* na página 160
- *2 Cria uma nova estação.
☞ Consulte *Adicionando uma estação* na página 160
- *3 Alterna entre os dispositivos Bluetooth quando os dispositivos estão conectados a esse produto via Bluetooth.
☞ Consulte *Alterando a dispositivo Bluetooth conectado* na página 141

- ☐ Ao pressionar o botão ►►, você pode pular músicas para frente.

- ☐ [ícone] e [ícone] não estão disponíveis ao usar uma estação compartilhada.
- ☐ Neste capítulo, o iPhone e iPod touch serão referidos como "iPhone".

⚠ ADVERTÊNCIA

Determinados usos de um iPhone ou smartphone podem não serem permitidos pela legislação local, portanto você deve estar ciente e cumprir com tais restrições. Em caso de dúvidas sobre uma determinada função, somente a execute enquanto o carro estiver estacionado. Nenhum recurso pode ser usado fora das condições de segurança necessárias ao dirigir.

Operações do Pandora

Você pode apenas usar esta entrada quando "Configuração Local" é "Austrália".

☞ Consulte *Selecionando o local de uso* na página 167

Você pode desfrutar do Pandora conectando um iPhone ou um smartphone que tenha o aplicativo Pandora instalado.

🔑 Importante

- Requisitos para acessar o Pandora usando áudio/vídeo de carro da Pioneer
- ☞ Consulte *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144
- Atualize o firmware do aplicativo Pandora para a versão mais recente antes do uso. Baixe-o no iTunes App Store e Google Play.
- Crie uma conta gratuita ou paga online. Você pode criar a conta no aplicativo Pandora do seu iPhone ou do website (<http://www.pandora.com/register>).
- Para usar o serviço Pandora, você deve se conectar à Internet via rede 3G, EDGE, LTE (4G) ou Wi-Fi. Se o plano de dados para o seu iPhone não fornece uso ilimitado de dados, taxas adicionais de sua operadora podem ser aplicadas.

Limitações:

- Dependendo da disponibilidade da Internet, você pode não ser capaz de receber o serviço Pandora.
- O serviço Pandora está sujeito a alteração sem aviso prévio. O serviço pode ser afetado por qualquer um dos seguintes: versão do firmware do iPhone, versão do firmware do Pandora, mudanças para o serviço de música Pandora.
- Algumas funções do serviço Pandora não estão disponíveis ao acessar o serviço por meio dos produtos de áudio/vídeo de carro da Pioneer.

Eles incluem, mas não estão limitados a: criar novas estações, excluir estações, enviar informações atuais sobre as estações, comprar faixas do iTunes, exibir mais informações de texto, fazer login no Pandora, ajustar qualidade de áudio na rede celular.

- O rádio de Internet Pandora é um serviço de música não filiado à Pioneer. Mais informações está disponíveis em <http://www.pandora.com>
- O aplicativo móvel Pandora está disponível para a maioria dos iPhone e smartphone, por favor visite <http://www.pandora.com/anywhere/mobile> para as mais recentes informações sobre compatibilidade.

Iniciando o procedimento

Quando você conecta um iPhone ou smartphone a este produto, selecione o método de conectar o dispositivo. As configurações são necessárias de acordo com o dispositivo conectado.

- Consulte *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144
- ☐ Você pode usar o serviço Pandora conectando um iPhone via USB ou Bluetooth.
- ☐ Se você usar um smartphone, conecte via Bluetooth.
- Consulte *iPhone com conector de 30 pinos* na página 181
- Consulte *iPhone com conector Lightning* na página 181
- Consulte *Registrando seus dispositivos de Bluetooth* na página 140

- 1 **Desbloqueie e conecte seu dispositivo.**
- 2 **Visualize a tela "Seleção de entrada de AV".**



- 3 **Toque em [Pandora].**

Selecionando uma estação Pandora da lista

- 1 **Toque em [Menu].**

Os seguintes itens estão disponíveis:

- [Menu]: alterna para lista de estação.
- [Gênero]: alterna para lista de gênero.
- [Shuffle]: reproduz apenas uma faixa baseada em características musicais particulares de várias estações misturadas.
- **A-Z**: classifica os itens da lista em ordem alfabética.
- **Date**: classifica os itens da lista de acordo com a ordem das datas.

- [Excluir] exclui a estação.
- ☐ Estações compartilhadas são indicadas por [Compartilhado].

Adicionando uma estação

- 1 **Toque em [Menu].**
- 2 **Toque [Trilha] (de faixa) ou [Artista] (de artista).**

Uma nova estação é criada.


Armazenando as estações predefinidas

Você pode armazenar seis estações nas teclas predefinidas de "1" a "6".

- 1 **Toque em [Menu].**
- 2 **Toque e segure um item na lista de estações predefinidas por alguns segundos.**


A estação atual é armazenada em uma tecla predefinida.

Tela de reprodução 1 (Faixa)

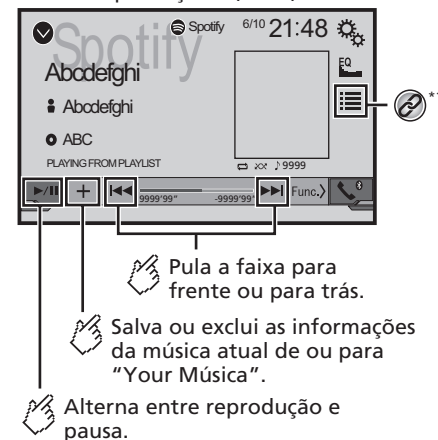

Reproduz faixas em ordem aleatória.

Tela de reprodução 2 (Faixa)

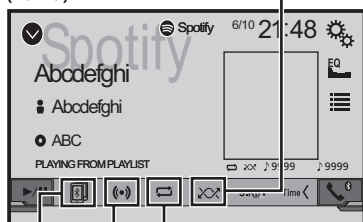

Define uma faixa de reprodução para repetição.

Alterna para o modo rádio.

Tela de reprodução 1 (modo rádio)



Avança uma faixa.

Salva ou exclui as informações da música atual de ou para "Your Música".

Alterna entre reprodução e pausa.

Dá um "Descurtir" à faixa sendo reproduzida e avança para a próxima faixa.

Tela de origem da reprodução 2 (modo rádio)



Dá um "Curtir" à faixa sendo reproduzida.

Inicia um novo modo rádio.

- *1 Seleciona uma faixa ou estação da lista.
☞ Consulte *Selecionando uma faixa ou estação da lista* na página 162
- *2 Alterna entre os dispositivos Bluetooth quando os dispositivos estão conectados a esse produto via Bluetooth.
☞ Consulte *Alterando o dispositivo Bluetooth conectado* na página 141

☐ Pressionando o botão ◀◀ ou ▶▶, você também pode pular músicas para frente ou para trás.

⚠ ADVERTÊNCIA

Determinados usos de um iPhone ou smartphone podem não serem permitidos pela legislação local, portanto você deve estar ciente e cumprir com tais restrições. Em caso de dúvidas sobre uma determinada função, somente a execute enquanto o carro estiver estacionado. Nenhum recurso pode ser usado fora das condições de segurança necessárias ao dirigir.

Usando o Spotify com seu áudio/vídeo de carro da Pioneer

Para desfrutar do Spotify enquanto você dirige, primeiro faça o download do aplicativo Spotify no seu iPhone ou smartphone. Você pode fazer o download na iTunes App Store ou no Google Play. Escolha uma conta gratuita ou uma conta paga Premium, no aplicativo ou em spotify.com. Uma conta Premium oferece mais recursos, como ouvir músicas off-line. Se você já tem o Spotify, atualize o aplicativo para ter a versão mais recente. Depois conecte seu telefone ao carro. Agora você pode levar sua música na estrada.

Importante

- Confirme os requisitos para acessar o Spotify usando o áudio/vídeo de carro da Pioneer.
- ➔ Consulte *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144
- Para usar o Spotify, você deve se conectar à Internet via rede 3G, EDGE, LTE (4G) ou uma rede Wi-Fi. Se o plano de dados do seu iPhone ou smartphone não fornecer uso de dados ilimitado, taxas adicionais de sua operadora podem ser aplicadas.
- Para obter informações sobre os países e regiões em que o Spotify pode ser usado, consulte <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Limitações:

- Dependendo da disponibilidade da Internet, você pode não conseguir receber o serviço Spotify.
- O serviço Spotify está sujeito a alteração sem aviso prévio.
- O serviço pode ser afetado por qualquer um dos seguintes: versão do firmware do iPhone ou smartphone, versão do firmware do Spotify, mudanças no serviço de música Spotify.
- Algumas funções do serviço Spotify não estão disponíveis ao acessar o serviço por meio dos produtos de áudio/vídeo de carro da Pioneer.
- O Spotify é um serviço de música não filiado à Pioneer. Há mais informações disponíveis em <https://support.spotify.com/>
- O aplicativo Spotify está disponível para a maioria dos iPhone e smartphones, visite <https://support.spotify.com/> para obter as informações sobre compatibilidade mais recentes.

Iniciando o procedimento

Quando você conecta um iPhone ou smartphone a este produto, selecione o método de conectar o dispositivo. As configurações são necessárias de acordo com o dispositivo conectado.

- ➔ Consulte *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144
- ☐ Você pode usar o serviço Spotify conectando um iPhone via USB ou Bluetooth.
- ☐ Ao usar um smartphone, conecte via Bluetooth.
- ➔ Consulte *iPhone com conector de 30 pinos* na página 181
- ➔ Consulte *iPhone com conector Lightning* na página 181
- ➔ Consulte *Registrando seus dispositivos de Bluetooth* na página 140

- 1 **Desbloqueie e conecte seu dispositivo.**
- 2 **Visualize a tela de configurações do "Sistema".**



- 3 **Toque em [Configurações Fonte AV].**
- 4 **Confirme se "Spotify" está ativado.**
- 5 **Visualize a tela "Seleção de entrada de AV".**



- 6 **Toque em [Spotify] na tela de seleção de entrada AV.**

Selecionando uma faixa ou estação da lista


- 1 **Toque em [Menu].**

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Your Música:** Seleciona uma faixa ou estação da lista de informações de músicas salvas.
- **Browse:** Seleciona uma faixa da lista de categorias.
- **Rádio:** Seleciona uma estação da lista de estações.

Reprodutor de áudio Bluetooth

Tela de reprodução 1

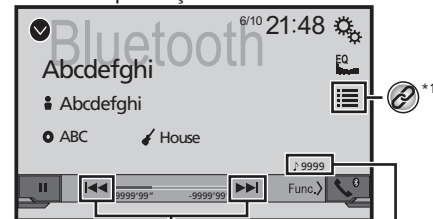


Avança para o arquivo seguinte ou anterior.

Indicador de número da faixa

Reproduz os arquivos em ordem aleatória.

Tela de reprodução 2

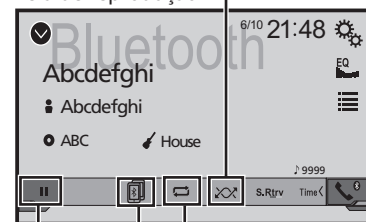

Define uma faixa de reprodução para repetição.

Alterna entre reprodução e pausa.

Reprodutor de áudio Bluetooth

- *1 Selecione um arquivo da lista.
➔ Consulte *Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos* na página 163
- *2 Alterna entre os dispositivos Bluetooth quando os dispositivos estão conectados a esse produto via Bluetooth.
➔ Consulte *Alterando o dispositivo Bluetooth conectado* na página 141

- ❑ Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esse produto, as operações disponíveis com esse produto podem ficar limitadas a estes dois seguintes níveis:
 - A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançado): É possível apenas reproduzir músicas no seu áudio player.
 - A2DP e AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio/Video): É possível reproduzir, pausar, selecionar músicas etc.
- ❑ Pressionando o botão [◀▶], você pode pular arquivos, para frente ou para trás.
- ❑ Pressionando e mantendo o botão [◀▶] ou [▶▶], você pode executar avanço ou retrocesso rápidos.
- ❑ Dependendo do dispositivo Bluetooth conectado a esse produto, as operações disponíveis com esse produto podem ficar limitadas ou diferirem das descrições neste manual.
- ❑ Enquanto você escuta músicas em seu dispositivo Bluetooth, por favor abstenha-se de operar a função de telefone tanto quanto possível. Se você tentar usar o telefone celular, o sinal pode causar ruído na reprodução da música.
- ❑ Quando você está falando ao telefone e conectado a esse produto via Bluetooth, ela pode ser pausada.

Iniciando o procedimento

- ❑ Antes de usar o Reprodutor de áudio Bluetooth, você deve registrar e conectar o dispositivo a esse produto.
➔ Consulte *Registrando seus dispositivos de Bluetooth* na página 140
- 1 **Retirar o cabo de conexão para usar AppRadioMode.**
- ❑ Não é possível usar o áudio player Bluetooth quando o cabo de conexão para usar o **AppRadioMode** está conectado.

2 Visualize a tela de configurações do “Sistema”.



3 Toque em [Configurações Fonte AV].

4 Confirmar se “Áudio Bluetooth” está ativado.

5 Visualize a tela “Seleção de entrada de AV”.



6 Toque em [Bluetooth Audio] na tela de Seleção de entrada AV.


Selecionando arquivos da lista de nome de arquivos

- ❑ Essa função está disponível apenas quando a versão do AVRCP do dispositivo Bluetooth é 1.4 ou superior.

1 Toque em [Menu].

2 Toque em um arquivo ou pasta na lista para reproduzir.

Entrada AUX

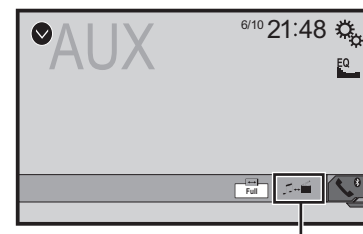

✎ Alterna entre a entrada de vídeo e a entrada de som.

- ❑ Um cabo Mini-jack AV (CD-RM10) (vendido separadamente) é necessário para conexão.
➔ Consulte *Componente de vídeo externo e o visor* na página 182

⚠PRECAUÇÃO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

Iniciando o procedimento

Você pode exibir a saída da imagem de vídeo por meio do dispositivo conectado à entrada de vídeo.

1 Visualize a tela de configurações do “Sistema”.



2 Toque em [Config. entrada/saída].

3 Confirmar se “Entrada Auxiliar” está ativado.

4 Visualize a tela “Seleção de entrada de AV”.



5 Toque em [AUX].

A imagem é exibida na tela.

Entrada AUX

Configurando o sinal de vídeo

Quando você conecta este produto a um equipamento AUX, selecione o ajuste de sinal de vídeo apropriado. A configuração padrão é "Auto".

- ☐ Você pode operar essa função somente para entrada de sinal de vídeo na entrada AUX.

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Ajuste de Sinal de Vídeo].

3 Toque em [AUX].

4 Toque no item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Entrada AV

Você pode exibir a saída da imagem de vídeo por meio do dispositivo conectado a esse produto.

- ➔ Consulte *Componente de vídeo externo* e o visor na página 182

⚠ PRECAUÇÃO

Por motivo de segurança, as imagens de vídeo não podem ser visualizadas enquanto seu veículo está em movimento. Para exibir imagens de vídeo, você deve parar em um local seguro e aplicar o freio de estacionamento.

Iniciando o procedimento

Você pode exibir a saída da imagem de vídeo por meio do dispositivo conectado à entrada de vídeo.

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".



2 Toque em [Config. entrada/saída].

3 Confirme se "Entrada AV" está ativado.

4 Visualize a tela "Seleção de entrada de AV".



5 Toque em [AV].

A imagem é exibida na tela.

Configurando o sinal de vídeo

Quando você conecta este produto a um equipamento AV, selecione o ajuste de sinal de vídeo apropriado.

A configuração padrão é "Auto".

- ☐ Você pode operar essa função somente para entrada de sinal de vídeo na entrada AV.

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Ajuste de Sinal de Vídeo].

3 Toque em [AV].


4 Toque no item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Auto, PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

Ativa o modo MIXTRAX.

(Exemplo: iPod)

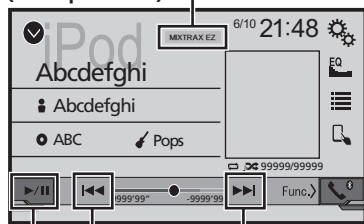

Seleciona uma faixa.

Alterna entre reprodução e pausa.

- Pressionando o botão [◀▶], você pode pular arquivos, para frente ou para trás.
- Pressionando e mantendo o botão [◀▶] ou [▶▶], você pode executar avanço ou retrocesso rápidos.

Operação do MIXTRAX

MIXTRAX é a tecnologia original para criar misturas de seleções sem interrupção de sua biblioteca de áudio, completas com efeitos de DJ que produzem um som.

Operação do MIXTRAX EZ

Você pode usar esta unidade para reproduzir arquivos de áudio iPod/USB.

MIXTRAX EZ é usado para adicionar uma variedade de efeitos sonoros entre músicas para expor as pausas entre as músicas.

Ele permite que você aprecie música sem parar.

- Esta função está apenas disponível quando um arquivo em um dispositivo de armazenamento USB ou uma música em um iPod está sendo reproduzida.
- Esta função não é disponibilizada quando o modo de controle está definido para Modo App.
- Dependendo do arquivo/música, efeitos sonoros podem não estar disponíveis.
- Dependendo do arquivo/música, reprodução sem parar pode não estar disponível.

Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX"

- Pressione [■].
 - Toque em [■], e então [Configurações Fonte AV].
 - Toque em [Config. MIXTRAX].
- A tela "Config. MIXTRAX" aparece.

Configurando a parte da reprodução

Você pode especificar a parte a ser reproduzida.

A configuração padrão é "60s".

- Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX".
Consulte *Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX"* na página 165.
 - Toque [Modo reprodução curta].
 - Toque no item.
- Os seguintes itens estão disponíveis:
Off, 60s, 90s, 120s, 150s, 180s, Aleatório.

Ajustando o efeito de exibição

Você pode definir o efeito de exibição para MIXTRAX.

A configuração padrão é "On".

- Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX".
Consulte *Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX"* na página 165.
- Toque em [Efeito do visor] para alterar para "On" ou "Off".

Ajustando o efeito de corte

Você pode definir o efeito que soa quando você saltar faixas para frente ou para trás.

A configuração padrão é "On".

- Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX".
Consulte *Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX"* na página 165.
- Toque em [Efeito de corte] para alterar para "On" ou "Off".

Ajustando o efeito MIXTRAX

Você pode pôr e poder repetir o efeito MIXTRAX que você quer.

A configuração padrão é "Padrão".

- Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX".
Consulte *Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX"* na página 165.

2 Toque em [Configuração do efeito].

3 Toque no item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Padrão, Simples, Personalizado

- Quando você selecione "Personalizado", marque o efeito que você deseja.

Definir o padrão de piscar

A cor piscando muda com as mudanças nos níveis de som e graves.

- Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX".
Consulte *Exibindo a tela de "Config. MIXTRAX"* na página 165.
- Toque em [Padrão de piscar].
- Toque no item.
 - Sound1 (padrão) a Sound6:**
O padrão de flash muda de acordo com o modo de nível de som. Selecione um modo desejado.
 - L-Pass1 a L-Pass6:**
O padrão de piscar muda de acordo com o modo de nível de grave. Selecione um modo desejado.
 - Random1:**
O padrão de flash muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som e o modo de baixa frequência.
 - Random2:**
O padrão de flash muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som.
 - Random3:**
O padrão de flash muda aleatoriamente de acordo com o modo de baixa frequência.
 - Off:**
O padrão de flash não pisca.

Configurações do sistema

Exibindo a tela de configurações do "Sistema"

1 Pressione **II**.

2 Toque em **[S/ adapt.]**, e em **[II]**.

A tela de configurações do "Sistema" aparece.

Definindo o controle do volante

Você pode definir o controle do volante na exibição via um cabo de controle remoto com fio.

➤ Consulte *Cabo de alimentação* na página 179

- ❑ Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.
- ❑ Essa definição está disponível quando todas as fontes estão desligadas.

Essa definição é necessária para usar a função de controle remoto do volante.

- ❑ Você pode definir uma tecla de função para mais de uma tecla do volante.
- ❑ Você pode definir uma tecla de função para uma tecla do volante.
- ❑ Se você cometer um engano após conectar esse produto ao cabo remoto com fio fornecido, reconfigure-o.
- ❑ Se este produto não funcionar corretamente, contate o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da Pioneer.
- ❑ Quando você começar a definir, todas as configurações de tecla padrão são automaticamente apagadas.

Para adaptador de controle de volante para os usuários Pioneer

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Controle do Volante].

3 Toque em [C/ adapt.].

4 Toque em [OK].

Registre a função a cada tecla manualmente

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Controle do Volante].

3 Toque em [S/ adapt.].

4 Toque no item para selecionar a marca do seu veículo.

5 Toque no item para definir.

Siga as instruções na tela para registrar a definição da função.

- Se você tocar em [Limpar], todas as configurações são apagadas.

Configurando a ativação da entrada de áudio Bluetooth

A configuração padrão é "On".

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Configurações Fonte AV].

3 Toque em [Áudio Bluetooth] para alterar para "On" ou "Off".

Configurando a ativação da entrada Spotify

A configuração padrão é "On".

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Configurações Fonte AV].

3 Toque em [Spotify] para alterar para "On" ou "Off".

Configurando a rolagem

Quando "Rolagem constante" é definido como "On", a informação de texto gravada rola continuamente na tela enquanto o veículo estiver parado.

A configuração padrão é "Off".

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Rolagem constante] para alterar para "On" ou "Off".

Configuração do tom do bipe

A configuração padrão é "On".

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Tom do bipe] para alterar para "On" ou "Off".

Configurando a função de mistura de áudio automática

Você pode escolher ativar ou não a função de mistura de áudio automática. Se a função de mistura de áudio automática estiver ativada, este produto alterna automaticamente entre misturar ou não misturar o som da fonte AV e a saída do som do seu iPhone ou smartphone de acordo com a propriedade de mistura, como a de som misturado ou sozinho do aplicativo em primeiro plano do seu iPhone ou smartphone.

A configuração padrão é "On".

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Auto Mix] para alterar para "On" ou "Off".

Configurando o AppRadioMode Sound

Você pode definir onde o som do **AppRadioMode** será emitido quando ele for usado com um dispositivo Android.

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Config. entrada/saída].

3 Toque em [AppRadioMode Sound].

4 Toque nas seguintes definições.

● **AVH** (padrão):

O som é emitido pelos alto-falantes desta unidade.

● **Smartphone:**

O som é emitido pelos alto-falantes do dispositivo Android.

Configurações do sistema

- ❑ Com um iPhone, o som sempre é emitido pelos alto-falantes desta unidade.

Configurando a câmera ré

Uma câmera ré vendida separadamente (ex. ND-BC8) é necessária para utilizar a função da câmera ré. (Para mais detalhes, consulte seu revendedor.)

Câmera ré

Esse produto possui uma função que automaticamente muda para a imagem em tela cheia da câmera ré instalada em seu veículo, quando a alavanca do câmbio está na posição MARCHA A RÉ (R).

Câmera para o modo de Visão da câmera

O modo de **Visão da câmera** também permite que você verifique o que está atrás de você enquanto estiver dirigindo. Para exibir a imagem da câmera, toque em **[Visão da câmera]** na tela **"Seleção de entrada de AV"**.

- ➔ Consulte *Toque na tela de seleção de entrada AV* na página 139
- ❑ Para configurar a câmera ré como a câmera do modo de **Visão da câmera**, configure **"Entrada câmera traseira"** como **"On"**.
- ➔ Consulte *Ativação da configuração da câmera ré* na página 167

⚠PRECAUÇÃO

A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que mostre imagens invertidas, caso contrário, a imagem da tela pode aparecer invertida.

- ❑ Imediatamente verifique se a exibição muda para uma imagem de câmera ré quando a alavanca do câmbio é movida para MARCHA A RÉ (R) de outra posição.
- ❑ Quando a tela muda para a imagem de câmera ré em tela cheia durante a condução normal, mude para a configuração oposta em **"Polaridade Câmera"**.
- ❑ Se você tocar em **[↺]** enquanto a imagem da câmera for exibida, a imagem exibida será desligada temporariamente.

Ativação da configuração da câmera ré

A configuração padrão é **"Off"**.

- 1 **Visualize a tela de configurações do "Sistema"**.
➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166
- 2 **Toque em [Configurações da câmera].**

- 3 **Toque em [Entrada câmera traseira] para alterar para "On" ou "Off".**

Configurando a polaridade da câmera ré

- ❑ Essa função está disponível quando **"Entrada câmera traseira"** está **"On"**.
- ➔ Consulte *Ativação da configuração da câmera ré* na página 167

- 1 **Visualize a tela de configurações do "Sistema"**.
➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166
- 2 **Toque em [Configurações da câmera].**
- 3 **Toque em [Polaridade Câmera].**
 - **Bateria** (padrão):
A polaridade do polo conectado é positiva.
 - **Terra:**
A polaridade do polo conectado é negativa.

Configurando o modo de demonstração

- 1 **Visualize a tela de configurações do "Sistema"**.
➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166
- 2 **Toque em [Modo Demonstração] para alterar para "On" ou "Off".**

Seleção do idioma do sistema

- Se o idioma incorporado e a configuração do idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto podem não ser exibidas adequadamente.
- Alguns caracteres podem não ser exibidos adequadamente.

- 1 **Visualize a tela de configurações do "Sistema"**.
➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166
- 2 **Toque em [Idioma Sistema].**
- 3 **Toque no idioma.**
Uma vez selecionado o idioma, a tela anterior reaparece.

Selecionando o local de uso

- ❑ Esta definição não está disponível ao utilizar Pandora.

- 1 **Visualize a tela de configurações do "Sistema"**.
➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166
- 2 **Toque em [Configuração Local] para mudar os itens a seguir.**
 - América do Sul (padrão)
 - Austrália

Configuração do idioma do teclado com o aplicativo para iPhone

É possível usar o teclado em **AppRadioMode** configurando o idioma do teclado para iPhone.

- ❑ Essa função está disponível apenas em **AppRadioMode** no iPhone.

- 1 **Visualize a tela de configurações do "Sistema"**.
➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166
- 2 **Toque em [Teclado].**
- 3 **Toque no idioma.**
Uma vez selecionado o idioma, a tela anterior reaparece.

Ajuste das posições de resposta do painel de toque (calibragem do painel de toque)

Se você achar que as teclas de toque na tela estão fora das posições reais de resposta ao seu toque, ajuste as posições de resposta da tela de toque.

- ❑ Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.
- ❑ Não use ferramentas pontiagudas como uma caneta esférica ou mecânica, que poderiam danificar a tela.
- ❑ Não desligue o motor enquanto os dados das posições ajustadas estiverem sendo armazenados.

- 1 **Visualize a tela de configurações do "Sistema"**.
➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166
- 2 **Toque em [Calibr. painel de toque].**

Configurações do sistema

3 Toque em [Sim].

4 Toque os dois cantos da tela entre as setas e, em seguida, toque nos centros das duas marcações + ao mesmo tempo, duas vezes.

5 Pressione .

Os resultados do ajuste são salvos.

6 Pressione novamente.

Prossiga para o ajuste de 16-pontos.

7 Toque suavemente o centro da marcação "+" exibido na tela.

O alvo indica a ordem.

- Quando você pressionar , a posição de ajuste anterior retorna.
- Quando você pressionar e segurar , o ajuste é cancelado.

8 Pressione e segure .

Os resultados do ajuste são salvos.

Definindo o dimmer

Definindo o acionador de dimmer

- ☐ Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Configurações Dimmer].

3 Toque em [Acionador Dimmer].

4 Toque no item.

- **Auto** (padrão):
Liga ou desliga o dimmer automaticamente de acordo com o acionamento do farol do seu veículo.
- **Manual**:
Liga ou desliga o dimmer manualmente.
- **Hora**:
Liga ou desliga o dimmer na hora ajustada por você.

Definindo a duração do dimmer no dia ou noite

- ☐ Você pode usar esta função quando "Acionador Dimmer" for definido como "Manual".

- ☐ Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Configurações Dimmer].

3 Toque em [Dia/Noite] para mudar os itens a seguir.

- **Dia** (padrão):
Desliga o dimmer manualmente.
- **Noite**:
Liga o dimmer manualmente.

Definindo a duração opcional do dimmer

Você pode ajustar o tempo que o dimmer é ligado ou desligado.

- ☐ Você pode usar esta função quando "Acionador Dimmer" for definido como "Hora".
- ☐ Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

2 Toque em [Configurações Dimmer].

3 Toque em [Duração Dimmer].

A tela de "Configuração Duração" senha aparece.

4 Arraste os cursores para definir a duração do dimmer.

- Você também pode definir a duração do dimmer tocando em  ou .
Cada toque de  ou  move o cursor para trás ou para frente na largura de 15 minutos.

- ☐ A configuração padrão é 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).
- ☐ Quando os cursores são colocados no mesmo ponto, o tempo disponível de dimmer é 0 horas.
- ☐ Quando o cursor para a configuração de hora de desligar é colocado no final esquerdo e o cursor para configuração de ligar hora é colocado no final direito, o tempo disponível de dimmer indistinto é 0 hora.
- ☐ Quando o cursor para para a configuração de hora de ligar é colocado no final esquerdo e o cursor para configuração de desligar hora é colocado no final direito, o tempo disponível de dimmer indistinto é 24 horas.
- ☐ A exibição de tempo da barra de ajuste da duração do dimmer depende da configuração de exibição do relógio.

- Consulte *Definindo a hora e data* na página 177

Ajuste da imagem

Você pode ajustar a imagem para cada entrada e câmera ré.

⚠PRECAUÇÃO

Por questões de segurança, você não pode usar algumas dessas funções enquanto o veículo está em movimento. Para ativar essas funções, você deve parar em um local seguro e acionar o freio de estacionamento.

1 Exibe a tela que se deseja ajustar.

2 Visualize a tela de configurações do "Sistema".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações do "Sistema"* na página 166

3 Toque em [Ajuste de Imagem].

4 Toque no item selecionado para selecionar a função a ser ajustada.

- **Brilho**:
Ajusta a intensidade de preto. (−24 a +24)
- **Contraste**:
Ajusta o contraste. (−24 a +24)
- **Cor**:
Ajusta a saturação de cor. (−24 a +24)
- **Matiz**:
Ajusta o tom da cor (qual cor é enfatizada, vermelha ou verde). (−24 a +24)
- **Dimmer**:
Ajusta o brilho do visor. (+1 a +48)
- **Temperatura**:
Ajusta a temperatura da cor, resultando em um melhor equilíbrio de branco. (−3 a +3)
- ☐ Com algumas imagens, você não pode ajustar **Matiz** e **Cor**.
- Quando você toca em [Visão Tras.], o modo mudará para o modo de câmera selecionada. Ao tocar em [Fonte], [Naveg.] ou [Apps], você pode voltar para o modo selecionado.

5 Toque em , , , para ajustar.

- ☐ Os ajustes de "Brilho", "Contraste" e "Dimmer" são armazenados separadamente quando os faróis de seu veículo estão desligados (durante o dia) e quando os faróis de seu veículo estão ligados (durante a noite).
- ☐ "Brilho" e "Contraste" são alterados automaticamente dependendo se os faróis do veículo estiverem ligados ou desligados.
- ☐ "Dimmer" pode ser alternado se na configuração ou hora para ligar ou desligar.

Configurações do sistema

- Consulte *Definindo o dimmer* na página 168
- ❑ Esse ajuste de imagem pode não estar disponível com algumas câmeras de visão traseira.
- ❑ Os conteúdos de configuração podem ser memorizados separadamente.

Exibição da versão de firmware

- 1 **Visualize a tela de configurações do “Sistema”.**
 - Consulte *Exibindo a tela de configurações do “Sistema”* na página 166
 - 2 **Toque em [Informações do sistema].**
 - 3 **Toque em [Informação de Firmware].**
- A tela de “Informação de Firmware” aparece.

Exibindo as licenças de código aberto

- 1 **Visualize a tela de configurações do “Sistema”.**
 - Consulte *Exibindo a tela de configurações do “Sistema”* na página 166
 - 2 **Toque em [Informações do sistema].**
 - 3 **Toque em [Licença].**
- As licenças de código aberto das funções com as quais esse produto está equipado aparecem.

Atualização de firmware

⚠PRECAUÇÃO

- O dispositivo de armazenamento USB para atualização deve conter apenas o arquivo correto de atualização.
- Nunca desligue esse produto, desconecte o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware está sendo atualizado.
- É possível atualizar o firmware somente quando o veículo estiver parado e o freio de estacionamento ativado.

- 1 **Transfira os arquivos de atualização do firmware.**
- 2 **Conecte um dispositivo de armazenamento externo USB (formatado) ao seu computador, e então localize o arquivo de atualização correto e copie-o para o dispositivo de armazenamento externo USB.**

- 3 **Conecte seu dispositivo de armazenamento USB a este produto.**

4 **Desative a entrada.**

- Consulte *Selecione uma entrada* na página 139

5 **Visualize a tela de configurações do “Sistema”.**

- Consulte *Exibindo a tela de configurações do “Sistema”* na página 166

6 **Toque em [Informações do sistema].**

7 **Toque em [Atualização de Firmware].**

8 **Toque em [Continue] para exibir o modo de transferência de dados.**

- ❑ Siga as instruções na tela para terminar a atualização de firmware.
- ❑ Esse produto reinicializará automaticamente após a atualização de firmware ser concluída se a atualização for bem-sucedida.
- ❑ Se uma mensagem de erro aparecer na tela, toque na tela e execute os passos acima novamente.

Ajustes de áudio

Exibindo a tela de configurações de “Audio”

1 **Pressione .**

2 **Toque em , e em .**

A tela de configurações de “Audio” aparece.

Usando o ajuste de fader/balanço

1 **Exibe a tela de configurações de “Audio”.**

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de “Audio”* na página 169

2 **Toque em [Fader / Balanço].**

- ❑ Apenas o balanço pode ser ajustado quando “Modo de rede” é selecionado como o modo do alto-falante. Toque em [Balanço] e pule para o passo 4.

3 **Toque em ou para ajustar o balanço dos alto-falantes frontais e traseiros.**

- ❑ Defina “Front.” e “Tras.” para “0” quando usar um sistema de alto-falantes duplo.

4 **Toque em ou para ajustar o balanço dos alto-falantes esquerdo/direito.**

- Você também pode o valor arrastando o ponto na tabela exibida.

Alterando o ajuste de mudo/atenuação do som

Você pode emudecer ou atenuar automaticamente o volume da entrada AV e o volume do aplicativo iPhone quando a navegação emite voz de orientação.

1 **Exibe a tela de configurações de “Audio”.**

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de “Audio”* na página 169

2 **Toque em [Nível do mute].**

3 **Toque no item.**

- **ATENU** (padrão):
O volume fica 20 dB abaixo do volume atual.
- **Mute**:
O volume torna-se 0.
- **Off**:

Ajustes de áudio

O volume não muda.

Ajustando os níveis da entrada

SLA (ajuste de nível de entrada) permite ajustar o nível de volume de cada entrada para prevenir mudanças radicais no volume ao mudar entre fontes.

- ☐ As configurações são baseadas no nível de volume do sintonizador de FM, o qual permanece inalterado.
- ☐ Essa função não está disponível quando o sintonizador FM é selecionado como entrada AV.

1 Compare o volume do sintonizador de FM com o nível da entrada.

2 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

3 Toque em [Ajuste Nível Fonte].

4 Toque em ou para ajustar o volume da entrada.

- ☐ Se você tocar diretamente na área em que o cursor pode ser movido, a configuração de **SLA** será alterada para o valor do ponto que foi tocado.
- ☐ "+4" a "-4" é exibido na medida em que um volume de entrada é aumentado ou diminuído.
- ☐ A configuração padrão é "0".

Usando o controle de nível automático

Esta função corrige automaticamente a diferença de nível de áudio entre os arquivos de música ou as fontes.

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Contr. autom. de nível].

3 Toque no item.

- **Off** (padrão):

Desativa a função de controle de nível automático.

- **Mode1:**

Corrige um pouco a diferença de nível de áudio entre os arquivos de música ou as fontes (para o sinal de áudio de alcance dinâmico estreito).

- **Mode2:**

Corrige amplamente a diferença de nível de áudio entre os arquivos de música ou as fontes (para o sinal de áudio de alcance dinâmico amplo).

Ajustando audibilidade

Esta função compensa deficiências nas variações de baixa frequência e de alta frequência em baixo volume.

A configuração padrão é "Off".

- ☐ Esta função não está disponível enquanto você faz nem recebe uma chamada usando a função de viva-voz.

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Volume].

3 Toque no item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Off, Baixo, Médio, Alto.

Configurando a saída do subwoofer

Esse produto está equipado com um mecanismo de saída do subwoofer, que pode ser ativado e desativado.

A configuração padrão é "On".

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Subwoofer] para alterar para "On" ou "Off".

Ajustando o valor da frequência de corte

Você pode ajustar o valor da frequência de corte de cada alto-falante.

Os seguintes alto-falantes podem ser ajustados:

Modo padrão: Frontal, Traseiro, Subwoofer.

Modo de rede: Alto, Médio, Subwoofer.

- ☐ "Config. do subwoofer" está disponível apenas quando "Subwoofer" está "On".

- Consulte *Configurando a saída do subwoofer* na página 170

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Crossover] ou [Config. do subwoofer].

3 Toque em ou para alterar o alto-falante.

4 Arraste a linha do gráfico para definir a posição de corte.

5 Arraste o ponto mais baixo do gráfico para definir a inclinação do corte.

- ☐ Os seguintes itens podem ser configurados.

- **Phase** .

Alterna a fase de subwoofer entre posição normal e reversa.

- **FPB/FPA:**

Alterna a configuração **FPB/FPA** para "On" ou "Off".

Quando está desligado, o filtro passa-alto ou o filtro passa-baixo de cada alto-falante também pode ser ligado tocando nas linhas do gráfico.

- ☐ Esta função não está disponível ao ajustar o alto-falante Alto.

Alternando a saída do alto-falante traseiro

- ☐ Esta função é disponível quando "Modo padrão" é selecionado como o modo de alto-falante.

A configuração padrão é "Tras.".

1 Desativa a entrada.

- Consulte *Selecione uma entrada* na página 139

2 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

3 Toque em [Saída alto-falante tras.].

4 Toque para alterar para "Tras." ou "Subwoofer".

Usando o Reforço de GRAVES

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [BASS Boost].

3 Toque para selecionar o nível de reforço de graves de 0 a +6.

Selecionando a posição de audição

Você pode selecionar uma posição de audição que deseja deixar como o centro dos efeitos de som.

A configuração padrão é "Off".

Ajustes de áudio

- 1 Exibe a tela de configurações de "Audio".
➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Posição de escuta].

3 Toque na posição desejada para mudar a posição de audição.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Off, Frontal-E, Frontal-D, Front., Todos.

- ☐ "Todos" é disponível quando "Modo de rede" é selecionado como o modo de alto-falante.

Ajustando os níveis de saída dos alto-falantes finamente

Os ajustes finos do nível de saída do alto-falante podem ser feitos ouvindo-se a saída de áudio.

- ☐ Essa função está disponível quando "Subwoofer" é definido para "On".

➤ Consulte *Configurando a saída do subwoofer* na página 170

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Nível Alto-falante].

3 Toque em [◀] ou [▶] para selecionar a posição de audição se necessário.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Off, Frontal-E, Frontal-D, Front., Todos.

- ☐ A configuração padrão é "Off".
- ☐ "Todos" é disponível quando "Modo de rede" é selecionado como o modo de alto-falante.
- ☐ Se você alterar a definição da posição de audição, os níveis de saída de todos os alto-falantes mudarão em conjunto com a definição.

4 Toque em [◀] ou [▶] para ajustar o nível de saída do alto-falante.

- ☐ "-24" dB para "10" dB é exibido na medida em que o nível a ser corrigido é aumentado ou diminuído.

Os seguintes alto-falantes estão disponíveis:

Modo padrão: Frontal Esquerdo, Frontal Direito, Traseiro Esquerdo, Traseiro Direito, Subwoofer

Modo de rede: Alto Esquerdo, Alto Direito, Médio Esquerdo, Médio Direito, Subwoofer

- ☐ Para usar essa função, a acústica do veículo deve ser medida previamente.

Ajustando o alinhamento de tempo

Ajustando a distância de cada alto-falante para a posição de audição, o alinhamento de tempo pode ser corrigido para o tempo necessário em que o som pode chegar à posição de audição.

1 Meça a distância entre a cabeça do ouvinte e cada unidade de alto-falante.

2 Exibe a tela de configurações de "Audio".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

3 Toque em [Alinhamento de Tempo].

4 Toque em [◀] ou [▶] para selecionar a posição de audição se necessário.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Off, Frontal-E, Frontal-D, Front., Todos.

- ☐ A configuração padrão é "Off".
- ☐ "Todos" é disponível quando "Modo de rede" é selecionado como o modo de alto-falante.
- ☐ Se você alterar a definição da posição de audição, os níveis de saída de todos os alto-falantes mudarão em conjunto com a definição.

5 Toque em [◀] ou [▶] para inserir a distância entre o alto-falante selecionado e a de audição.

- ☐ Você pode inserir o valor a cada 2,5 cm (entre 0 e 350 cm).

Os seguintes alto-falantes estão disponíveis:

Modo padrão: Frontal Esquerdo, Frontal Direito, Traseiro Esquerdo, Traseiro Direito, Subwoofer

Modo de rede: Alto Esquerdo, Alto Direito, Médio Esquerdo, Médio Direito, Subwoofer

- ☐ Esta função está disponível somente quando a definição de posição está definida para "Frontal-E" ou "Frontal-D".

- ☐ Para usar essa função, a acústica do veículo deve ser medida previamente.

- Se você tocar em [TA ligado], o alinhamento de tempo é desligado obrigatoriamente.

Mudando o alinhamento de tempo predefinido

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Alinhamento tempo predefinido].

3 Toque no item.

- **Inicial** (padrão):
Define ao valor de configuração inicial.
- **ATA**:
Reflete o resultado de "Medição A-EQ&TA" para o valor de configuração.
- **Off**:
Redefine todos os valores de configuração para 0.
- **Custom**:
Define o valor ajustado no "Alinhamento de Tempo".
☐ Quando você ajustar o alinhamento de tempo predefinido, o item irá mudar automaticamente para "Custom".
☐ "Custom" pode ser selecionado somente quando a definição de posição está definida para "Frontal-E" ou "Frontal-D".

Usando o equalizador

Recuperando as curvas do equalizador

Há sete curvas de equalizador armazenadas que você pode obter facilmente a qualquer momento. Aqui está uma lista de curvas do equalizador:

- **S. Grave** é uma curva na qual somente tons graves são reforçados.
- **Potente** é uma curva na qual somente tons agudos são reforçados.
- **Natural** é uma curva na qual tons agudos são pouco reforçados.
- **Vocal** é uma curva na qual o tom médio, que é o tom de voz humana, é reforçado.
- **Unif.** é uma curva bemol na qual nada é reforçado.
- **Custom1** é uma curva do equalizador ajustada que deve ser criada. Se selecionar esta curva, o efeito será aplicado a todas as fontes AV.
- **Custom2** é uma curva do equalizador ajustada que deve ser criada. Se selecionar esta curva, o efeito será aplicado a todas as fontes AV.

- ☐ A configuração padrão é "Potente".

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

➤ Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Equalizador Gráfico].

3 Toque no equalizador.

Customizando as curvas do equalizador

Você pode ajustar a definição da curva do equalizador selecionada conforme desejado. Os ajustes podem ser feitos com um equalizador gráfico de 13 faixas.

- ☐ Se fizer ajustes quando uma curva "**S. Grave**", "**Potente**", "**Natural**", "**Vocal**", ou "**Unif.**" é selecionada, as definições de curva do equalizador serão alteradas para "**Custom1**" obrigatoriamente.
- ☐ Se você fizer ajustes quando a curva "**Custom2**" estiver selecionada, por exemplo, a curva "**Custom2**" será atualizada.
- ☐ As curvas "**Custom1**" e "**Custom2**" podem ser criadas igualmente a todas as fontes.

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em [Equalizador Gráfico].

3 Selecione uma curva que deseja usar como base da personalização.

4 Toque na frequência para a qual você deseja ajustar o nível.

- ☐ Se você arrastar um dedo pelas barras de várias faixas do equalizador, as definições da curva do equalizador serão definidas para o valor do ponto tocado em cada barra.

Configurando o equalizador de ajuste automático

Você pode definir o equalizador de ajuste automático para adequar à acústica do veículo. Para usar essa função, a acústica do veículo deve ser medida previamente. A configuração padrão é "**Off**".

- Consulte *Ajustando a curva do equalizador automaticamente (EQ Automático)* na página 172

- ☐ Para ajustar manualmente a curva do equalizador, defina "**Auto EQ&TA**" para "**Off**".

1 Exibe a tela de configurações de "Audio".

- Consulte *Exibindo a tela de configurações de "Audio"* na página 169

2 Toque em "[Auto EQ&TA]" para alterar para "On" ou "Off".

Ajustando a curva do equalizador automaticamente (EQ Automático)

Ao medir a acústica do veículo, a curva do equalizador pode ser ajustada automaticamente para adequar o interior do veículo.

⚠ADVERTÊNCIA

Um tom audível (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes quando medir a acústica do veículo. Nunca execute a medição de EQ Automático enquanto dirige.

⚠PRECAUÇÃO

- Verifique completamente as condições antes de executar o EQ Automático, pois os alto-falantes podem ser danificados se esse ajuste for feito sob as seguintes condições:
 - Quando os alto-falantes estão conectados incorretamente. (Por exemplo, quando um alto-falante traseiro está conectado como uma saída de subwoofer.)
 - Quando um alto-falante está conectado a uma saída de amplificador de potência superior à capacidade máxima de potência de entrada do alto-falante.
- Se um microfone para medição acústica (vendido separadamente) não estiver colocado no local apropriado, o tom de medição pode ficar alto e a medição pode levar muito tempo, resultando em descarregamento da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

Antes de operar a função EQ automática

- Execute um EQ Automático em local o mais silencioso possível, com o motor do veículo e o ar condicionado desligados. Também, corte a energia dos telefones do carro ou celulares no veículo, ou remova-os do veículo antes. Sons ao redor podem impedir uma medição correta da acústica do veículo.
- Certifique-se de usar um microfone para medição acústica (vendido separadamente). O uso de outro microfone pode impedir a medição, ou pode resultar em medição incorreta da acústica do veículo.
- Para executar o EQ Automático, os alto-falantes frontais devem estar conectados.
- Quando esse produto está conectado a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, o EQ automático pode ser impossível se o nível de entrada do amplificador for definido abaixo do nível padrão.

- Quando esse produto está conectado a um amplificador de potência com um LPF (filtro de passagem baixa), desative o LPF antes de executar o EQ Automático. Também, defina a frequência de corte para LPF integrada de um subwoofer ativo para a frequência mais alta.
- A distância foi calculada por um computador para fornecer o atraso ideal para assegurar resultados precisos. Não altere esse valor.
 - O som refletido dentro do veículo é forte e atrasos ocorrem.
 - O LPF em subwoofers ativos ou amplificadores externos atrasam os sons mais baixos.
- Se ocorrer um erro durante a medição, verifique o seguinte antes de medir a acústica do veículo.
 - Alto-falantes frontais (esquerdo/direito)
 - Alto-falantes traseiros (esquerdo/direito)
 - Ruído
 - Microfone para medição acústica (vendido separadamente)
 - Bateria fraca

Executando EQ Automático

- ☐ O EQ Automático muda as definições de áudio da seguinte maneira:
 - As definições de atenuador/balanco retornam à posição central.
- Consulte *Usando o ajuste de fader/balanco* na página 169
- "**Nível do mute**" é definido para "**Off**".
- Consulte *Alterando o ajuste de mudo/atenuação do som* na página 169
- ☐ Configurações anteriores do EQ Automático serão substituídas.

⚠PRECAUÇÃO

Não desligue o motor enquanto a medição estiver em progresso.

1 Pare o veículo em um local calmo, feche todas as portas, janelas e teto solar e então desligue o motor.

Se o motor for deixado ligado, o ruído do motor poderá impedir que o EQ Automático execute corretamente.

- ☐ Se forem detectadas restrições de direção durante a medição, a medição será cancelada.

2 Prencher o microfone para medição acústica (vendido separadamente) no centro do apoio de cabeça do assento do motorista, voltado para frente.

Ajustes de áudio

O EQ Automático pode ficar diferente, dependendo de onde o microfone foi colocado. Se desejado, coloque o microfone no assento frontal do passageiro e execute o EQ Automático.

3 Desconecte o dispositivo iPhone ou smartphone.

4 Ligue a chave de ignição (ACC ON).

Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o.

5 Altere a entrada AV para “Source OFF”.

➔ Consulte *Selecione uma entrada* na página 139

6 Exibe a tela de configurações de “Audio”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações de “Audio”* na página 169

7 Toque em [Medição A-EQ&TA].

A tela “Medição A-EQ&TA” aparece.

8 Conecte o microfone para medição acústica (vendido separadamente) ao produto.

Plugue o microfone no conector de entrada AUX neste produto. Use um cabo de extensão (vendido separadamente) se o cabo do Microfone (vendido separadamente) não for longo o suficiente.

9 Toque em [Frontal Esq.] ou [Frontal Dir.] para selecionar a posição de audição atual.

10 Toque em [Iniciar].

Um contagem de 10 segundos começa.

☐ A conexão Bluetooth é desconectada antes que o processo se inicie.

11 Saia do veículo e mantenha as portas fechadas até que a contagem termine.

Quando a contagem for concluída, um tom de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição EQ automática começa.

12 Espere até que a medição seja concluída.

Quando o EQ Automático for concluído, uma mensagem é exibida.

☐ O tempo de medição varia dependendo do tipo de veículo.

■ Para parar a medição, toque em [Parar].

13 Guarde o microfone com cuidado no compartimento fechado ou em outro local seguro.

Se o microfone ficar exposto à luz solar direta por um período prolongado, as altas temperaturas poderão causar distorções, mudança de cor e mau funcionamento.

Salvando as configurações de som

Você pode salvar para lembrar as seguintes configurações atuais de som:

reforço de graves, declive, fase do subwoofer, nível de alto-falante, Gráfico EQ, HPF/LPF, posição de audição, crossover, alinhamento de tempo.

1 Exibe a tela de configurações de “Audio”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações de “Audio”* na página 169

2 Toque em [Salvar configurações].

3 Toque em [OK].

Todas as configurações atuais de som são salvas.

- Quando você toca em [Cancelar], retorna para a tela de configuração de “Audio”.

Carregando as configurações de som

1 Exibe a tela de configurações de “Audio”.

➔ Consulte *Exibindo a tela de configurações de “Audio”* na página 169

2 Toque em [Carregar configurações].

3 Toque no item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Configuração AEQ/Configuração Som.

☐ “Configuração AEQ” está disponível apenas quando você já executou a medida EQ automática.

➔ Consulte *Ajustando a curva do equalizador automaticamente (EQ Automático)* na página 172

☐ “Configuração Som” está disponível apenas quando você já salvou as configurações de som.


➔ Consulte *Salvando as configurações de som* na página 173

Menu de tema

Selecionando a exibição do plano de fundo

A exibição do plano de fundo pode ser selecionada por meio de 9 exibições predefinidas diferentes para a tela de Operação de AV e 6 exibições predefinidas diferentes da tela de Menu inicial. Além disso, é possível mudar a exibição do plano de fundo para outras imagens importadas de um dispositivo de armazenamento USB.

1 Exiba a tela “Tema”.



2 Toque em [Fundo de Tela].

3 Toque em [Home] ou [AV] para alterar a exibição da tela.

O conteúdo da definição pode ser memorizado separadamente para a tela de Operação AV e a tela de Menu inicial.

4 Toque no item.

- Exibições predefinidas: Seleciona a exibição de plano de fundo predefinida desejada.
-  (personalizada): Exibe a imagem de exibição do plano de fundo importado do dispositivo de armazenamento USB.
 - ➔ Consulte *Salvando a imagem como papel de parede* na página 155
-  (desligado): Oculta a exibição do plano de fundo.

Configurando a cor de iluminação

A cor da iluminação pode ser selecionada dentre 7 diferentes cores. Além disso, a iluminação pode ser alterada entre essas 7 em ordem.

Selecionando a cor das cores predefinidas

Você pode selecionar uma cor de iluminação na lista de cores.

1 Exiba a tela “Tema”.

Menu de tema



2 Toque em [Iluminação].

3 Toque na cor que desejar.

- Teclas coloridas: Seleciona a cor predefinida desejada.
 - (personalizada): Exibe a tela para personalizar a cor de iluminação.
 - ➔ Consulte *Criando uma cor definida pelo usuário* na página 174
 - (arco-íris): Alterne gradualmente entre as cinco cores padrão na sequência.
- É possível visualizar a tela de Menu inicial na tela de Operação de AV ao tocar [Home] ou [AV] respectivamente.

Criando uma cor definida pelo usuário

Você pode criar uma cor definida pelo usuário. A cor criada é armazenada e você poderá selecioná-la quando ajustar a cor de iluminação na próxima vez.

1 Exiba a tela “Tema”.



2 Toque em [Iluminação].

3 Toque na tecla seguinte.



Exibe a tela para criar uma cor definida pelo usuário e armazená-la na memória.

4 Toque nas teclas a seguir.



Ajusta o brilho e o nível de vermelho, verde e azul para criar uma cor favorita.



- Você também pode ajustar o tom da cor arrastando a barra colorida.

5 Toque e mantenha [Memo] para armazenar a cor personalizada na memória.

A cor personalizada é armazenada na memória.

A cor de definição será recuperada da memória na próxima vez que você tocar na mesma tecla.

Selecionando a cor de tema

Uma cor de tema pode ser selecionada de 5 diferentes cores.

1 Exiba a tela “Tema”.



2 Toque em [Tema].

3 Toque na cor que desejar.

- É possível visualizar a tela de Menu inicial na tela de Operação de AV ao tocar [Home] ou [AV] respectivamente.

Selecionando a imagem do relógio

O relógio da tela de Operação AV e a tela do Menu inicial pode ser selecionado de 3 diferentes imagens.

1 Exiba a tela “Tema”.



2 Toque em [Relógio].

3 Toque no item.

- Imagens predefinidas: Seleciona a imagem do relógio predefinida desejada.
- (desligado): Oculta a exibição do relógio.

Configurando o reprodutor de vídeo

Definindo os idiomas de prioridade máxima

É possível designar o idioma de prioridade para a legenda de prioridade, áudio e menu na reprodução inicial. Se o idioma selecionado for gravado no disco, legendas, áudio e menu são exibidos e produzidos nesse idioma.

- ☐ Este recurso está disponível quando a entrada selecionada for “Disc”, “CD”, “Vídeo CD” ou “DVD”.

Configurando o idioma

Você pode definir um idioma de preferência. Quando disponíveis, as legendas, áudios ou menus serão exibidos no idioma selecionado.

1 Exiba a tela “Conf. Vídeo”.



2 Toque em [Config. DVD/DivX].

3 Toque em [Idioma Legenda], [Idioma Áudio] ou [Idioma Menu].

O menu suspenso aparece.

4 Toque no idioma desejado.

Quando você seleciona “Outros”, uma tela de entrada de código de idioma é exibida. Insira um código de quatro dígitos do idioma desejado e então toque em .

- ☐ Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será exibido.
- ☐ Você também pode alterar o idioma tocando na tecla de alterar idiomas durante a reprodução.
- ☐ O ajuste feito aqui não será afetado mesmo se o idioma for alterado durante a reprodução usando a tecla apropriada.

Configurando o reprodutor de vídeo

Definindo a exibição do ícone de ângulo

O ícone de ângulo pode ser definido para que apareça nas cenas em que o ângulo pode ser mudado.

- ☐ Este recurso está disponível quando a entrada selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Config. DVD/DivX].

3 Toque em [Multi-ângulo] repetidamente até que a definição desejava apareça.

- **On** (padrão): Ativa a configuração de vários ângulos.
- **Off**: Desativa a configuração de vários ângulos.

Definindo o aspecto da tela

Há dois tipos de exibições. Uma exibição de tela grande possui uma proporção de altura e largura (aspecto de TV) de 16:9, enquanto que uma exibição regular possui um aspecto de TV de 4:3. Se você usar uma exibição traseira regular com aspecto de TV de 4:3, poderá definir a tamanho de tela apropriada para seu visor traseiro. (Recomendamos usar essa função somente quando desejar ajustar o aspecto da tela de exibição traseira.)

- ☐ Quando usar uma exibição regular, selecione ou "Letter Box" ou "Pan Scan". Selecionar "16:9" pode resultar em uma imagem irreal.
- ☐ Se você selecionar o aspecto da tela de TV, a exibição desse produto alterará para a mesma definição.
- ☐ Este recurso está disponível quando a entrada selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Config. DVD/DivX].

3 Toque em [Aspecto TV].

O menu suspenso aparece.

4 Toque no item.

- **16:9** (padrão): Exibe a imagem de tela grande (16:9) como está (definição inicial).
- **Letter Box**: Deixa a imagem no formato de caixa de texto com faixas pretas na parte superior e na base da tela.
- **Pan Scan**: Corta a imagem nas laterais direita e esquerda da tela.
- ☐ Quando reproduzir discos que não possuem um sistema de exploração panorâmica, o disco é reproduzido com "Letter Box" mesmo se você selecionar a definição "Pan Scan". Confirme se o pacote do disco se ajusta na marca **[16:9 LB]**.
- ☐ O aspecto da tela não pode ser mudada para alguns discos. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.

Definindo bloqueio dos pais

Alguns discos de DVD-Vídeo permitem que você use a bloqueio dos pais para definir restrições, para que crianças não possam assistir cena violentas ou dirigidas ao público adulto. Você pode definir o nível de bloqueio dos pais em etapas, conforme desejado.

- ☐ Quando definir um nível de bloqueio dos pais e então reproduzir um disco que fornece bloqueio dos pais, indicações de entrada em número de código podem ser exibidas. Nesse caso, a reprodução começará quando for digitado o código correto.
- ☐ Este recurso está disponível quando a entrada selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

Definindo o número de código e nível

Quando usar essa função, registre seu código. Se não registrar um código, a bloqueio dos pais não funcionará.

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Config. DVD/DivX].

3 Toque em [Controle dos pais].

A tela "Controle dos pais" aparece.

4 Toque em [0] a [9] para inserir o código de quatro dígitos.

5 Toque na tecla seguinte.



O código é registrado e agora você pode definir o nível.

6 Toque em qualquer número entre [1] a [8] para selecionar o nível desejado.

- **[8]**: Permite que você reproduza o disco inteiro (definição inicial).
- **[7] a [2]**: Permite a reprodução de discos para crianças e nenhum disco destinado ao público adulto.
- **[1]**: Permite somente reprodução de discos para crianças.

7 Toque na tecla seguinte.



Define o nível de controle de pais.

- ☐ Recomendamos manter um registro de seu código em caso de esquecê-lo.
- ☐ O nível de bloqueio dos pais é registrado no disco. Você pode confirmar olhando o pacote do disco, a literatura inclusa ou o próprio disco. Você pode confirmá-lo no próprio pacote do disco, na literatura incluída ou no próprio disco.
- ☐ Não é possível usar bloqueio dos pais com discos que não possuem o recurso de nível de bloqueio dos pais registrado. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.

Exibindo seu código de registro DivX VOD

Se desejar reproduzir conteúdo de DivX® VOD (vídeo on demand) nesse produto, deve primeiro registrar seu produto com seu provedor de conteúdo DivX VOD. Faça isso gerando um código de registro DivX VOD, que pode ser enviado a seu provedor.

- ☐ Guarde um registro do código, pois precisará dele quando for registrar seu produto no provedor DivX VOD.
- ☐ Este recurso está disponível quando a entrada selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Config. DVD/DivX].

3 Toque em [DivX® VOD].

A tela "DivX® VOD" aparece.

- ☐ Se um código de registro já tiver sido ativado, não é possível exibi-lo.

4 Toque em [Código Registro].

Seu código de registro de 10 dígitos é exibido.

Configurando o reprodutor de vídeo

- ❑ Anote o registro do código, pois precisará dele quando for cancelar o registro no provedor DivX VOD.

Exibindo seu código de cancelamento do registro DivX VOD

Um código de registro registrado com um código de cancelamento pode ser excluído.

- ❑ Este recurso está disponível quando a entrada selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Config. DVD/DivX].

3 Toque em [DivX® VOD].

A tela "DivX® VOD" aparece.

4 Toque em [Código Desativação].

- Seu código de cancelamento do registro de 8 dígitos é exibido.
- ❑ Anote o registro do código, pois precisará dele quando for cancelar o registro no provedor DivX VOD.

Reprodução automática de DVDs

Quando um disco DVD com um menu de DVD é inserido, esse produto cancelará o menu automaticamente e iniciará a reprodução do primeiro capítulo do primeiro título.

- ❑ Alguns DVDs podem não funcionar corretamente. Se essa função não estiver totalmente operável, desative a função e inicie a reprodução.
- ❑ Este recurso está disponível quando a entrada selecionada for "Disc", "CD", "Video CD" ou "DVD".

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Config. DVD/DivX].

3 Toque em [DVD Auto Play] repetidamente até que a definição desejada apareça.

- **Off** (padrão): Desativa a definição de Reprodução automática de DVD
- **On**: Ativa a definição de Reprodução automática de DVD

Configurando o sinal de vídeo da câmera ré

Quando você conecta a uma câmera de visualização traseira a esse produto, selecione o ajuste de sinal de vídeo apropriado.

- ❑ Você pode operar essa função somente para entrada de sinal de vídeo na entrada AV.

1 Exiba a tela "Conf. Vídeo".



2 Toque em [Ajuste de Sinal de Vídeo].

3 Toque em [Câmera].

O menu suspenso aparece.

4 Toque no item.

- **Auto** (padrão): Ajusta a definição de sinal de vídeo automaticamente.
- **PAL**: Ajusta o sinal de vídeo para PAL.
- **NTSC**: Ajusta o sinal de vídeo para NTSC.
- **PAL-M**: Ajusta o sinal de vídeo para PAL-M.
- **PAL-N**: Ajusta o sinal de vídeo para PAL-N.
- **SECAM**: Ajusta o sinal de vídeo para SECAM.

Menu Favoritos

Registrar seus itens de menu favoritos em atalhos permite-lhe saltar rapidamente para a tela de menu registrada com um simples toque na tela "Favoritos".

- ❑ Até 12 itens de menu podem ser registrados no menu de favoritos.

Criando um atalho

1 Exiba a tela "Definições".



2 Toque no ícone de estrela do item de menu.

O ícone de estrela do menu selecionado é preenchido.

- Para cancelar o registro, toque no ícone de estrela na coluna de menu novamente.

Selecionando um atalho

1 Exiba a tela "Favoritos".



2 Toque no item de menu desejado.

Removendo um atalho

1 Exiba a tela "Favoritos".



2 Toque na coluna do menu favorito.

O menu selecionado é removido da tela "Favoritos".

- Você também pode remover um atalho ao tocar no ícone de estrela na coluna do menu registrado.

Operações comuns



- ① Visor do relógio
Exibe a tela de ajuste de data e hora
➔ Consulte *Definindo a hora e data* na página 177
- ② tecla S.Rtrv
Altera a definição da recuperação de som
➔ Consulte *Definindo a função "Sound Retriever"* na página 177
- ③ Tecla de modo de exibição de tela
Altera o modo de tela ampla
➔ Consulte *Alterando o modo de tela ampla* na página 177

Definindo a hora e data

1 Toque na hora atual na tela.

2 Toque em ▲ ou ▼ para definir a hora e data corretas.

Você pode operar os seguintes itens: Ano, mês, dia, hora, minuto.

- ☐ Você pode alterar o formato de exibição de hora para "12 horas" (padrão) ou "24 horas".
- ☐ Você pode alterar o formato de exibição de hora: Dia-mês-ano, Mês-dia-ano, Ano-mês-dia.

Definindo a função "Sound Retriever"

A função "Sound Retriever" destaca automaticamente o áudio compactado e restaura o som rico.

1 Toque em [S.Rtrv] para trocar as configurações.

- [S.Rtrv] (Modo1) (padrão), [S.Rtrv] (Modo2): Ativa a função "Sound Retriever".

- [S.Rtrv] (Desligado): Desativa a função "Sound Retriever".

- ☐ O Modo2 possui um efeito mais forte do que Modo1.

Alterando o modo de tela ampla

Você pode definir o tamanho da tela para vídeo e imagens JPEG.

- ☐ A definição padrão é "Full", e para imagens JPEG e TV (RGB) é "Normal".
- ☐ O JPEG pode ser definido como "Normal" ou "Trimming" no modo wide screen.

1 Toque na tecla seguinte.

- ☐ A aparência dessa tecla muda de acordo com a configuração atual.

2 Toque no modo desejado.

● Full

Uma figura 4:3 é ampliada no sentido horizontal somente, permitindo que você desfrute de uma imagem sem perder nada.

● Zoom:

Uma imagem de 4:3 é ampliada na mesma proporção tanto vertical quanto horizontalmente.

● Normal:

A imagem 4:3 é exibida normalmente, sem alterar sua proporção.

● Trimming

Uma imagem é exibida na tela inteira com razão horizontal e vertical como está. Se a razão de horizontal para vertical difere entre a exibição e a imagem, a imagem poderá ser exibida parcialmente cortada nas laterais ou em cima ou embaixo.

- ☐ Essa definição é para imagens JPEG somente.
- ☐ Você não pode usar essa função enquanto dirige.
- ☐ Diferentes configurações podem ser armazenadas para cada entrada de vídeo.
- ☐ Quando um vídeo é exibido em um modo de tela grande que não corresponde à sua tamanho de tela original, ele pode ficar diferente.

- ☐ A imagem de vídeo aparecerá mais grossiera quando visualizada no modo "Zoom".

Outras funções

Restaurando esse produto para as configurações padrão

Você pode restaurar as definições ou conteúdo registrado para as definições padrão. Vários métodos são usados para limpar os dados do usuário.

Método 1: Remova a bateria do veículo

Redefine várias configurações registradas nesse produto.

- As definições configuradas na tela "Tema" não são redefinidas.

Método 2: Restaure as configurações padrão no menu "Sistema"

Método 3: Pressione o botão reset

- ⇒ Consulte *Reinicialização do microprocessador* na página 134

Restaurando as definições iniciais

- Esta configuração está disponível somente se parar o veículo em um lugar seguro e usar o freio de estacionamento.

⚠PRECAUÇÃO

Não desligue o motor enquanto estiver restaurando as configurações.

1 Visualize a tela de configurações do "Sistema".



2 Toque em [Restaurar configurações].

Aparece uma mensagem perguntando se você deseja inicializar as definições.

3 Toque em [Restaurar].

- A entrada é desligada e a conexão com Bluetooth será desligada antes do início do processo.

Conexão

Precauções

Seu novo produto e este manual

- Não opere este produto, quaisquer aplicativos ou a opção de câmera ré (se adquirida) se isso desviar sua atenção de alguma forma da operação segura de seu veículo. Sempre observe as regras de condução segura e siga todas as regulamentações de tráfego existentes. Se sentir dificuldade em operar este produto ou ao ler o visor, estacione seu veículo em um local seguro e aplique o freio de estacionamento antes de realizar os ajustes necessários.
- Não instale este produto onde ele possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) prejudicar o desempenho de qualquer um dos sistemas operacionais dos recursos de segurança do veículo, incluindo os airbags, botão do pisca-alerta etc., ou (iii) prejudicar a habilidade do motorista para operar o veículo com segurança. Em alguns casos, pode não ser possível instalar o produto por causa do tipo de veículo ou forma do interior do veículo.
- O símbolo gráfico  presente no produto significa corrente contínua.

Proteções importantes

⚠ADVERTÊNCIA

A Pioneer não recomenda que você instale este produto sozinho. Este produto foi projetado somente para a instalação profissional. Nós recomendamos que apenas o pessoal de serviço autorizado da Pioneer, que possua treinamento especial e experiência em eletrônicos móveis, configure e instale este produto. **NUNCA FAÇA A MANUTENÇÃO DESTA PRODUTO SOZINHO.** Instalar ou fazer a manutenção deste produto e de seus cabos conectores pode expô-lo ao risco de choque elétrico ou outros perigos e pode causar danos ao produto que não são cobertos pela garantia.

Precauções antes de conectar o sistema

⚠ADVERTÊNCIA

Não tome nenhuma medida para alterar ou desativar o sistema conectado do freio de estacionamento, que é instituído para a sua proteção. Alterar ou desativar o sistema conectado do freio de estacionamento pode

resultar em lesões graves ou morte.

⚠PRECAUÇÃO

- Fixe todos os cabos com abraçadeiras ou fita isolante. Não permita que nenhum fio desencapado fique exposto.
- Não conecte diretamente o fio/cabo condutor amarelo deste produto à bateria do veículo. Se o fio/cabo condutor for conectado diretamente à bateria, eventualmente a vibração do motor poderá causar a falha do isolamento no ponto onde o fio passa do compartimento de passageiros para o compartimento do motor. Se o isolamento do fio/cabo condutor amarelo rasgar devido ao contato com partes metálicas, pode ocorrer um curto-circuito, resultando em um perigo considerável.
- É extremamente perigoso permitir que cabos fiquem envoltos na coluna de direção ou na alavanca. Assegure-se de instalar este produto, seus cabos e fiação afastados de maneira que eles não obstruam ou impeçam a direção.
- Assegure-se que os cabos e fios não interfiram ou fiquem presos em quaisquer das partes móveis de seu veículo, especialmente o volante, alavanca de câmbio, freio de estacionamento, trilhos do assento deslizante, portas ou quaisquer dos controles do veículo.
- Não posicione os fios onde eles fiquem expostos a altas temperaturas. O aquecimento do isolamento pode danificar os fios, causando um curto-circuito ou mau funcionamento, bem como danos permanentes ao produto.
- Não encurte nenhum fio/cabo condutor. Se fizer isso, o circuito de proteção (porta-fusível, resistor do fusível ou filtro, etc.) pode funcionar inadequadamente.
- Nunca forneça energia a outros produtos eletrônicos cortando o isolamento do cabo de alimentação do produto e fazendo uma derivação no fio/cabo condutor. A capacidade de corrente do fio/cabo condutor será excedida, causando um sobreaquecimento.


Antes de instalar este produto

- Use esta unidade somente com uma bateria de 12 volts e conexão à terra negativa. Deixar de fazer isso pode causar um incêndio ou mau funcionamento.
- Para evitar curtos no sistema elétrico, assegure-se de desconectar (→) o cabo da bateria antes da instalação.

Para prevenir danos

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Use alto-falantes com capacidade superior a 50 W (potência de entrada máxima) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor de impedância). Não use alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω para esta unidade.
- O cabo preto é o fio terra. Ao instalar esta unidade ou amplificador de potência (vendido separadamente), certifique-se de conectar o fio terra antes. Assegure-se de que o fio terra esteja devidamente conectado às partes de metal do carro. O fio terra do amplificador de potência e o outro desta unidade ou de qualquer aparelho deve ser conectado no veículo separadamente com parafusos diferentes. Se o parafuso do fio terra se afrouxar ou cair, isto poderá resultar em incêndio, fumaça ou defeito.

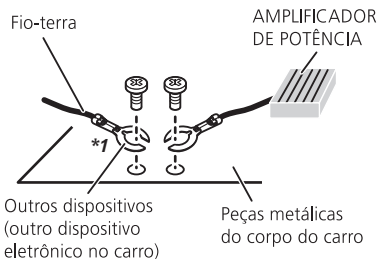

***1 Não fornecido para esta unidade**

- Quando trocar o fusível, certifique-se de usar somente um fusível com a capacidade especificada neste produto.
- Este produto não pode ser instalado em um veículo sem a posição ACC (acessório) na chave de ignição.



Com posição ACC




Sem posição ACC

- Para evitar um curto-circuito, cubra o fio/cabo condutor desconectado com fita isolante. É especialmente importante isolar todos os condutores de alto-falante não usados, porque se forem deixados descobertos, podem causar um curto-circuito.
- Para conectar um amplificador de potência ou outros aparelhos neste produto, consulte o manual do produto a ser conectado.

Aviso para o fio/cabo condutor azul/branco

- Quando o interruptor da ignição estiver ligado (ACC ON), um sinal de controle é emitido através do fio/cabo condutor azul/branco. Conecte a um terminal de controle remoto do sistema de amplificador externo, o terminal de controle de relé da autoantena, ou o terminal de controle de energia do reforço da antena (máx. 300 mA 12 V DC). O sinal de controle é a saída por meio do fio/cabo condutor azul/branco, mesmo se a entrada de áudio estiver desligada.


Este produto

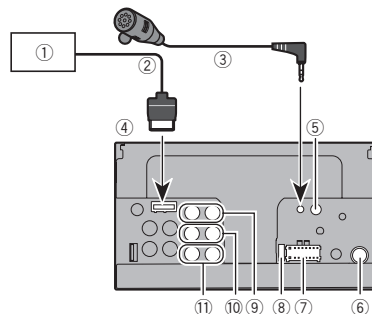

- 1 Sintonizador de TV Hideaway (GEX-1550DTV (vendido separadamente))
- 2 Cabo RGB (fornecido com o sintonizador de TV Hideaway)
- 3 Microfone 3 m
- 4 Este produto
- 5 Entrada de controle remoto com fio Adaptador de controle remoto com fio pode ser conectado (vendido separadamente).
- 6 Conector da antena

- 7 Entrada de energia
- 8 Fusível (10 A)
- 9 Saída frontal (STD)/Saída de alto alcance (NW)
- 10 Saída traseira (STD)/Saída de médio alcance (NW)
- 11 Saída do subwoofer (STD)/Saída de baixo alcance (NW)

Cabo de alimentação

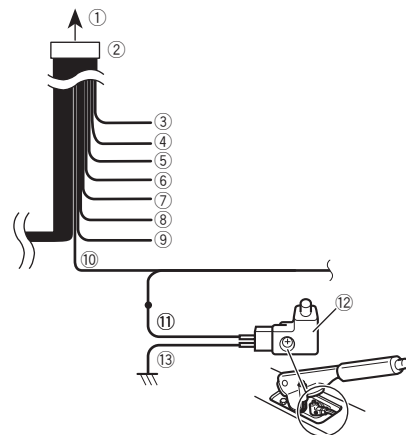


- 1 Para a alimentação de energia
- 2 Cabo de alimentação
- 3 Amarelo
Para o terminal fornecido com energia independentemente da posição da chave de ignição.
- 4 Vermelho
Ao terminal controlado pela chave de ignição (12 V DC) LIGA/DESLIGA.
- 5 Laranja/branco
Ao terminal do interruptor de Lighting.
- 6 Preto (terra)
Para o corpo do veículo (metal).
- 7 Violeta/branco
Dos dois cabos conectados à lâmpada traseira, conecte o que a voltagem muda quando a alavanca de mudança estiver na posição REVERSO (R). Esta conexão permite que a unidade detecte se o carro está se movendo para a frente ou para trás.


Conexão

- ⑧ Amarelo/preto
Se você usa um equipamento com função Mudo, conecte este cabo ao cabo Audio Mute nesse equipamento. Se não, mantenha o cabo Audio Mute livre de qualquer conexão.
- ⑨ Azul/branco
Conecte ao terminal de controle de sistema do amplificador de potência (máx. 300 mA 12 V DC).
- ⑩ Verde claro
Usado para detectar o status LIGADO/DESLIGADO do freio de estacionamento. Este cabo deve ser conectado ao lado de entrada de energia do botão do freio de estacionamento.
- ⑪ Lado de entrada de energia
- ⑫ Botão do freio de estacionamento
- ⑬ Lado do terra

Cabos do alto-falante

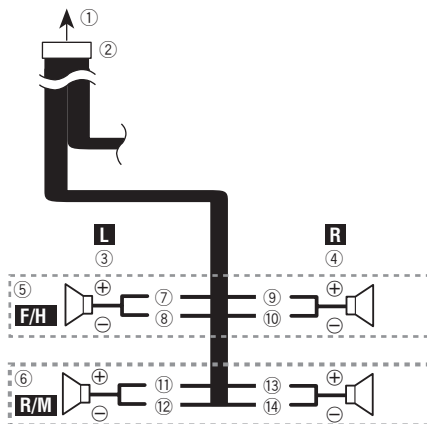

Realize estas conexões quando usar um subwoofer sem o amplificador opcional.

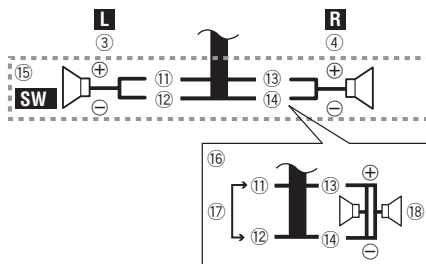


- ① Para a alimentação de energia
- ② Cabo de alimentação
- ③ Esquerda
- ④ Direita
- ⑤ Alto-falante frontal (STD) ou alto-falante de alto alcance (NW)
- ⑥ Alto-falante traseiro (STD) ou alto-falante de médio alcance (NW)
- ⑦ Branco
- ⑧ Branco/preto
- ⑨ Cinza
- ⑩ Cinza/preto
- ⑪ Verde
- ⑫ Verde/preto
- ⑬ Violeta
- ⑭ Violeta/preto
- ⑮ Subwoofer (4 Ω)
- ⑯ Ao utilizar um subwoofer de 2 Ω, certifique-se de conectar o subwoofer aos cabos violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada aos cabos preto/verde e verde.
- ⑰ Não usado.
- ⑱ Subwoofer (4 Ω) × 2
- Quando um subwoofer estiver conectado a este produto em vez de um alto-falante traseiro, mude o ajuste da saída traseira no ajuste inicial. A saída de subwoofer deste produto é monaural.
- ➔ Consulte *Alternando a saída do alto-falante traseiro* na página 170
- Com um sistema de dois alto-falantes, não conecte nada aos cabos de alto-falante que não estão conectados a alto-falantes.

Amplificador de potência (vendido separadamente)

Sem amplificador interno

❗ Importante


Os cabos dos alto-falantes não são usados quando esta conexão estiver em uso.

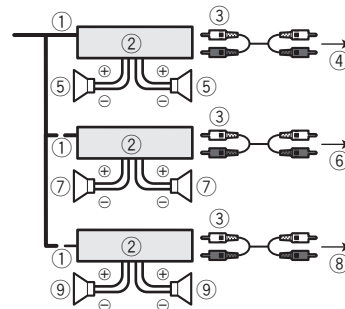

Com amplificador interno

❗ Importante

Sinais de auto-falante frontal e traseiro (STD) ou sinais de alto-falante de médio alcance e alto-falante de alto alcance (NW) são emitidos pelos cabos de alto-falante quando esta conexão estiver em uso.



- ① Controle remoto do sistema
Conecte o cabo azul/branco.
- ② Amplificador de potência (vendido separadamente)
- ③ Conecte o cabo RCA (vendido separadamente)
- ④ Para a saída de traseira (STD)
Para a saída de médio alcance (NW)

Conexão


- ⑤ Alto-falante traseiro (STD)
- Alto-falante de médio alcance (NW)
- ⑥ Para a saída frontal (STD)
- Para a saída de alto alcance (NW)
- ⑦ Alto-falante frontal (STD)
- Alto-falante de alto alcance (NW)
- ⑧ Para a saída de subwoofer (STD)
- Para a saída de baixo alcance (NW)
- ⑨ Subwoofer (STD)
- Alto-falante de baixo alcance (NW)
- Selecione o modo de alto-falante adequado entre o modo padrão (STD) e o modo de rede (NW).
- ➔ Consulte *Ao iniciar pela primeira vez* na página 137

iPhone e smartphone

- ➔ Para mais detalhes sobre como conectar um dispositivo externo usando um cabo vendido separadamente, consulte o manual do cabo.
- ➔ Para obter mais detalhes a respeito da conexão, operações e compatibilidades do iPhone, consulte o *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144.
- ➔ Para obter mais detalhes a respeito da conexão e operações do Dispositivo Android, consulte o *Configuração para iPod / iPhone ou smartphone* na página 144.

iPhone com conector Lightning


Conexão via porta USB

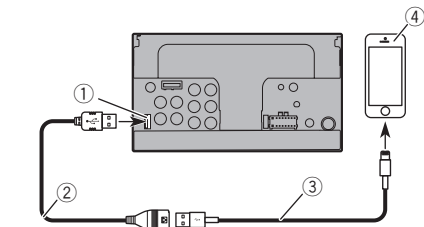

- ① Porta USB
- ② Cabo USB 1,5 m
- ③ Cabo de interface USB para iPod / iPhone (CD-IU52) (vendido separadamente)
- ④ iPhone com conector Lightning


iPhone com conector de 30 pinos

Conexão via entrada AUX

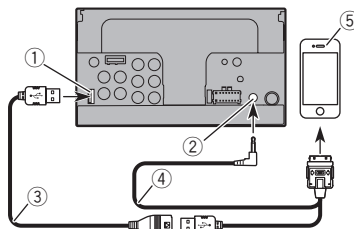

- ① Porta USB
- ② Entrada AUX
- ③ Cabo USB 1,5 m
- ④ Cabo de interface USB para iPod / iPhone (CD-IU201V) (vendido separadamente)
- ⑤ iPhone com conector de 30 pinos


Conexão via porta USB

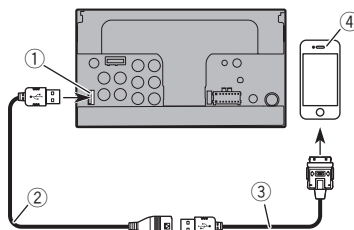

- ① Porta USB
- ② Cabo USB 1,5 m
- ③ Cabo de interface USB para iPod / iPhone (CD-IU51) (vendido separadamente)
- ④ iPhone com conector de 30 pinos

Dispositivo Android

Conexão via porta USB

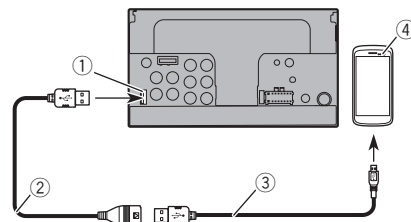

- ① Porta USB
- ② Cabo USB (fornecido com o CD-MU200 (vendido separadamente))
- ③ USB - cabo micro USB (USB tipo A - micro USB B) (fornecido com o CD-MU200 (vendido separadamente))
- ④ Dispositivo Android

Câmera

Sobre a câmera ré


Quando você usa a câmera ré, a visão traseira muda automaticamente do vídeo movendo a alavanca de câmbio para **REVERSO (R)**. O modo de **Visão da câmera** também permite que você verifique o que está atrás de você enquanto estiver dirigindo.

⚠️ ADVERTÊNCIA

USE A ENTRADA SOMENTE PARA MARCHA À RÉ OU PARA A IMAGEM DE ESPELHO DA CÂMERA RÉ. OUTROS USOS PODERÃO RESULTAR EM LESÕES OU DANOS.

⚠️ PRECAUÇÃO


- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- Com a câmera ré, você pode ficar de olho em reboques, ou de volta para um espaço de estacionamento apertado. Não use para fins de entretenimento.
- Objetos na visão traseira podem aparecer mais próximos ou mais distantes do que na realidade estão.
- A área da imagem de imagens em tela cheia exibidas durante a reversão ou a verificação da parte traseira do veículo podem diferir ligeiramente.

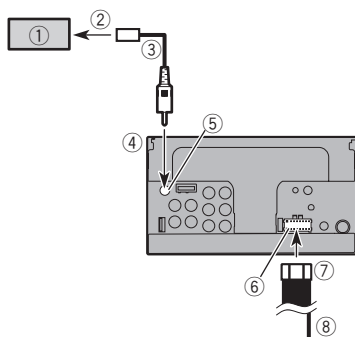

- ① Câmera ré (ND-BC8) (vendido separadamente)
- ② Para saída de vídeo.
- ③ Cabo RCA (fornecido com o ND-BC8)
- ④ Este produto
- ⑤ Marrom (**R.C IN**)
- ⑥ Entrada de energia
- ⑦ Cabo de alimentação
- ⑧ Violeta/branco (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)

- ➔ Consulte *Cabo de alimentação* na página 179
- Apenas conecte a câmera ré à **R.C IN**. Não conecte qualquer outro equipamento.
- Algumas configurações apropriadas são necessárias a usar as câmeras de visão traseira.
- ➔ Consulte *Configurando a câmera ré* na página 167

Componente de vídeo externo e o visor

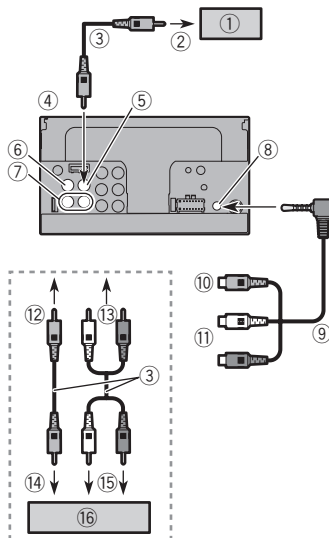

- ① Tela traseira com conectores de entrada RCA
- ② Para entrada de vídeo
- ③ Cabos RCA (vendidos separadamente)
- ④ Este produto
- ⑤ Amarelo (**V OUT**)
- ⑥ Amarelo (**V IN**)
- ⑦ Vermelho, branco (**R IN, L IN**)
- ⑧ Entrada AUX
- ⑨ Cabo miniconector AV (CD-RM10) (vendido separadamente)
- ⑩ Amarelo
- ⑪ Vermelho, branco
- ⑫ Para Amarelo
- ⑬ Para Vermelho, branco
- ⑭ Para saída de vídeo.
- ⑮ Para saídas de áudio
- ⑯ Componente de vídeo externo (vendido separadamente)

- A configuração apropriada é necessária para usar o componente de vídeo externo.

- ➔ Consulte *Entrada AV* na página 164

⚠ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o visor traseiro em um local que permita ao motorista assistir o vídeo enquanto dirige.

A saída de vídeo traseira deste produto destina-se à conexão de um visor para permitir aos passageiros nos bancos traseiros assistirem ao vídeo.

Instalação

Precauções antes da instalação

⚠ PRECAUÇÃO

Nunca instale este produto em lugares onde, ou de maneira que:

- Pode ocorrer ferimentos ao motorista ou passageiros se o veículo parar de repente.
- Pode interferir na operação do veículo pelo motorista, se estiver no chão, em frente ao banco do motorista ou próximo ao volante ou alavanca.
- Para assegurar a instalação adequada, certifique-se de usar as peças fornecidas, da forma especificada. Se qualquer peça não for fornecida com este produto, use peças compatíveis da forma especificada depois de conferir a compatibilidade das peças com o seu revendedor. O uso de peças diferentes e incompatíveis pode danificar as peças internas deste produto, ou podem ficar frouxas e soltar o produto.
- Não instale este produto onde ele possa
(i) obstruir a visão do motorista,
(ii) prejudicar o desempenho de qualquer um dos sistemas operacionais ou recursos de segurança do veículo, incluindo os airbags, botão do pisca-alerta etc., ou
(iii) prejudicar a habilidade do motorista para operar o veículo com segurança.
- Nunca instale este produto em frente ou próximo ao local do painel, porta ou pilar do qual um dos airbags do veículo seriam implementados. Consulte o manual do proprietário de seu veículo para obter referências sobre a área de implementação dos airbags frontais.


Antes da instalação

- Consulte sua concessionária mais próxima se a instalação necessitar de furos de broca ou outras modificações no veículo.
- Antes de fazer uma instalação final deste produto, conecte os fios temporariamente para confirmar que as conexões estão corretas e que o sistema funciona adequadamente.


Notas sobre a instalação

- Não instale este produto em lugares sujeitos a altas temperaturas ou umidade, tal como:
- Lugares perto de um aquecedor, abertura de ventilação ou ar condicionado.
- Lugares expostos à luz direta do sol, tal como na parte superior do painel de instrumentos.

- Lugares que podem ser expostos à chuva, tais como perto da porta ou no assoalho do veículo.
- Instale este produto horizontalmente em uma superfície dentro de 0 a 30 graus de tolerância (dentro de 5 graus para a esquerda ou direita). A instalação imprópria da unidade, com a superfície inclinada mais do que essas tolerâncias, aumenta o potencial para erros no visor de localização do veículo e pode causar um desempenho reduzido do visor.

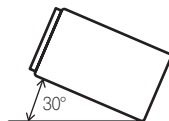



- Ao instalar, para assegurar a dispersão apropriada do calor ao usar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço suficiente por trás do painel posterior e enrole quaisquer cabos frouxos de forma que não bloqueiem as aberturas de ventilação.

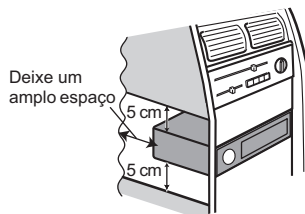

Instalação usando os orifícios de parafuso no lado do produto

1 Fixação deste produto ao suporte de montagem de rádio de fábrica.

Posicione este produto para que os orifícios de parafuso estejam alinhados com os orifícios do parafuso no suporte e aperte os parafusos nos três locais de cada lado. Utilize parafuso de cabeça redonda (5 mm x 8 mm) ou parafuso de superfície lisa (5 mm x 9 mm), dependendo da forma dos furos dos parafusos do suporte.

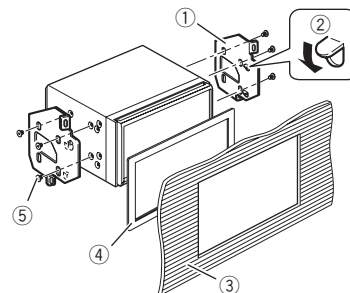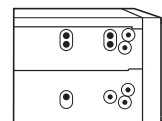

- ① Suporte de montagem do quadro de fábrica
- ② Se a lingueta interferir com a instalação, você pode dobrá-la para baixo para fora do caminho.
- ③ Painel de controle ou console
- ④ Quadro
Em alguns tipos de veículos, discrepância pode ocorrer entre o aparelho e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher a lacuna.
- ⑤ Parafuso de armação
Certifique-se de usar os parafusos fornecidos com este produto.


Instalação do microfone

- Instale o microfone em um lugar onde a sua direção facilite a captura da voz do motorista.
- Assegure-se em desligar (ACC OFF) o produto antes de conectar o microfone.
- Dependendo do modelo do veículo, pode ser que comprimento do cabo do microfone seja muito pequeno para a montagem do microfone no quebra-sol. Nesse caso, instale o microfone na coluna da direção.

Instalação


Montagem no quebra-sol

- 1 Encaixe o fio/cabo condutor do microfone na ranhura.**

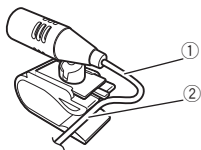

- ① Fio/cabo condutor do microfone
② Ranhura

- 2 Fixe o grampo para microfone no quebra-sol.**

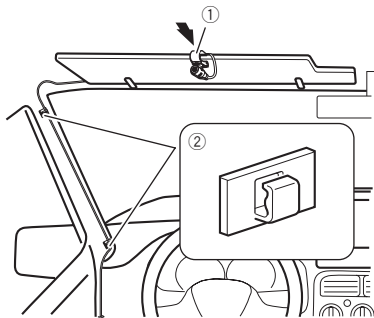


- ① Grampo para microfone
② Abraçadeiras
Use abraçadeiras vendidas separadamente para fixar os fios, onde seja necessário, dentro do veículo.

Instale o microfone no quebra-sol quando ele estiver na posição levantada. Ele não pode reconhecer a voz do motorista quando o quebra-sol está na posição baixada.


Instalação na coluna da direção

- 1 Desconecte a base do microfone do grampo para microfone deslizando a base do microfone enquanto pressiona a aba.**

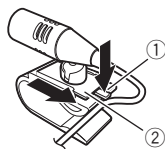

- ① Guia
② Base do microfone

- 2 Monte o microfone na coluna da direção.**

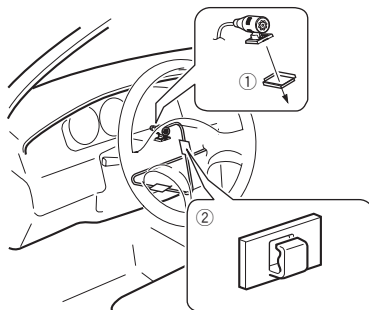

- ① Fita adesiva dupla face
② Abraçadeiras
Use abraçadeiras vendidas separadamente para fixar os fios, onde seja necessário, dentro do veículo.

- 3 Mantendo-a longe do volante.**

Ajustando o ângulo do microfone



Resolução de problemas

Se você tiver problemas em utilizar este produto, consulte esta seção. Os problemas mais comuns estão listados abaixo, juntamente com possíveis causas e soluções. Se uma solução para o seu problema não puder ser encontrada aqui, entre em contato com o revendedor ou o serviço autorizado mais próximo da Pioneer.

Problemas comuns

Uma tela preta é exibida, e a operação não é possível usando as teclas do painel de toque.

- O modo "Power OFF" está ativado.
- Pressione qualquer botão nesse produto para liberar o modo.

Problemas com a tela AV

A reprodução de CD ou DVD não é possível.

- O disco está inserido de cabeça para baixo.
- Insira o disco com a etiqueta voltada para cima.
- O disco está sujo.
- Limpe o disco.
- O disco está arranhado ou, de alguma forma, danificado.
- Insira um disco normal, disco redondo.
- Os arquivos no disco estão em formato de arquivo irregular.
- Verifique o formato do arquivo.
- O formato do disco não pode ser reproduzido.
- Substitua o disco.
- O disco carregado é um tipo que esse produto não pode reproduzir.
- Verifique que tipo de disco é.

A tela é coberta por uma mensagem de cuidado e o vídeo não pode ser exibido.

- O fio/cabo condutor do freio de estacionamento não está conectado ou aplicado.
- Conecte o fio/cabo condutor do freio de estacionamento corretamente, e aplique o freio.
- A trava do freio de estacionamento está ativada.
- Estacione o veículo em um lugar seguro e aplique o freio de estacionamento.

Nenhuma saída de vídeo do equipamento conectado.

- A configuração "Entrada AV" ou "Entrada Auxiliar" está incorreta.
- Corrija as definições.

O áudio ou vídeo pula.

- Esse produto não está preso firmemente.
- Prenda o produto com firmeza.

Nenhum som é produzido. O nível de volume não aumenta.

- Os cabos não estão conectados corretamente.
- Conecte os cabos corretamente.
- O sistema está parado, com movimento lento ou reprodução de quadro a quadro com DVD-Video.
- Não há som durante a condição parada, com movimento lento ou reprodução de quadro a quadro com DVD-Video.
- O sistema está pausado ou executando, em retrocesso ou avanço rápido durante a reprodução do disco.
- Para mídia diferente de música CD (CD-DA), não há som nos movimentos de retrocesso ou avanço rápido.

O ícone ⓘ é exibido, e a operação é impossível.

- A operação não é compatível com a configuração do vídeo.
- Esta operação não é possível. (Por exemplo, a reprodução de DVD não oferece esse ângulo, sistema de áudio, idioma de legendas, etc.)

A reprodução aleatória no modo de Navegador de Músicas é liberada no dispositivo de armazenamento USB.

- A reprodução aleatória no modo de Navegador de Músicas é cancelada depois que a chave de ignição é desligada (ACC off).
- Alterne para o modo de Navegador de Músicas novamente e ative a reprodução aleatória.

A imagem para (pausa) e esse produto não pode ser operado.

- A leitura de dados é impossível durante a reprodução do disco.
- Pare a reprodução um pouco, em seguida reinicie.

A imagem está estivada, com uma tamanho de tela incorreta.

- A configuração do aspecto está incorreta para a exibição.
- Selecione a configuração apropriada para essa imagem.

Uma mensagem de bloqueio dos pais é exibida e a reprodução de DVD não é possível.

- A bloqueio dos pais está ativada.
- Desative a bloqueio dos pais ou mude o nível.

A bloqueio dos pais para reprodução de DVD não pode ser cancelada.

- O código está incorreto.
- Insira o código correto.

A reprodução não está com a definição de idioma de áudio e idioma de legenda selecionada em "Config. DVD/DivX".

- A reprodução de DVD não oferece diálogos ou legendas no idioma selecionado em "Config. DVD/DivX".
- A alteração do idioma selecionado não é possível se o idioma selecionado em "Config. DVD/DivX" não estiver registrado no disco.

A imagem está extremamente suja/distorcida e escura durante a reprodução.

- O disco oferece um sinal para proibir a cópia. (Alguns discos possuem isso.)
- Como este produto é compatível com o sistema de proteção contra cópia, a imagem pode apresentar faixas horizontais ou outras imperfeições quando um disco com esse tipo de sinal de proteção é exibido em alguns monitores. Isto não é um mal-funcionamento.

O iPod não pode ser usado.

- O iPod está travado.
- Reconecte o iPod com o cabo de interface USB para iPod / iPhone.
- Atualize a versão de software do iPod.
- Um erro ocorreu.
- Reconecte o iPod com o cabo de interface USB para iPod / iPhone.
- Estacione o veículo em um lugar seguro e desligue o motor. Gire a chave de ignição para a posição desligada (ACC OFF). Em seguida, dê a partida no motor e ligue esse produto novamente.
- Atualize a versão de software do iPod.
- Os cabos não estão conectados corretamente.
- Conecte os cabos corretamente.

O som do iPod não pode ser ouvido.

- A direção da saída de áudio pode mudar automaticamente quando as conexões de Bluetooth e USB são usadas ao mesmo tempo.
- Use o iPod para alterar a direção de saída de áudio.

Problemas com a tela de telefone

A discagem é impossível porque as teclas do painel de toque para discagem estão inativas.

- Seu telefone está fora do alcance de serviço.
- Tente de novo depois de reentrar no alcance de serviço.
- A conexão entre o telefone celular e esse produto não pode ser estabelecida agora.
- Realize o processo de conexão.
- Dos dois telefones celulares conectados a esse produto simultaneamente, se o primeiro telefone estiver discando, tocando ou uma chamada estiver em andamento, a discagem não pode ser realizada pelo segundo telefone.
- Quando a operação no primeiro dos dois telefones celulares for concluída, use a tecla de alterar dispositivos para alterar para o segundo telefone e discar.

Apêndice

Problemas com a tela de Aplicativos

Uma tela preta é exibida.

- Ao usar o aplicativo, ele foi finalizado no lado de smartphone.
- Pressione **⏏** para exibir a tela de menu inicial.
- O SO do smartphone pode estar esperando pela operação de tela.
- Pare o veículo em um local seguro e verifique a tela do smartphone.

A tela é exibida, mas a operação não funciona direito.

- Um erro ocorreu.
- Estacione o veículo em um lugar seguro e desligue a chave de ignição (ACC OFF). Logo em seguida, ligue a chave de ignição (ACC ON) novamente.
- Quando um dispositivo Android está conectado, desconecte a conexão do Bluetooth desse produto e então reconecte-a.

O smartphone não foi carregado.

- Carregamento cessou porque a temperatura do smartphone subiu devido a seu uso prolongado durante o carregamento.
- Desconecte o smartphone do cabo e espere até que esfrie.
- Mais bateria foi consumida do que recarregada durante o carregamento.
- Este problema pode ser resolvido ao interromper todos os serviços desnecessários no smartphone.

O som do AppRadioMode do dispositivo Android não pode ser ouvido com os alto-falantes desta unidade.

- Dependendo do dispositivo Android, o som do AppRadioMode pode não ser emitido pelos alto-falantes desta unidade.
- Alterne para "Smartphone" nas configurações do "AppRadioMode Sound". (Consulte 166)

Mensagens de erro

Quando ocorrem problemas com esse produto, uma mensagem de erro é exibida na tela. Consulte a tabela abaixo para identificar o problema, em seguida, execute as ações corretivas sugeridas. Se o erro persistir, registre a mensagem de erro e entre em contato com um revendedor ou centro de serviços da Pioneer mais próximo.

Comum

Error AMP

- Esse produto deixa de funcionar ou a conexão do alto-falante está incorreta; o circuito de proteção está ativado.
- Verifique a conexão do alto-falante. Se a mensagem deixar de aparecer mesmo após o motor ter sido ligado e desligado, entre em contato com um revendedor ou uma central de serviços da Pioneer para obter assistência.

Pandora

Error-19

- A comunicação falhou.
- Desconecte o cabo do iPod. Depois que o menu principal do iPod é exibido, reconecte o iPod e redefina-o.

Ignorar limite alcançado.

- Limite de pulso atingido.
- Não exceda o limite de pulso.
- Pandora limita o número total de pulsos por hora.

Verificação Dispositivo

- Você não está conectado à aplicação Pandora.
- Conecte-se à aplicação Pandora.

USB incompatível

- O dispositivo de armazenamento USB conectado não é suportado por esse produto.
- Desconecte seu dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Verificação USB

- O conector USB ou cabo USB tem curto circuito.
- Verifique se o conector USB ou cabo USB não está preso em algo ou danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais corrente do que o máximo permitido.
- Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o use. Gire a chave de ignição para Deslig. e depois ACC ou Lig., então conecte um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Impossível reproduzir música devido a restrições de licença.

- A aplicação Pandora é acessada/realocada de fora da região de licenciamento.
- Acesse o Pandora na região de licenciamento.

Spotify

Ignorar limite alcançado.

- Limite de pulso atingido.
- Não exceda o limite de pulso.
- Spotify limita o número total de pulsos por hora.

Verificação USB

- O conector USB ou cabo USB tem curto circuito.
- Verifique se o conector USB ou cabo USB não está preso em algo ou danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais corrente do que o máximo permitido.
- Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o use. Gire a chave de ignição para Deslig. e depois ACC ou Lig., então conecte um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Reprodutor de Discos

Error-02-XX/FF-FF

- O disco está sujo.
- Limpe o disco.
- O disco está arranhado.
- Substitua o disco.
- O disco está inserido de cabeça para baixo.
- Verifique se o disco foi inserido corretamente.
- Há algum erro elétrico ou mecânico.
- Pressione o botão **RESET**.

Disco de Região Diferente

- O disco não possui o mesmo número de região que esse produto.
- Substitua o DVD por um que contenha o número de região correto.

Disco irreproduzível

- Esse tipo de disco não pode ser reproduzido nesse produto.
- Substitua o disco por um que possa ser reproduzido nesse produto.

Arquivo irreproduzível

- Esse tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesse produto.
- Selecione um arquivo que pode ser reproduzido.

Ignorado

- O disco inserido contém arquivos DRM protegidos.
- Os arquivos protegidos são ignorados.

Proteger

- Todos os arquivos no disco inserido estão integrados com DRM.
- Substitua o disco.

Apêndice

TEMP

- A temperatura do produto está fora dos intervalos operacionais normais.
 - Espere até que esse produto retorne à temperatura dentro dos limites operacionais normais.

Esta localização DivX expirou.

- O disco inserido contém conteúdo DivX VOD vencido.
 - Selecione um arquivo que pode ser reproduzido.

Impossível gravar na memória flash.

- O histórico de reprodução para conteúdo VOD não pode ser salvo por alguns motivos.
 - Tente de novo.
 - Se a mensagem aparecer frequentemente, consulte seu revendedor.

Seu dispositivo não está autorizado a reproduzir este vídeo DivX protegido.

- O código de registro DivX desse produto não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.
 - Registre esse produto junto ao provedor de conteúdo DivX VOD.

Taxa de quadros não suportada

- A taxa de quadro do arquivo DivX é mais de 30 fps.
 - Selecione um arquivo que pode ser reproduzido.

Formato de áudio não suportado

- Esse tipo de arquivo não é suportado nesse produto.
 - Selecione um arquivo que pode ser reproduzido.

Dispositivo de armazenamento USB

Error-02-9X/-DX

- A comunicação falhou.
 - Desligue a chave de ignição e então ligue-a novamente.
 - Desconecte o dispositivo de armazenamento USB.
 - Mude para uma entrada diferente. Então, retorne para o dispositivo de armazenamento USB.

Arquivo irreproduzível

- Esse tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesse produto.
 - Selecione um arquivo que pode ser reproduzido.
- A segurança do dispositivo de armazenamento externo USB está ativada.
 - Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

Ignorado

- O dispositivo de armazenamento USB contém arquivos DRM protegidos.
 - Os arquivos protegidos são ignorados.

Proteger

- Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento USB estão integrados com DRM.
 - Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

USB incompatível

- O dispositivo de armazenamento USB conectado não é suportado por esse produto.
 - Desconecte seu dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Verificação USB

- O conector USB ou cabo USB está em curto circuito.
 - Verifique se o conector USB ou cabo USB não está preso em algo ou danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais corrente do que o máximo permitido.
 - Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o use. Gire a chave de ignição para Deslig. e depois ACC ou Lig., então conecte um dispositivo de armazenamento USB compatível.

Erro do HUB

- O hub USB conectado não é suportado por esse produto.
 - Conecte o dispositivo de armazenamento USB diretamente a esse produto.

Nenhuma resposta

- Esse produto não pode reconhecer o dispositivo de armazenamento USB conectado.
 - Desconecte seu dispositivo e substitua-o por outro dispositivo de armazenamento USB.

USB foi desconectado para proteção do dispositivo. Não reinsira esta memória USB na unidade. Reinicie a unidade.

- O conector USB ou cabo USB está em curto circuito.
 - Verifique se o conector USB ou cabo USB não está preso em algo ou danificado.
- O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais corrente do que o máximo permitido.
 - Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o use. Gire a chave de ignição para Deslig. e depois ACC ou Lig., então conecte um dispositivo de armazenamento USB compatível.
- O cabo de interface USB para iPod / iPhone está em curto circuito.
 - Verifique se o cabo de interface USB para iPod / iPhone ou o cabo USB não está preso em algo ou danificado.

Formato de áudio não suportado

- Esse tipo de arquivo não é suportado nesse produto.
 - Selecione um arquivo que pode ser reproduzido.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- Falha no iPod.
 - Desconecte o cabo do iPod. Depois que o menu principal do iPod é exibido, reconecte o iPod e redefine-o.

Error-02-67

- A versão do firmware do iPod está desatualizada.
 - Atualize a versão do iPod.

Bluetooth

Error-10

- A energia é falha para o módulo de Bluetooth desse produto.
 - Gire a chave de ignição para Deslig. e então para Lig. Se a mensagem de erro ainda aparecer após o procedimento acima, entre em contato com seu revendedor ou um Centro de serviço autorizado da Pioneer.

Manipulação e cuidados com os discos

Algumas precauções básicas são necessárias ao manipular discos.

Drive incorporado e cuidados

- Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares. Não use discos com formas diferentes.
- Não use discos rachados, lascados, empenados ou danificados, pois isso pode danificar o drive incorporado.
- Use discos de 12 cm. Não use discos de 8 cm ou um adaptador para discos de 8 cm.
- Quando usar disco que podem ter as superfícies de etiquetas impressas, verifique as instruções e os avisos dos discos. Dependendo dos discos, inserir ou ejetar pode não ser possível. O uso de tais discos pode resultar em danos neste equipamento.
- Não fixe etiquetas, não escreva nem aplique substâncias químicas na superfície dos discos.
- Não conecte etiquetas disponíveis comercialmente ou outros materiais nos discos.
- Para limpar um disco, limpe-o com um pano macio, movendo do centro para fora.
- A condensação pode prejudicar o desempenho do drive incorporado temporariamente.
- A reprodução de discos pode não ser possível em virtude das características dos discos, formato dos discos,

Apêndice

aplicativo gravado, ambiente de reprodução, condições de armazenamento, etc.

- Os impactos na estrada podem interromper a reprodução de um disco.
- Leia as precauções para os discos antes de usá-los.

Condições ambientais para reproduzir um disco

- Em temperaturas extremamente altas, um corte de temperatura protege este produto desligando-o automaticamente.
- Apesar do nosso projeto cuidadoso do produto, pequenos arranhões que não afetam o funcionamento real podem aparecer na superfície do disco devido ao desgaste mecânico, condições ambientais para uso ou manipulação do disco. Isso não é um sinal de mau funcionamento do produto. Considere isso como um desgaste normal.

Discos reproduzíveis

DVD-Vídeo



- **DVD** é uma marca comercial da Corporação de Licenciamento de Formato/Logotipo de DVDs.
- Não é possível reproduzir discos DVD-Áudio. É provável que essa unidade de DVD não possa reproduzir todos os discos que possuem as marcas demonstradas acima.

CD



Discos gravados com AVCHD

Essa unidade não é compatível com discos gravados em formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Não insira discos AVCHD. Se inseridos, o disco poderá não ser ejetado.

Reproduzindo DualDisc

- DualDiscs são discos de dois lados que possuem CD regrável para áudio e um DVD regrável para vídeo do outro.
- A reprodução do lado do DVD é possível com esse produto. Entretanto, como o lado de CD do DualDisc não é fisicamente compatível com o padrão de CD geral, pode não ser possível a reprodução do lado de CD com esse produto.
- O carregamento e a ejeção frequentes de um DualDisc podem resultar em arranhões no disco.
- Arranhões sérios podem causar problemas de reprodução nesse produto. Em alguns casos, um DualDisc pode ficar enroscado no slot de carregamento de disco e não será ejetado. Para impedir isso, recomendamos que você evite o uso de DualDisc com esse produto.
- Consulte o fabricante para obter mais informações sobre DualDiscs.

Dolby Digital

Esse produto fará mixagem de sinais com Dolby Digital internamente e o som será transmitido em estéreo.

- ☐ Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.



Informações detalhadas para a mídia reproduzível

Compatibilidade

Notas comuns sobre compatibilidade de disco

- Certas funções desse produto podem não estar disponíveis para alguns discos.
- A compatibilidade com todos os discos não é garantida.

- Não é possível reproduzir discos DVD-ROM/DVD-RAM.
- A reprodução de discos torna-se impossível com exposição direta da luz do sol, altas temperaturas ou dependendo das condições de armazenagem no veículo.

Discos DVD-Vídeo

- Discos DVD-Vídeo que possuem números de região incompatíveis não podem ser reproduzidos nessa unidade de DVD. O número de região do reprodutor pode ser localizado no chassi do produto.

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single Layer)/DVD-R DL (Dual Layer)

- Discos não finalizados que foram gravados com um formato de Vídeo (modo de vídeo) não podem ser reproduzidos.
- Discos que foram gravados com um formato de Gravação de Vídeo (modo de VR) não podem ser reproduzidos.
- Discos DVD-R DL (Dual Layer) que foram gravados com gravação Layer Jump não podem ser reproduzidos.
- Para obter informações detalhadas sobre modo de gravação, entre em contato com o fabricante da mídia, gravadores ou software de gravação.

Discos CD-R/CD-RW

- Discos não finalizados não podem ser reproduzidos.
- Pode não ser possível reproduzir discos CD-R/CD-RW gravados num gravador de CD de música ou num computador por causa das características dos discos, arranhões ou sujeira nos discos, ou sujeira, arranhões ou condensação na lente do drive incorporado.
- A reprodução de discos gravados num computador pode não ser possível, dependendo do dispositivo de gravação, software de escrita, suas definições, e outros fatores ambientais.
- Grave com o formato correto. (Para maiores detalhes, contate o fabricante da mídia, gravadores ou software de escrita.)
- Os títulos e outras informações de texto gravados num disco CD-R/CD-RW podem não ser exibidos por este produto (no caso de dados de áudio (CD-DA)).
- Leia as precauções que acompanham os discos CD-R/CD-RW antes de usá-los.

Notas comuns sobre o dispositivo de armazenamento USB

- Não deixe o dispositivo de armazenamento USB em nenhum lugar com altas temperaturas.
- Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento USB usado, esse produto poderá não reconhecer o dispositivo de

armazenamento ou os arquivos poderão não ser reproduzidos corretamente.

- As informações de texto de alguns arquivos de áudio e vídeo não podem ser exibidas corretamente.
- As extensões dos arquivos devem ser usadas adequadamente.
- Pode haver um leve atraso quando iniciar a reprodução de arquivos em um dispositivo de armazenamento USB com hierarquias complexas de pastas.
- As operações podem variar dependendo do tipo do dispositivo de armazenamento USB.
- Pode não ser possível reproduzir alguns arquivos USB devido às características do arquivo, formato do arquivo, aplicativo gravado, ambiente de reprodução, condições de armazenagem, e assim em diante.

Compatibilidade com dispositivos de armazenamento USB

Para obter detalhes sobre a compatibilidade de dispositivo de armazenamento USB com esse produto, consulte *Especificações* na página 193.

- Protocolo: em massa
- Não é possível conectar um dispositivo de armazenamento USB a este produto por meio de hub USB.
- O dispositivo de armazenamento USB particionado não é compatível com esse produto.
- Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB durante a condução. Não deixe que o dispositivo de armazenamento USB caia no assoalho, onde ele possa emaranhar-se com o pedal do freio ou acelerador.
- Pode ocorrer uma ligeira demora para começar a reprodução de arquivos de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB conectados a esse produto pode gerar ruídos no rádio.
- Não conecte nada diferente do dispositivo de armazenamento USB.

Sequência de arquivos de áudio no dispositivo de armazenamento USB

Para dispositivos de armazenamento USB, a sequência é diferente daquela do dispositivo de armazenamento USB.

Diretrizes de manipulação e informações suplementares

- Esse produto não é compatível com o Multi Media Card (MMC).
- Arquivos com proteção de direitos autorais não podem ser reproduzidos.

Notas comuns sobre arquivos DivX

Observações específicas para arquivos DivX

- Somente arquivos DivX transferidos de sites de associados DivX são garantidos para operação apropriada. Arquivos DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.
- Arquivos DRM alugados não podem ser operados até o momento em que a reprodução é iniciada.
- Esse produto corresponde a uma exibição de arquivo DivX de 1 590 minutos 43 segundos. Operações de pesquisa além desse limite de tempo são proibidas.
- A reprodução de arquivo DivX VOD requer fornecimento de código de ID desse produto para o provedor de DivX VOD. A respeito desse código de ID, consulte *Exibindo seu código de registro DivX VOD* na página 175.
- Para mais informações sobre as versões de vídeo DivX que podem ser reproduzidos neste produto, consulte *Especificações* na página 193.
- Para obter mais informações sobre DivX, visite o seguinte site: <http://www.divx.com/>

Arquivos de legendas DivX

- Arquivos com legenda em formato Srt com a extensão ".srt" podem ser usados.
- Somente um arquivo de legenda pode ser usado para cada arquivo DivX. Vários arquivos de legenda não podem ser associados.
- Arquivos de legenda que são nomeados com a mesma cadeia de caracteres que o arquivo DivX antes da extensão são associados ao arquivo DivX. As cadeias de caracteres antes da extensão precisam ser exatamente as mesmas. No entanto, se houver somente um arquivo DivX e um arquivo de legenda em uma única pasta, os arquivos são associados mesmo se os nomes de arquivos não forem os mesmos.
- O arquivo de legenda deve ser armazenado na mesma pasta que o arquivo DivX.
- Até 255 arquivos de legenda podem ser usados. Todo arquivo de legenda excedente não será reconhecido.
- Até 64 caracteres podem ser usados para nomear o arquivo de legenda, inclusive a extensão. Se mais de 64 caracteres forem usados para o nome do arquivo, o arquivo de legenda pode não ser reconhecido.
- O código de caractere do arquivo de legenda deve estar em conformidade com ISO-8859-1. O uso de caracteres diferentes de ISO-8859-1 pode fazer com que os caracteres não sejam exibidos corretamente.
- As legendas podem não ser exibidas corretamente se os caracteres exibidos no arquivo da legenda incluírem código de controle.

- Para materiais que usam uma taxa de transferência alta, as legendas e vídeo podem não ser sincronizados completamente.
- Se várias legendas estiverem programadas para exibir dentro de um quadro de tempo muito curto, como 0,1 segundo, as legendas poderão não aparecer no tempo correto.

Quadro de compatibilidade de mídia

Geral

- Tempo máximo de reprodução de arquivo de áudio armazenado no disco: 60 h
- Tempo máximo de reprodução de arquivo de áudio armazenado em um dispositivo de armazenamento USB: 7,5h (450 minutos)

CD-R/RW

Sistema de arquivo: ISO9660 nível 1.ISO9660 nível 2.Romeo, Joliet,UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Número máximo de pastas: 700

Número máximo de arquivos: 999

Tipos de arquivos reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

DVD-R/R SL/R-DL / DVD-RW

Sistema de arquivo: ISO9660 nível 1.ISO9660 nível 2.Romeo, Joliet,UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50

Número máximo de pastas: 700

Número máximo de arquivos: 3 500

Tipos de arquivos reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Dispositivo de armazenamento USB

Sistema de arquivo: FAT16/FAT32

Número máximo de pastas: 1 500

Número máximo de arquivos: 15 000

Tipos de arquivos reproduzíveis: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG4, JPEG

Compatibilidade MP3

- Ver. 2.x de ID3 marcação é priorizada quando ambas Ver. 1.x e Ver. 2.x existe.
- Esse produto não é compatível com o seguinte: MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO, lista de reprodução m3u

CD-R/RW

Extensão do arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Marcação ID3: Marcação ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Marcação ID3: Marcação ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Marcação ID3: Marcação ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

Compatibilidade WMA

- Esse produto não é compatível com o seguinte: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

CD-R/-RW

Extensão do arquivo: .wma

Taxa de bits: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do arquivo: .wma

Taxa de bits: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do arquivo: .wma

Taxa de bits: 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidade WAV

- A frequência de amostragem mostrada na exibição pode estar arredondada.
- Arquivos WAV em CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL não podem ser reproduzidos.

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do arquivo: .wav

Formato: Linear PCM (LPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz

Quantificação de bits: 8 bits e 16 bits

Compatibilidade AAC

- Esse produto pode reproduzir arquivos AAC codificados por iTunes.

CD-R/-RW

Extensão do arquivo: .m4a

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de amostragem: 8 kHz a 44,1 kHz

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do arquivo: .m4a

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de amostragem: 8 kHz a 44,1 kHz

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do arquivo: .m4a

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR)

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidade FLAC

Dispositivo de armazenamento USB

Extensão do arquivo: .flac

Taxa de bits: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Compatibilidade DivX

- Esse produto não é compatível com o seguinte: Formato DivX Ultra, arquivos DivX sem dados de vídeo, arquivos DivX codificados com áudio codec LPCM (Linear PCM)
- Dependendo da composição da informação do arquivo, como número de fluxos de áudio, pode haver um breve atraso ao iniciar a reprodução nos discos.
- Se um arquivo tiver mais de 4 GB, a reprodução para antes de atingir o final.
- Algumas operações especiais podem ser proibidas, devido à composição dos arquivos DivX.
- Os arquivos com altas taxas de transferência podem não ser reproduzidos corretamente. A taxa de transferência padrão é de 4 Mbps para CDs e 10,08 Mbps para DVDs.
- Arquivos DivX no dispositivo de armazenamento USB não podem ser reproduzidos.

CD-R/-RW

Extensão do arquivo: .avi/.divx

Perfil (versão DivX): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Áudio codec compatível: MP3, Dolby Digital

Taxa de bits (MP3): 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem (MP3): 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Tamanho máximo da imagem: 720 pixels × 576 pixels

Tamanho máximo de arquivo: 4 GB

DVD-R/-R SL/-R DL/ DVD-RW

Extensão do arquivo: .avi/.divx

Perfil (versão DivX): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Áudio codec compatível: MP3, Dolby Digital

Taxa de bits (MP3): 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem (MP3): 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Tamanho máximo da imagem: 720 pixels × 576 pixels

Tamanho máximo de arquivo: 4 GB

Compatibilidade de arquivos de vídeo (USB)

- Os arquivos não podem ser reproduzidos corretamente, dependendo do ambiente em que o arquivo foi criado ou sobre o conteúdo do arquivo.
- Esse produto não é compatível com a transferência de dados com escrita em pacotes.
- Esse produto pode reconhecer até 32 caracteres, começando com o primeiro caractere, incluindo a extensão do arquivo e pasta. Dependendo da área de exibição, esse produto pode tentar exibi-los com um tamanho de entrada pequena. No entanto, o número máximo de caracteres que podem ser exibidos varia de acordo com a largura de cada caractere e da área de exibição.
- A sequência de seleção das pasta ou outras operações podem ser diferentes, dependendo da codificação ou software de escrita.
- Independentemente da duração das seções em branco entre as câncões da gravação original, os discos de áudio comprimidos são reproduzidos com uma pequena pausa entre as câncões.

.avi

Formato: MPEG-4/H.264

Vídeo codec compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de Linha Básica)

Áudio codec compatível: Linear PCM (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels × 360 pixels

Taxa de quadros máxima: 30 fps

Tamanho máximo de arquivo: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os arquivos podem não ser capazes de ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mp4

Formato: MPEG-4/H.264

Vídeo codec compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de Linha Básica)

Áudio codec compatível: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels × 360 pixels

Taxa de quadros máxima: 30 fps

Tamanho máximo de arquivo: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os arquivos podem não ser capazes de ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.3gp

Formato: MPEG-4/H.264

Apêndice

Vídeo codec compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de Linha Básica)

Audio codec compatível: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Taxa de quadros máxima: 30 fps

Tamanho máximo de arquivo: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os arquivos podem não ser capazes de ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mkv

Formato: MPEG-4/H.264

Vídeo codec compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de Linha Básica)

Audio codec compatível: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3/AC-3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Taxa de quadros máxima: 30 fps

Tamanho máximo de arquivo: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os arquivos podem não ser capazes de ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

.mov

Formato: MPEG-4/H.264

Vídeo codec compatível: MPEG-4 (Perfil Simples)/H.264 (Perfil de Linha Básica)

Audio codec compatível: AAC/Linear PCM (LPCM) MP3

Resolução máxima: 640 pixels x 360 pixels

Taxa de quadros máxima: 30 fps

Tamanho máximo de arquivo: 2 GB

Tempo máximo de reprodução: 150 minutos

- Os arquivos podem não ser capazes de ser reproduzidos, dependendo da taxa de bits.

Exemplo de uma hierarquia

- Este produto atribui números às pastas. O usuário não pode atribuir números às pastas.

Bluetooth



A palavra e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer

uso dessas marcas pela PIONEER CORPORATION é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

A redistribuição e o uso nas formas de origem e binária, com ou sem modificação, são permitidas desde que as seguintes condições sejam atendidas:

- As redistribuições do código-fonte devem manter o aviso de direito autoral acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidade.
- As redistribuições em formato binário devem reproduzir o aviso de direito autoral acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidade na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição.
- O nome da Xiph.org Foundation e os nomes de seus colaboradores não podem ser usados para endossar ou promover produtos derivados desse software sem permissão prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E QUALQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO SÃO NEGADAS. EM NENHUMA HIPÓTESE A FUNDAÇÃO OU OS COLABORADORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS, PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) CAUSADOS E EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU (INCLUINDO NEGLIGENCEIA OU OUTROS) DECORRENTES DE QUALQUER FORMA DE USO DO SOFTWARE, MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

DivX



Dispositivos DivX Certified® foram testados para reprodução de vídeo de alta qualidade DivX® (.divx, avi). Quando você vê o logotipo DivX, você sabe que você tem a liberdade de reproduzir os seus filmes DivX favoritos.

DivX®, DivX Certified® e logomarcas associadas são marcas registradas da DivX, LLC e são utilizadas sob licença. Este é um dispositivo DivX Certified® que passou por testes rigorosos para garantir que ele reproduz vídeos DivX®.

Para reproduzir filmes DivX, registre seu dispositivo em vod.divx.com. O código de registro pode ser encontrado na seção DivX VOD do menu de configuração do seu dispositivo.

- Consulte *Exibindo seu código de registro DivX VOD* na página 175

AAC

AAC é abreviatura de Advanced Audio Coding e refere-se ao padrão de tecnologia de compressão de áudio usado com MPEG-2 e MPEG-4. Diversos aplicativos podem ser usados para codificar arquivos AAC, mas os formatos de arquivos e extensões diferem, dependendo do aplicativo que é usado para codificar. Essa unidade reproduz arquivos AAC codificados por iTunes.

Android™

Android é uma marca comercial da Google Inc.

Informações detalhadas sobre dispositivos iPod conectados

- A Pioneer não assume responsabilidades por dados de um iPod, mesmo se esses dados forem perdidos durante o uso com esse produto. Faça backup dos dados de seu iPod regularmente.
- Não deixe o iPod sob a luz direta do sol durante longos períodos de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode provocar um mau funcionamento do iPod devido à alta temperatura decorrente.
- Não deixe o iPod em qualquer lugar com altas temperaturas.
- Segure firmemente o iPod ao dirigir. Não deixe que o iPod

Apêndice

caia no assoalho, onde ele possa emaranhar-se com o pedal do freio ou acelerador.

- ➔ Para obter detalhes, consulte os manuais do iPod.

iPhone, iPod e Lightning



O uso do emblema Made for Apple significa que um acessório foi projetado para conectar especificamente o(s) produto(s) da Apple identificado(s) no emblema e que foi certificado pelo fabricante para atender os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com um produto da Apple pode afetar o desempenho do recurso sem fio. iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países.

App Store

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

iOS

iOS é uma marca registrada na qual a Cisco mantém o direito de marca registrada nos Estados Unidos e em alguns outros países.

iTunes

iTunes é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Siri

Funciona com o Siri pelo microfone.

Usando conteúdo conectado com base em aplicativo

❗ IMPORTANTE

Requisitos para acessar os serviços de conteúdo conectado baseado em aplicativo usando esse produto:

- A última versão do(s) aplicativo(s) de conteúdo conectado compatível da Pioneer para smartphone, disponível junto ao provedor de serviços, transferido para seu smartphone.
 - Uma conta atual com o provedor de serviço de conteúdo.
 - Plano de dados do smartphone.
- Observação: se o Plano de dados de seu smartphone não fornecer uso de dados ilimitados, recargas adicionais junto a seu provedor podem se aplicar por acessar o conteúdo conectado com base em aplicativo via redes 3G, EDGE e/ou LTE (4G).
- Conexão à Internet via 3G, EDGE, LTE (4G) ou rede Wi-Fi.
 - Cabo adaptador Pioneer opcional conectando seu iPhone a esse produto.

Limitações:

- O acesso a conteúdo conectado baseado em aplicativo dependerá da disponibilidade do celular e/ou cobertura de rede Wi-Fi para fins de permitir que seu smartphone conecte-se à Internet.
- A disponibilidade de serviço pode ser geograficamente limitada à região. Consulte o provedor de serviço de conteúdo conectado para obter informações adicionais.
- A capacidade desse produto de acessar o conteúdo está sujeita à alteração sem aviso e pode ser afetada por uma das condições a seguir: problemas de compatibilidade com versões de firmware futuras do smartphone; problemas de compatibilidade com versões futuras dos aplicativos de conteúdo conectado para smartphone; mudanças ou descontinuidades dos aplicativos de conteúdo conectado ou serviços por seu provedor.

Pandora®

Pandora, o logotipo Pandora, e a marca Pandora são marcas comerciais ou marcas registradas da Pandora Media, Inc. Usadas sob permissão.

Pandora está disponível apenas em alguns países. Para obter mais informações, visite "http://www.pandora.com/legal".

Spotify®



SPOTIFY e o logotipo Spotify são marcas comerciais registradas do Spotify AB. São necessários dispositivos digitais móveis compatíveis e assinatura premium, quando disponíveis, consulte <https://www.spotify.com>.

Aviso sobre visualização de vídeo

Lembre-se de que a utilização deste sistema para fins de visualização comercial ou pública pode constituir uma violação aos direitos autorais protegidos pela Lei de Direitos Autorais.

Aviso sobre visualização de DVD-Vídeo

Este item incorpora a tecnologia de proteção contra cópia que é protegida por patentes dos EUA e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e desmontagem são proibidas.

Aviso sobre o uso de arquivos MP3

O fornecimento deste produto apenas comporta uma licença para uso privado e não comercial, e não concede uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer comercial (ou seja, de geração de receita) em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou quaisquer outros meios de comunicação), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como pay-audio ou audio-on-demand. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter mais informações, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Uso correto da tela LCD

Manipulação da tela LCD

- Quando a tela LCD é exposta à luz direta do sol durante um longo período de tempo, ela pode ficar muito quente, resultando em possíveis danos à tela de LCD. Quando não estiver usando esse produto, evite expô-lo à luz direta do sol sempre que possível.
- A tela LCD deve ser usada dentro dos intervalos de temperatura indicados em *Especificações* na página 193.
- Não use a tela LCD em temperaturas mais altas ou mais baixas que o intervalo de temperatura de funcionamento, porque a tela LCD pode funcionar incorretamente e sofrer danos.
- A tela LCD é exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não a pressione com força, pois isso poderia danificá-la.
- Não empurre a tela LCD com força excessiva, pois isso poderia rachá-la.
- Nunca toque na tela de LCD com algo diferente dos dedos quando operar as funções do painel de toque. A tela de LCD pode ser facilmente arranhada.

Tela de cristal líquido (LCD)

- Se a tela LCD estiver perto da abertura do ar condicionado, certifique-se de que o ar do ar condicionado não sopra nela. O calor do ar condicionado pode romper a tela LCD, e o ar frio do ar condicionado pode formar uma condensação dentro desse produto, resultando em possíveis danos.
- Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos brilhantes) podem aparecer na tela LCD. Isso ocorre em virtude das características da tela LCD e não indica um mau funcionamento.
- A tela LCD ficará difícil de ver se for exposta à luz direta do sol.
- Quando usar um telefone celular, mantenha a antena afastada da tela LCD para prevenir a interrupção do vídeo na forma de distúrbios como manchas ou listras coloridas.

Manutenção da tela LCD

- Quando for remover pó ou limpar a tela de LCD, primeiro desligue esse produto e então limpe a tela com um pano seco e macio.
- Quando limpar a tela LCD, tome cuidado para não arrANHAR a superfície. Não use limpadores químicos fortes ou abrasivos.

Luz de fundo LED (diodo emissor de luz)

Um diodo emissor de luz é usado dentro do monitor para iluminar a tela LCD.

- Em baixas temperaturas, usar a luz de fundo LED pode aumentar o retardo da imagem e deteriorar a qualidade da imagem em virtude das características da tela LCD. A qualidade da imagem melhorará com a elevação da temperatura.
- A vida de serviço da luz de fundo LED é mais longa que 10 000 horas. No entanto, ela pode diminuir se a luz for usada em altas temperaturas.
- Se a luz de fundo LED chegar ao fim da sua vida de serviço, a tela se escurecerá e a imagem não ficará mais visível. Neste caso, consulte o seu revendedor ou o centro de serviço autorizado da Pioneer mais próximo.

Especificações

Geral

Entrada de alimentação nominal	14,4 V DC (12 V a 14,4 V permissível)
Sistema de conexão a terra	Tipo negativo
Consumo máximo de energia	10,0 A
Dimensões (L × A × P):	
D	
Chassi	178 mm × 100 mm × 165 mm
Frete (AVH-X959BT)	171 mm × 97 mm × 18 mm
Frete (AVH-X395BT)	171 mm × 97 mm × 3 mm
Peso (AVH-X959BT)	1,8 kg
Peso (AVH-X395BT)	1,6 kg

Visor

Tamanho da tela/razão de aspecto	6,95 pol. de largura/16:9 (área de exibição efetiva: 156,6 mm × 81,6 mm) (AVH-X959BT)
Tamanho da tela/razão de aspecto	6,2 pol. de largura/16:9 (área de exibição efetiva: 137,52 mm × 77,232 mm) (AVH-X395BT)
Pixels	1 152 000 (2 400 × 480)
Método de exibição	Matriz ativa TFT
Sistema de cores	Compatível PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Áudio

Potência máxima de saída	•50 W × 4 ch/4 Ω •50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (para subwoofer)
Potência de saída contínua	22 W × 4 (50 Hz to 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω CARGA Ambos canais acionados)
Impedância de carga	4 Ω (4 Ω a 8 Ω [2 Ω para 1 canal] admissível)
Nível de saída Preout (máx.)	4,0 V
Equalizador (13-Band Graphic Equalizer):	
Frequência	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz /1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Ganho	±12 dB (2 dB/passos)
< Modo Padrão >	
HPF:	
Frequência	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Declive	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESLIGADO
Subwoofer/LPF:	
Frequência	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Declive	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESLIGADO
Ganho	+10 dB a -24 dB (1 dB/passos)
Fase	Normal/Inversa
Alinhamento de tempo	de 0 a 140 passos (2,5 cm/passos)
Reforço dos graves:	
Ganho	+12 dB to 0 dB
Nível do autofalante	+10 dB to -24 dB (1 dB/passos)
< Modo de Rede >	
HPF (Alt):	
Frequência	1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz /5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Declive	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct
HPF (Média):	
Frequência	25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz /125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Declive	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESLIGADO
LPF (Média):	
Frequência	1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz /5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz
Declive	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, DESLIGADO
Subwoofer:	
Frequência	25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz /125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz
Declive	-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct, DESLIGADO
Ganho	+10 dB a -24 dB (1 dB/passos)
Fase	Normal/Inversa
Alinhamento de tempo	de 0 a 140 passos (2,5 cm/passos)

Apêndice

Reforço dos graves:

Ganho +12 dB to 0 dB
Nível do autofalante +10 dB to -24 dB (1 dB/passo)

Unidade de DVD

Sistema.....Vídeo em DVD, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG player

Discos utilizáveisDVD-VÍDEO, VÍDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL

Número da região4
Formato de Sinal:

Frequência de amostragem 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

Número de bits de quantificação..... 16 bit/20 bit/24 bit; linear

Resposta de frequência5 Hz a 22 000 Hz (com DVD, em frequência de amostragem de 48 kHz)

Sinal-ruído de 91 dB (1 kHz) (IEC-A network) (nível RCA)
Nível de saída:

Video 1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)

Número de canais..... 2 (estéreo)

Formato de decodificação MP3 MPEG-1 e 2 Audio Layer 3

Formato de decodificação WMA Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canais de áudio) (Windows Media Player)

Formato de decodificação AAC MPEG-4 AAC (codificado por iTunes somente):
.m4a (Ver. 10.6 e anterior)

Formato de decodificação DivX Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (Exceto ultra e HD): .avi, .divx

Formato de decodificação de vídeo MPEG MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (parte2), EM MPEG-4 (ver. 3)

USB

Padrão de especificação USBUSB 1.1, USB 2.0 velocidade total, USB 2.0 de alta velocidade

Corrente de alimentação máx. 1,0 A

Classe USB MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Sistema de arquivosFAT16, FAT32

Formato de decodificação MP3 MPEG-1 e 2 Audio Layer 3

Formato de decodificação WMA..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canais de áudio) (Windows Media Player)

Formato de decodificação AAC MPEG-4 AAC (codificado por iTunes somente) (Ver. 10.6 e anterior)

Formato de decodificação FLAC Ver. 1.3.0 (Lossless Audio Codec Grátis)

Formato de sinal WAV (somente no modo MSC)..... PCM Linear

Frequência de Amostragem PCM Linear: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Formato de decodificação JPEG (somente modo MSC)jpeg, jpg, .jpe

Amostragem de Pixel4: 2: 2, 4: 2: 0

Tamanho de Descodificação ... MAX: 8 192 (A) x 7 680 (L), MIN: 32 (A) x 32 (L)

Formato de decodificação de vídeo H.264 Perfil de Linha de Base

Formato de decodificação de vídeo MPEG4 Perfil Simples

Bluetooth

Versão Bluetooth 3.0 certificada

Potência de saída..... +4 dBm máx.
(Classe de potência 2)

Faixa de frequência2 400 MHz a 2 483,5 MHz

Sintonizador FM

Gama de frequências..... 87,5 MHz a 108 MHz

Sensibilidade utilizável 12 dBf (1,1 μ V/75Ω, mono, S/N: 30 dB)

Taxa de sinal a ruído.....72 dB (rede IEC-A)

Faixa AM

Taxa de frequência530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)

Taxa de frequência531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)

Sensibilidade utilizável 28 μ V (S/N: 20 dB)

Relação de sinal para ruído 62 dB (rede IEC-A)

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio devido a melhorias.

Visit us on the World Wide Web at

<http://pioneer.jp/group/index-e.html>

<Middle East & Africa>

Pioneer Gulf.FZE

<http://www.pioneer-mea.com>

<Oceania>

Pioneer Electronics Australia. Pty.Ltd

<http://www.pioneer.com.au/>

<Asia>

Pioneer Electronics Asiacentre.Pte

<http://www.pioneer.com.sg>

Pioneer (HK) Ltd.

<http://www.pioneerhongkong.com.hk>

Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.

<http://www.pioneer-twn.com.tw>

<Latin>

Pioneer International Latin America S.A.

<http://www.pioneer-latin.com>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488